



به RENAULT TRUCKS C Cab 2.5 M خود خوش آمدید

اکنون شما مالک خودروی جدیدتان هستید.

امیدواریم این انتخاب انتظارات بجا و رضایت کامل شما را برآورده نماید.

این کتابچه راهنمای راننده اطلاعات موردنیاز شما را در ارتباط با این موارد برآورده می‌نماید:

- آشنایی با خودروی RENAULT TRUCKS خود و بهره‌گیری کامل از مزایای فنی آن در بهترین شرایط کاری؛
- تضمین عملکرد بهینه به شکل دائم بوسیله رعایت توصیه‌های ساده و در عین حال دقیق سرویس؛
- رفع مشکلات جزئی بدون نیاز به مراجعه به متخصص و در نتیجه صرفه‌جویی در وقت.

Renault Trucks


Siret 954 506 077 00 120 - RCS LYON B 954 536 077

کارخانه سازنده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در طی تولید هرگونه تغییرات ضروری را انجام دهد. لذا این کتابچه راهنمای راننده نباید به عنوان یک شرح ویژگی‌های استاندارد برای مدل موردنظر تلقی شود.

6مقدمه
16قفل کردن
16قفل کردن
24خارج خودرو
24دسترسی خودرو
28کاپوت
29قسمت بار خارجی
30باک های سوخت
33AdBlue مخزن
35کلیدهای اصلی
38بالا بردن کابین راننده
38بالا بردن کابین راننده
46محیط راننده
46موقعیت راننده
68تاخوگراف
72پانل نمایشگرها (ادوات داشبورد)
84صفحه نمایش اطلاعات چندکاره
106اقامت در کابین
106امکانات رفاهی
123صفحه نمایش اطلاعات ثانویه
150گرمایش - تهویه - کولر
150تهویه مطبوع کاملاً خودکار
160ایمنی
160ایمنی
166دستورالعمل های کاری خودرو
166دستورالعمل های کاری خودرو
176بررسی های روزانه
176بررسی های روزانه
188روشن کردن و رانندگی
188قبل از استارت
194راه اندازی
198روی جاده
224فیلتر ذره ای
232جعبه دنده دستی اتومات شده
247ریتاردر
251رانندگی بر روی سطوح ناهموار
256خاموش کردن
260تجهیزات خارجی - کنترل/مدیریت
260تجهیزات خارجی - کنترل/مدیریت
266تعمیر و نگهداری
266شناسایی
268نگهداری روزانه

286توصیه‌های نگهداری
292عملیات نگهداری
303تمیزکردن خودرو
312خرابی، تعمیرات سریع
312خرابی و تعمیرات سریع

دسترسی به کتابچه راهنمای راننده

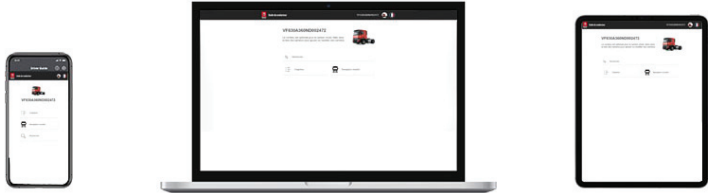

- به <https://driverguide.renault-trucks.com> بروید

یا

- برای پیدا کردن برنامه راهنمای راننده، کد QR را اسکن کنید.

یا

- جستجو کنید: «...راهنمای راننده Renault Trucks» در سایت دانلود برنامه خود.

تمام اطلاعات لازم مربوط به خودروی Renault Trucks خاص خود را پیدا خواهید کرد. ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که به منظور بهبود پیوسته نتیجه کار خود، تغییراتی در این نشریه ایجاد کنیم. نسخه دیجیتال همواره حاوی به‌روزترین اطلاعات است.



مقدمه

به خودروی RENAULT TRUCKS خود خوش آمدید

وقت اندکی که صرف مطالعه این کتابچه و فراگیری مطالب آن درمورد ویژگی‌های فنی خودرو می‌کنید بازده قابل‌ملاحظه‌ای برای شما خواهد داشت. چنانچه برخی نکات همچنان برای شما مبهم است، تکنیسین‌های شبکه ما خوشحال خواهند شد اطلاعاتی را که مایل هستید بدانید به شما ارائه دهند.



اگر چه هدف این بوده است که بپیکربندی خودروی شما تا بیشترین حد ممکن پوشش داده شود، با اینحال در برخی موارد ممکن است این دستورالعمل‌ها آپشن‌های خاصی را ذکر کنند که در این خودرو موجود نیست و یا تصاویر راه‌حلی را نشان دهند که اندکی با راه‌حل‌های موجود در خودرو شما متفاوت هستند. در صورتی که مطمئن نیستید، با نزدیک‌ترین مرکز سرویس RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

زبان مرجع

دستورالعمل‌های ما به زبان فرانسوی منتشر می‌شود و سپس توسط مترجمان حرفه‌ای به زبان شما ترجمه می‌شود. با این وجود، خطاهای ترجمه ممکن است در خطوط ما بیفتد، بنابراین، در صورت شک، نسخه فرانسوی راهنمای دیجیتالی درایور همیشه بر سایرین غالب خواهد بود.

خواندن یادداشت‌ها:

مرجع‌ها، اعداد و حروف ذکرشده در متن به دو نوع تصویر اشاره دارند:

- اعداد به اشکال یا عکس‌های کنار متن مربوط می‌شوند.
- حروف، که ممکن است بعد از آنها اعداد نیز قرار بگیرند، به نمودار پانل مجموعه نمایشگرهای خودرو در داخل این کتابچه مربوط می‌شوند.

راندگی لذت‌بخشی در پشت فرمان خودروی RENAULT TRUCKS داشته باشید!

RENAULT TRUCKS: یک سرویس فرا-مرزی

RENAULT TRUCKS 24/7 سال‌هاست که در اروپا کار خدمات‌رسانی شبانه‌روزی خود را آغاز نموده است.

19 مرکز تماس اضطراری آماده پاسخگویی به تماس‌های شما در 365 روز سال هستند.

قطعات یدکی تأییدشده از سوی RENAULT TRUCKS الزامات ویژگی‌های فنی را برآورده نموده و با مقررات همخوانی دارند. تنها این قطعات هستند که می‌توانند:

- اطمینان از مطابقت کامل،
- ضمانت سازنده،
- حفظ ویژگی‌ها و عملکرد اصلی را ارائه کنند.

دستورالعمل‌های کاری کلی برای خودروهای تجاری

چه یک راننده حرفه‌ای باشید، چه یک شرکت حمل‌ونقل که کامیون باری خود را در اختیار دارد و چه یک شرکت حمل‌ونقل که خودروی خود را به یکی از کارکنان شرکت شما سپرده است، لازم است دستورالعمل‌های زیر را رعایت نموده و از انجام آنها مطمئن شوید؛ این دستورالعمل‌ها صرفاً نکات پایه‌ای این حرفه و روش‌های کاری استاندارد آن را یادآوری می‌نمایند و به هیچ وجه نباید آنها را جامع و کامل تلقی

نمود. بدین شکل، شما بهره کامل را از خودروی خود خواهید برد و از خطر تصادفات و حوادث پیشگیری خواهید نمود.

1. برخی دستورالعمل‌های پایه

- راننده باید کلیه مجوزهای و گواهینامه‌های لازم را همراه خود در اختیار داشته و از نظر بدنی توانایی مناسب و استراحت کافی داشته باشد.
- خودرو باید با مقررات کشور یا کشورهای که در داخل آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مطابقت داشته باشد.
- تابلوهای نشانگر مواد خطرناک باید نصب شده و در وضعیت مناسب باشند.
- بارها:
- از وزن‌های کل و وزن مجاز هر محور (قانونی و فنی) نباید عدول شود،
- بارگیری و محکم‌کردن بارها باید با استفاده از روبه‌های متداول انجام شود. چادرها و برزنت‌های بغل باید به شکل صحیح کشیده شده و سفت شوند، و درب‌ها و تخته‌های بغل باید قفل شوند.
- در داخل کابین راننده:
- از حمل مواد خطرناک (بنزین، تری‌کلرواتیلن، تینر و موارد مشابه) خودداری کنید،
- چنانچه حیوانی حمل می‌کنید، باید آنرا از محل استقرار راننده دور نگه دارید.
- دسترسی و پایین آمدن:
- از پلکان‌ها و دستگیره‌های ارائه شده برای این منظور استفاده کنید. هیچگاه از خودرو به بیرون نپرید. هنگام پایین آمدن، به خصوص پس از یک مدت طولانی رانندگی مراقب خودروهای عبوری باشید.
- هنگامیکه شرایط جوی نامناسب است (در هنگام بارش باران، برف، یخبندان) یا زمانیکه هوا تاریک است، بیشتر مراقب باشید.

STOP

- استفاده در اماکن درسته:

- هیچگاه موتور را در اماکن بسته و یا فاقد تهویه مناسب به صورت روشن به حال خود رها نکنید. گازهای اگزوز حاوی مواد بسیار سمی است. در غلظت بالا، این گازها می‌توانند اثرات بسیار مضر بر سلامت شما داشته باشند.

2. قبل از وارد شدن به خودرو، این موارد را بررسی کنید:

- وضعیت کلی ظاهری خودرو (براساس کتابچه راهنما)،
- وضعیت لاستیک، فشار باد لاستیک‌ها (از جمله چرخ زاپاس)، و عدم وجود هرگونه جسم خارجی بین جفت لاستیک‌ها،
- تمیزی شیشه‌ها، شیشه جلو، آینه‌های دید عقب، چراغ‌های جلو و سایر چراغ‌ها و پلاک‌های خودرو،
- عملکرد سیستم روشنایی الزامی و اختیاری،
- اتصال صحیح تریلر و نیم‌تریلر (قلاب، شلنگ‌های ترمز، کد رنگ، رابط الکتریکی، و غیره)،
- وجود کیت ابزار داخل خودرو و محتویات آن،
- در فصل زمستان، وجود زنجیر چرخ و نصب محکم آنها.

- تجهیز بودن خودرو به پانل‌های محافظ بغل و تیرک‌هایی که به صورت دائم همراه این تجهیزات ارائه می‌شوند. در هنگام برداشتن یا نصب مجدد، مطمئن شوید قفل‌ها به شکل صحیح قفل بوده و پیچ‌ها تا حدودی سفت شده باشند.

3. داخل خودرو

- وضعیت روکش‌های ضدلغزش پدال‌ها را بررسی کنید.
- از تمیز کردن کنترل‌های ایمنی (غریبک فرمان، پدال‌ها، اهرم دنده، و غیره) با یک ماده لغزنده (مانند سیلیکون) خودداری کنید.
- وضعیت نشستن خود را برای رانندگی تنظیم کنید،
 - غریبک فرمان: مطمئن شوید ستون فرمان قفل است،
 - صندوق: مطمئن شوید به شکل صحیح در جای خود قفل است،
 - آینه‌های دید عقب،
 - کمربند ایمنی: بستن آن اجباری است؛ از آن استفاده کنید،
 - کودک/کودکان در داخل خودرو: قوانین مربوطه را در این مورد رعایت کنید.
- قبل از روشن کردن خودرو، این موارد را بررسی کنید:
 - مطمئن شوید اهرم انتخاب‌کننده دنده در وضعیت خلاص است.
- کلبه چراغ‌های نشانگر مجموعه نمایشگرها در وضعیت عادی هستند (چنانچه شک دارید، به کتابچه راهنمای راننده مراجعه کنید).

تاخوگراف دیجیتالی

- مطمئن شوید کارت راننده در شکاف تاخوگراف 1 قرار دارد.
- برای راننده دوم، مطمئن شوید که کارت وی در شکاف تاخوگراف قرار دارد 2.
- مطمئن شوید تاخوگراف به شکل صحیح کار می‌کند.

4. در هنگام رانندگی در جاده

- چنانکه موردی غیرعادی در عملکرد خودرو مشاهده کردید، توقف کرده و دلیل آنرا پیدا کنید. تا زمانیکه مطمئن نشده‌اید مشکل فنی جدی یا خطر مربوط به ایمنی نیست، از ادامه حرکت خودداری نمایید.
- در هنگام رانندگی، استفاده از برخی تجهیزات استاندارد، اختیاری یا اضافه‌شده (مانند سان‌روف یا دریچه دستی، تلویزیون، تلفن داخل‌خودرو، CB و غیره) اکیداً ممنوع است یا استفاده از برخی دیگر (مانند فندک، عملکرد جستجوی دستی ایستگاه رادیو و غیره) صرفاً زمانی مجاز است که کلبه تمهیدات لازم را برای حفظ ایمنی در جاده رعایت کنید.
- سبک رانندگی خود را با شرایط باری که حمل می‌کنید (از نظر شیب جانبی جاده یا تندی پیچ، مرکز گرانش بالا و غیر) با در نظر گرفتن شرایط آب‌وهوایی و ساعت حرکت منطبق نمایید. در صورت لزوم، سطح نور چراغ جلو را تنظیم کنید.
- هیچگاه هنگامیکه خودرو در حرکت است، موتور را خاموش نکنید (این کار فرمان هیدرولیک را غیرفعال کرده و می‌تواند قدرت ترمزگیری را کاهش دهد).

5. در هنگام پارک خودرو

- مطمئن شوید خودرو به شکل صحیح پارک است (به صورتیکه جریان ترافیک را مختل نکند و تهدیدی برای ایمنی تأسیسات مجاور خود نباشد).

- چنانچه قرار است خودرو مدتی بدون حرکت پارک باشد، از یک یا چند دنده پنج (مانع زیر چرخ) برای جلوگیری از حرکت آن (بر اثر ناشی باد نیم‌تریلر، لغزش بر روی یخ سطح جاده و غیره) استفاده کنید.

- مطمئن شوید:

- ترمز دستی قفل است و کل مجموعه خودرو را ثابت نگه می‌دارد (موقعیت تست)،
- اهرم انتخاب دنده در موقعیت خلاص قرار دارد،
- بسته به تجهیزات موجود در خودرو، کلید قطع‌کن باتری خاموش است،
- برق ریتاردر الکترومغناطیس قطع است،
- دریچه‌های باد (بخاری درجا) مسدود نیستند.

- این موارد را در کابین راننده به حال خود رها نکنید:

- اسناد مهم (اسناد شخصی، اسناد خودرو، اسناد مربوط به بار)،
- حیوانات.

6. حرکت در سربالایی

- برای جلوگیری از عقب‌رفتن خودرو در هنگام شروع حرکت بر روی سربالایی، توصیه می‌شود ترمز دستی را اعمال کنید.

7. در هنگام تعمیر یا سرویس خودرو

- سفتی مهره‌های چرخ را مطابق توصیه‌ها بررسی کنید.

- قبل از بالابردن کابین راننده:

- مطمئن شوید فضای کافی در جلوی خودرو وجود دارد،
- مطمئن شوید ترمز دستی اعمال شده است،
- در هنگام بالابردن کابین راننده یا زمانیکه بالا برده شده است، یک فضای ایمن در اطراف کابین راننده ایجاد نموده و مطمئن شوید هیچکس وارد آن نمی‌شود یا پارک نمی‌کند.
- موتور را خاموش کنید،
- اهرم انتخاب‌کننده دنده را در وضعیت خلاص قرار دهید،
- مطمئن شوید چیزی بر روی شیشه جلو نمی‌افتد،
- یخچال را خالی کنید،
- درب‌ها را ببندید،
- چنانچه بول بار بر روی خودرو نصب است، آنرا به طور کامل بخوابانید،
- کاپوت و شبکه رادیاتور را باز کنید،
- کابین راننده را به طور کامل بالا ببرید. چنانچه آنرا به طور کامل بالا نمی‌برید، آنرا در جای خود با قراردادن مانع محکم کنید.

- هنگامیکه موتور روشن است:

- از نزدیک شدن به قسمت‌های متحرک (فن، تسمه‌های محرک، و غیره) خودداری کنید،
- اتصال برق را هیچگاه قطع نکنید (ابتدا موتور را خاموش کنید).
- سوخت دیزل قابل‌اشتعال است: چنانچه درپوش باک سوخت باز است، از سیگارکشیدن خودداری کنید، شعله بدون حفاظ به آن نزدیک نکنید، و از بکارگیری تلفن خود در مجاورت خودرو خودداری کنید.
- باتری‌ها حاوی اسید هستند (خطر آسیب‌دیدگی جدی وجود دارد)؛ یا احتیاط جابجا کنید.

- در صورت استفاده از کمک استارت خارجی (باطری به باطری کردن):
 - از کابل‌های مناسب استفاده کنید،
 - قطب‌ها را رعایت کنید.
- هنگام تعویض یک فیوز، آنرا با یک فیوز دیگر با همان توان تعویض کنید.
- سیم‌های برق اضافی تنها باید توسط یک متخصص نصب شوند.
- نصب لوله‌های اضافی هوا نیاز به بررسی فنی سازنده یا تأیید وی دارد.
- حرارت دادن شلنگ‌های پلی‌آمید (لوله‌های مدار ترمز) اکیداً ممنوع است.
- بالابردن خودرو با جک: قبل از جک‌زدن، در زیر چرخ‌ها دنده پنج قرار دهید.
- بی‌حرکت کردن خودرو: از یک یا چند دنده پنج به شکل لازم استفاده کنید.
- چرخ‌ها و تایرها:
 - هنگامیکه لاستیک داغ است از چک کردن فشار یا باد کردن یا تخلیه باد آن خودداری کنید،
 - هنگام بررسی فشار یا باد کردن لاستیک، از قرار گرفتن به سمت آن خودداری کنید،
 - هنگام نصب لاستیک، بسیار مهم است که مطمئن شوید چرخ‌های مجهز به گیره‌های رینگ در مرکز تنظیم شده‌اند (در چرخ‌های Trilex، گیره رینگ را در محل اتصال قطعه‌ها قرار دهید)،
 - تعمیرات در کنار جاده: کلیه مایعاتی را که تخلیه نموده‌اید (روغن، سوخت، مایع خنک‌کننده و غیره) جمع‌آوری کنید.
 - برای کمک به حفظ محیط‌زیست، قوانین حاکم (درمورد بازیافت روغن، ضدیخ و کارتریج‌ها) را رعایت کنید.
- در هنگام تخلیه روغن (موتور، گیربکس، محورهای محرک)، خطر سوختن (با روغن داغ) وجود دارد.
- هنگام تخلیه مایع خنک‌کننده، خطر سوختگی (با روغن داغ) وجود دارد.
- چنانچه از زنجیر چرخ استفاده می‌شود، باله‌های عقب باید برداشته شود، سرعت جاده باید کاهش یافته و کشش زنجیر در فواصل منظم آزمایش شود.
- **هرگونه تغییر، به خصوص در مدارها (الکتریکی، الکترونیکی یا هوای فشرده)، می‌تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. این کار باید تنها با توافق سازنده انجام شود. در صورت استفاده از مجموعه غیرسازگار، RENAULT TRUCKS هیچگونه مسئولیتی برعهده نخواهد گرفت.**
- **تنها قطعات و مدارات اصلی RENAULT TRUCKS مورد تأیید سازنده کیفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان را تضمین می‌کنند.**
- رعایت دستورالعمل‌های فوق، از خودروی خود به بهترین نحو استفاده خواهید نمود. با اینحال، باید کتابچه راهنمای راننده را نیز با دقت مطالعه نموده و در هنگامیکه به اطلاعات بیشتری نیاز دارید با شبکه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.
- باید خاطرنشان نمایم که اعمال ضمانت قراردادی از سوی RENAULT TRUCKS، در کنار موارد دیگر، منوط به ارائه مدارکی از سوی مشتری است که نشان دهد سرویس و نگهداری خودرو مطابق با توصیه‌های ما انجام شده است (از نظر تعداد دفعات، عملیات انجام شده، کیفیت مواد مصرفی تضمین شده از طریق استفاده از قطعات یدکی اصلی تأیید شده یا توصیه شده، کیفیت و آموزش مکانیک تعمیرات و استفاده از ابزار ویژه و غیره). رعایت این توصیه‌ها قابلیت اطمینان بلندمدت به خودرو را تضمین می‌کند.
- تعمیر و نگهداری انجام شده از سوی شبکه RENAULT TRUCKS انطباق با این توصیه را تضمین می‌کند. چنانچه این عملیات در خارج از شبکه ما انجام گرفته باشد، مشتری باید مدرک رسمی مبنی بر اینکه این توصیه‌ها رعایت شده است، ارائه نماید.

برای کلیه عملیات نگهداری، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS برای مشاوره تماس بگیرید.

اعلامیه حریم خصوصی برای اطلاعات وسیله نقلیه

وقتی شما محصولی را که ساخت شرکت ماست می‌رانید بخشی از داده‌های ایجادشده توسط خودرو (مصرف سوخت، نقشه/پروفایل راه، نقشه/پروفایل استفاده از خودرو) می‌تواند پردازش شود. چنین داده‌هایی ممکن است شامل اطلاعات شخصی باشد و پردازش می‌شود تا محصولات و خدمات ابتکاری تولید و عرضه کند. ما علاقمندیم شما از نحوه پردازش این اطلاعات توسط ما و نیز از حقوق خودتان کاملاً مطلع شوید. ما همواره در مورد اطلاعات جمع‌آوری شده، نحوه استفاده از آن‌ها، کسانی که به آن‌ها دسترسی و با آن‌ها سروکار دارند و کسانی که در صورت هرگونه نگرانی با آن‌ها می‌توانید تماس بگیرید شفاف عمل می‌کنیم. خط مشی‌های شرکت Renault Trucks با مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی مطابقت دارد.

نرم‌افزار «منبع باز»

خودروی Renault Trucks شما حاوی برنامه‌های رایانه‌ای متعددی است. برخی از این نرم‌افزارها «اوپن سورس» یا «منبع باز» هستند. به طور خاص مفهوم آن این است که بسته به شرایط توافقنامه مجوز (لایسنس) نرم‌افزار به صورتیکه فی‌مابین Renault Trucks، شرکت‌های تابعه آن، و دارندگان مجوز مربوطه مورد توافق قرار گرفته است، می‌توانید به کد سورس آن دسترسی پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره استفاده Renault Trucks از نرم‌افزار «منبع باز»، و نحوه دسترسی به کد سورس مربوطه، و برای اعلانات مربوط به حق نسخه‌برداری، کردیت‌های توسعه نرم‌افزار، و اعلان‌های قانونی قابل اعمال، به این آدرس مراجعه کنید: <https://corporate.renault-trucks.com/fr/opensource>.

اعلامیه سازگاری

تجهیزات رادیو-الکترونیک در خودرو

اعلامیه زیر در مورد کلیه اجزای کنترل رادیویی خودرو، سیستم‌های اطلاعات و دستگاه‌های ارتباطی تعبیه‌شده در خودرو کاربرد دارد.

اجزای خودرو که با فرکانس‌های پایین و رادیویی کنترل می‌شوند و جزء اجزای استاندارد RENAULT TRUCKS هستند با الزامات اساسی و سایر مفاد مربوطه RED 2014/53/EU مطابقت دارند.

اعلامیه انطباق ساده‌شده برای رادیو

Aptiv Services Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal اعلام می‌نماید که تجهیزات رادیویی متصل به این خودرو مطابق با Directive 2014/53/EU کار می‌کنند.
متن کامل اعلامیه انطباق در صفحه زیر موجود است: <https://www.aptiv.com/automotive-homologation>

کواهی رادیو

باند‌های فرکانسی و سطوح توان خروجی

کاربرد	دفعات بررسی	حداکثر خروجی توان
AM	kHz. 522-1611 kHz 153-279	-
FM	MHz 87.5-108	-
DAB	MHz 174.928-239.200	-

باندهای فرکانسی و سطوح توان خروجی

9,5 دسی بل (9 میلی وات)

MHz 2402-2480

بلوتوث

انطباق الکترومغناطیس

انطباق الکترومغناطیس اجزای خودرو آزمایش شده و مطابق ECE-R 10 که در حال حاضر نافذ است، تأیید شده است.

اخطارها

در این سند، دستورالعمل‌های ایمنی به شرح زیر ارائه شده‌اند:



نکته ایمنی نیازمند بازرسی سیستماتیک قبل از رانندگی با خودرو در جاده. عدم رعایت رویه شرح داده شده منجر به جراحات شدید یا حتی مرگ خواهد شد.



به نکات ویژه و مهم، رویه‌ها یا مقررات جاری که باید رعایت شوند، توجه کنید. اخطار! بکارگیری هرگونه روش کاری متفاوت یا نامناسب می‌تواند خطر وارد آمدن جراحات بدنی یا صدمه دیدن محصول را به دنبال داشته باشد.



توجه! به نکات خاص یا مهم روش توجه ویژه داشته باشید.



قفل کردن

قفل کردن

خودروی شما به قفل مرکزی مجهز است. روش‌های مختلفی برای قفل کردن یا بازکردن قفل کابین وجود دارد: کلید تاشو، ریموت کنترل، دستگیره درب داخلی و کلید داشبورد

کلیدها

کدهای کنترل از راه دور (ریموت) و کلید خود را در اینجا بنویسید:

- استارت:
- درب‌ها:
- کنترل از راه دور:



ریموت خشابی

بازکردن

دکمه (1) را فشار دهید تا تیغه کلید باز شود.

بستن

دکمه (1) را فشار دهید و تیغه کلید آزاد (2) را جمع کنید تا قفل شود.

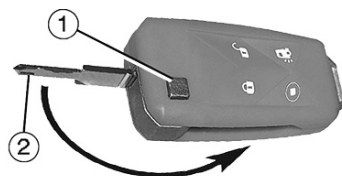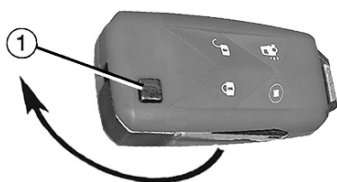

درب‌ها

بازکردن (در) از بیرون

بازگشایی قفل با استفاده از کلید در قفل (1).

دسته (2) را به سمت پایین بکشید و درب را بکشید.

بستن

درب را فشار دهید تا به صورت خودکار درگیر شود.

با استفاده از کلید در قفل (1) قفل کنید.



بازکردن درب لامپ سقفی را فعال خواهد ساخت.

بازکردن (در) از داخل

بازگشایی قفل:


دسته (3) را بلند کرده و درب را فشار دهید.

بستن:

درب را بکشید تا درگیر شود.

قفل کردن:

در حالیکه درب بسته است، دسته (3) را به سمت پایین بچرخانید.

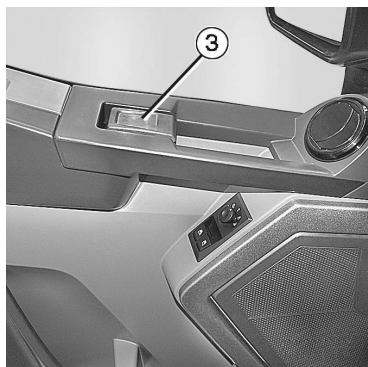


در حالیکه درب باز است، دسته (3) را نمی‌توان به سمت پایین چرخاند.

قفل مرکزی از داخل:

قفل مرکزی به این صورت انجام می‌شود:


- به صورت دستی، در حالیکه درب‌ها بسته است، با چرخاندن دسته (3) به سمت پایین،

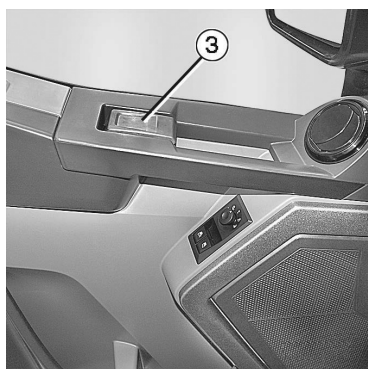

- با استفاده از کنترل از راه دور، در حالیکه درب‌ها بسته است، با فشاردادن دکمه (2) یا (3)،



- با استفاده از سویچ (1) داشبورد.

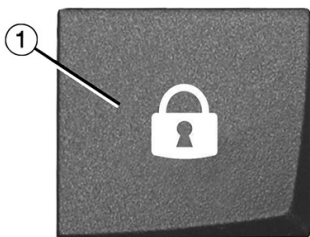

هنگامیکه درب باز است، قفل مرکزی غیرفعال است.

بازگشایی قفل درب

- بازگشایی قفل درب سمت راننده با یک بار فشار دادن دکمه کنترل ازراه دور (1).
- بازگشایی قفل درب سمت شاگرد با فشار دادن مجدد دکمه کنترل ازراه دور (1).
- بازگشایی قفل یک درب با چرخاندن کلید در قفل



با کنترل ازراه دور

فقط قفل کردن درب‌ها

- با فشار دادن دکمه قفل کردن (2)، چراغ‌های راهنما 4 بار خاموش و روشن می‌شوند.
- دو بار فشار دادن پشت سرهم دکمه قفل (2) شیشه‌ها را می‌بندد.



قفل کردن درب‌ها و خاموش کردن خودرو

دکمه (3) را فشار دهید. این کار، که باعث 4 بار روشن و خاموش شدن چراغ‌های راهنما می‌شود، این موارد را فعال می‌کند:

- روشن شدن چراغ‌های راهنما به مدت 1,5 ثانیه،
- قفل شدن درب‌ها،
- بسته شدن شیشه‌ها،
- روشن کردن کلید کلی.

بازگشایی قفل درب‌ها و وصل شدن برق خودرو

- دکمه (1) را فشار دهید. این کار، که باعث روشن شدن چراغ‌های راهنما می‌شود، این موارد را فعال می‌کند:
- خاموش کردن کلید اصلی،
- بازگشایی قفل شدن درب‌ها،

محافظ موتورهای در

چنانچه قفل کردن و بازگشایی قفل درب‌ها در کمتر از 30 ثانیه، 10 بار انجام شود، یک عملکرد محافظ موتورهای درب را به مدت 30 ثانیه غیرفعال می‌کند.



چنانچه، در طول دستور قفل کردن، چراغ‌های چشمک‌زن روشن نشوند (با وجود اینکه به صورت عادی کار می‌کنند)، ممکن است:

- حداقل یکی از درب‌ها به شکل صحیح بسته نشده باشند،
- نقص عملکرد قفل درب وجود داشته باشد،
- نقص گیرنده وجود داشته باشد. در هر صورت، با استفاده از کلید، خودرو را قفل کنید.

قفل کردن اتوماتیک

چنانچه درب‌ها را با استفاده از دکمه کنترل از راه دور (1) بدون بازکردن درب قفل می‌کنید، خودرو به صورت خودکار پس از 30 ثانیه قفل خواهد شد.



در صورت بروز تصادف، قفل درب‌ها به صورت خودکار باز نخواهد شد.



در صورتیکه تلاش برای قفل کردن در حالیکه درب باز است، صورت گیرد، درب بسته قفل و سپس قفل آن باز خواهد شد.

چراغ‌های تقرب



یک بار دکمه (4) را فشار دهید. این کار این موارد را فعال می‌کند:

- روشنایی چراغ‌های پارک،
- روشنایی ممتد چراغ‌های راهنما،
- روشنایی رکاب و چراغ کابین راننده.

برای خاموش کردن چراغ‌های از راه دور، دکمه (4) را برای بار دوم فشار دهید.


روشنایی داخلی

این خودرو به دو لامپ سقفی در قفسه بالاسری مجهز شده است.

روشنایی این چراغ‌ها به بازویسته شدن درب‌ها، قفل شدن و باز شدن قفل خودرو و نهایتاً به موقعیت کلید در استارت متصل است.


- هنگام باز شدن قفل درب‌ها از طریق کنترل از راه دور، چراغ‌ها به مدت 15 ثانیه روشن می‌شوند.
 - هنگام باز شدن یک درب، چراغ‌ها روشن شده و اگر از قبل روشن بوده باشند، حدود 5 دقیقه روشن باقی می‌مانند.
 - پس از بسته شدن درب‌ها، چراغ‌ها حدود 15 ثانیه روشن باقی می‌مانند.
 - خاموش کردن موتور به مدت حدود 15 ثانیه روشنایی چراغ‌ها را فعال خواهد کرد.
 - قفل کردن درب‌ها باعث خواهد شد چراغ‌ها بلافاصله خاموش شوند.
- روشنایی یا خاموش شدن چراغ‌های سقف را می‌توان با کلیدهای مربوطه آنها انجام داد.

تعویض باتری

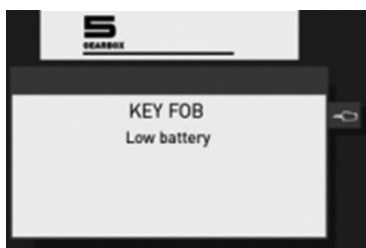

اگر باتری کنترل از راه دور خیلی کم شود، یک پیام در صفحه نمایش اصلی به شما هشدار می‌دهد. بنابراین به سرعت برای تعویض این باتری برنامه ریزی کنید.


اگر قدرت باتری کنترل از راه دور خیلی کم شود، پیامی روی صفحه نمایش اصلی ظاهر خواهد شد. مطمئن شوید باتری را در اسرع وقت تعویض کنید.

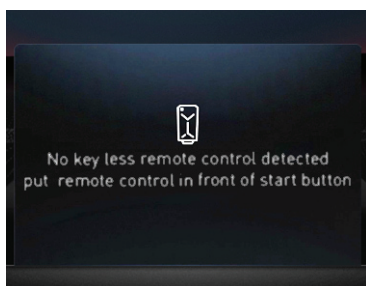


اگر باتری کنترل از راه دور آنقدر ضعیف شود که بوسیله خودرو شناسایی نشود، پیامی روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد که به شما توصیه می‌کند آن را تعویض کنید.



اگر کلید شناسایی نشد، آن را در زیر دکمه استارت همانگونه که در راه اندازی موتور توضیح داده شده است، قرار دهید.

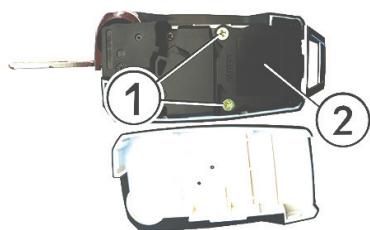

چفت (1) را باز کرده و سپس درپوش محافظ (2) را جدا کنید.

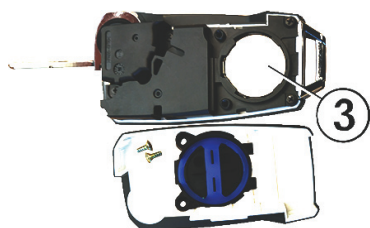

باتری جدید (3) را با لغزاندن آن به زیر دو قلاب نصب کنید. قطب‌ها نشان‌داده شده بر روی نگهدارنده باتری را رعایت کنید. بر روی باتری فشار دهید تا دو گیره نگهدارنده درگیر شود. صفحه پوشش باتری را در جای خود قرار داده و پیچ‌ها را مجدداً سفت کنید. محفظه را ببندید.

از باتری نوع آلکالین استفاده کنید. CR 2032-3V.



در صورتیکه از باتری اشتباه استفاده شود یا قطب صحیح رعایت نشود، خطر انفجار باتری وجود دارد. باتری استفاده شده را در محلی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، دور بیندازید.



فراموش نکنید که رنگ خود را ثبت کنید. در صورتیکه آنرا گم کنید، یا چنانچه به یک مجموعه کلید یا کنترل از راه دور دیگر احتیاج داشتید، با یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید. کدهای کلید و اسناد خودرو را به آنها ارائه دهید.



خارج خودرو

دسترسی ایمن به خودرو

برای تضمین ایمنی شما، نحوه ورودتان به خودرو مهم است.

چه نیاز به دسترسی به مجموعه نمایشگرها و کنترل‌ها، تجهیزات یا شیشه جلو داشته باشید یا نه، همواره این قوانین ساده را رعایت کنید:

- چه در حال بالارفتن و چه در حال پایین رفتن همواره رو به خودرو باشید.
- یک دست، دو پا... یک پا، دو دست... همواره حداقل دو پا و یک دست یا یک پا و دو دست را با خودرو در تماس نگه دارید.
- دقت کنید پاها و دستان خود را کجا قرار می‌دهید.
- اگر از چیزی برای کمک به بالارفتن از خودرو استفاده می‌کنید، قبل از قراردادن وزن خود بر روی آن مطمئن شوید به صورت ایمن در جای خود قرار داده است. سطوح می‌توانند لغزنده باشند!

دسترسی به کابین راننده




- بالا از پلکان و دستگیره‌ها ارائه شده برای این منظور استفاده کنید.

- پایین
از پلکان و دستگیره‌ها ارائه شده برای این منظور استفاده کنید.


هیچگاه از خودرو به بیرون نپرید.


دسترسی به شیشه جلو مرحله

رکاب (1) می‌چرخد. در هنگامیکه خودرو رانده می‌شود، باید در موقعیت جمع شده باشد.

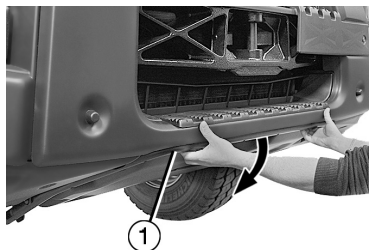

رکاب (1) را در هنگام قرار دادن آن با دست نگهدارید.

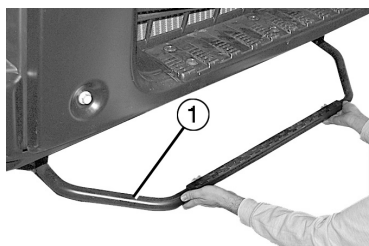

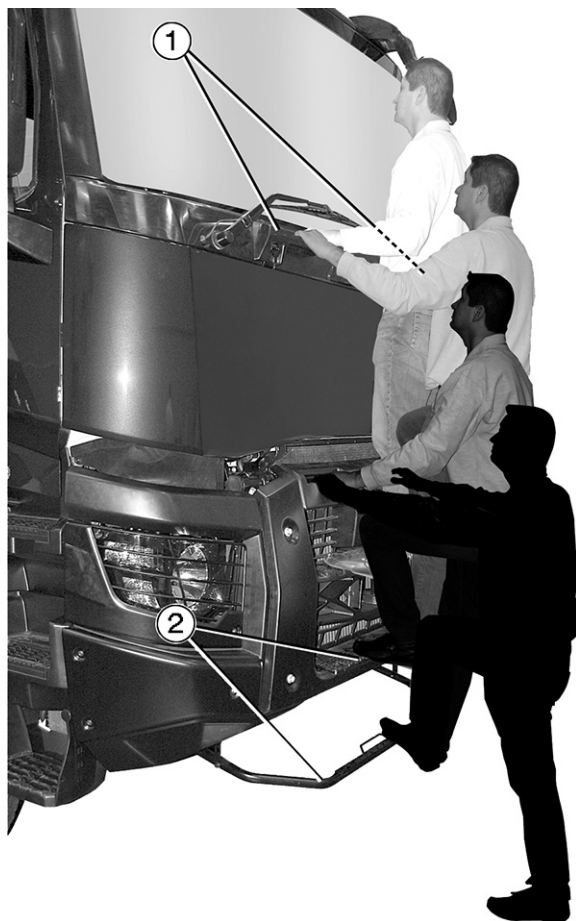

درحالیکه کنترل برف پاک کن در وضعیت «خاموش» است، از دستگیره های (1) و تخته های کف (2) برای دسترسی به شیشه جلو استفاده کنید.



در برخی موارد، حتی اگر کلید کمتر از یک متر خارج از کابین راننده قرار داشته باشد، ممکن است بوسیله خودرو تشخیص داده شود.

مراقب باشید، به ویژه هنگامی که جلوی خودرو راه می روید یا اگر به قسمت شیشه جلو دسترسی پیدا می کنید - خطر وارد آمدن آسیب ناخواسته به برخی از سیستم ها، مانند برف پاک کن های جلو وجود دارد.

رکاب (1) را پس از استفاده ببندید.




مراقب باشید به صورت تصادفی به رادار ضدپرخورد (3) جلوی پای خود ضربه نزنید.

کاپوت

بالا بردن کاپوت خودرو به شما امکان دسترسی به قسمت‌های مهم مانند اتصال برف‌پاک‌کن یا مخزن انبساط را می‌دهد.



با حرکت دادن قلاب (1) قفل کاپوت را باز کنید.

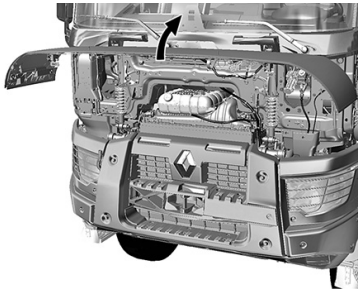

بخش پایین کاپوت را برای بازکردن آن بکشید. برای بستن آن به جای خود فشار دهید.

STOP

در هنگام کار بر روی ات‌های جلوی خودرو، با کاپوت باز، مطمئن شوید کنترل برف‌پاک‌کن شیشه جلو در موقعیت بسته است. در واقع قراردادن دست بر روی اتصالات برف‌پاک‌کن شیشه جلو می‌تواند خطرناک باشد.

STOP

در برخی شرایط، ممکن است کلید توسط وسیله نقلیه شناسایی شود، حتی اگر در بیرون باشد، در فاصله کمتر از یک متر از کابین. مراقب باشید، به خصوص هنگامی که از جلوی خودرو عبور می‌کنید، یا اگر به جایگاه شیشه جلو اتومبیل دسترسی پیدا می‌کنید، خطر شروع سهوی برخی سیستم‌ها مانند برف پاک‌کن‌ها وجود دارد.

قسمت بار خارجی

خودروی Renault Trucks شما به فضاهای نگهداری وسایل مجهز است که از خارج از کابین راننده قابل دسترسی است.

قسمت بار کابین راننده

قفسه‌های فوقانی

سمت چپ

بازکردن

کنترل (1) را برای بازکردن قفل درب فشار دهید. درب (2) را بلند کنید.

هنگامیکه درب باز می‌شود، چراغ روشن می‌شود.

بستن

درب (2) را فشار دهید. قفل خودکار است.



سمت راست


بازکردن

کنترل (1) را برای بازکردن قفل درب فشار دهید. درب (2) را بلند کنید.

هنگامیکه درب باز می‌شود، چراغ روشن می‌شود.

بستن

درب (2) را فشار دهید. قفل خودکار است.

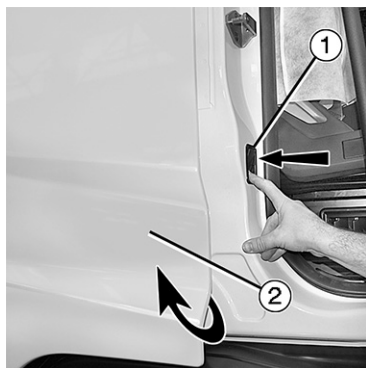

باک/باک‌های سوخت


هنگام کار با دیزل، نهایت تمیزی و نظافت را رعایت کنید.

اطمینان حاصل کنید باک به شکل صحیح پر شده است تا از تشکیل بخار جلوگیری شود. با اینحال برای جلوگیری از ریختن سوخت بر روی جاده، آن را بیش از حد لازم پر نکنید.

هنگام سوختگیری باید همواره از تمیزبودن اطراف دهانه باک و درپوش اطمینان حاصل کنید. مطمئن شوید سوخت را از مخزن یا بشکه خود فیلتر کرده و تمام ظروف مورد استفاده تمیز هستند.

درپوش پرکن

درپوش با استفاده از یک قفل (1) قفل می‌شود.

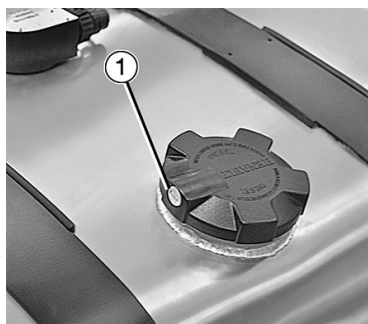

برای جلوگیری از حرکت خودرو بدون بستن درپوش باک، تا زمانیکه درپوش برداشته نشده است، کلید را نمی‌توان درآورد.



از سوخت دیزلی که به صورت تجاری برای خودروهای موتوری عرضه می‌شود (EN 590 استاندارد)، استفاده کنید.



از بکارگیری کلید برای هدفی غیر از قفل کردن یا بازکردن قفل درپوش باک خودداری کنید.

خودرو به دو باک مجهز است



نشانه‌گر سطح سوخت دیزل ظرفیت کلی باک‌ها را نشان می‌دهد.



در هنگام سوختگیری، توصیه می‌شود هر دو باک را پر کنید.


برچسب‌های سوخت

موتورهای مدرن نسبت به کیفیت سوخت مورد استفاده بسیار حساس هستند. برای تضمین عملکرد بهینه و پلایش هرچه بهتر گازهای خروجی، قانون‌گذاران تصمیم گرفته‌اند قانون مشخص و دقیقی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سوخت وضع کنند، جزئیات در این فصل آورده شده است.


حالت خواندن برچسب


برچسب‌های سازگاری سوخت

بر روی باک(های) خودروی خود، یک برچسب مانند نشان داده شده در زیر مشخص می‌کند بر مبنای سطح گواهی خودروی شما، کدام نوع سوخت با آن سازگار است.

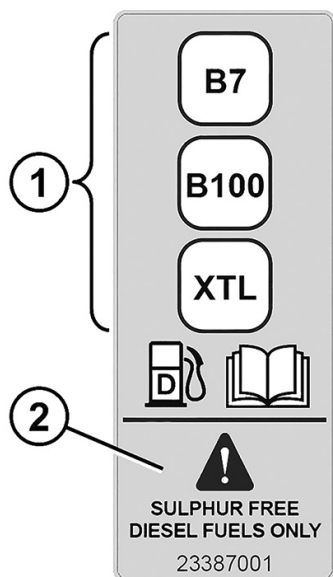

علامت‌های تصویری (1) نشان داده شده بر روی برچسب، علامت‌های تصویری هستند که بر روی پمپ‌های سوخت در جایگاه‌های سوخت‌گیری نیز آنها را خواهید دید. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد معنای هر علامت‌های تصویری به جدول مراجعه کنید.

 برچسب شماره (2) به شما اطلاع می‌دهد تنها سوخت‌های حاوی کمتر از 10 ppm گوگرد مجاز هستند.

 قبل از پرکردن خودرو با سوخت، لطفاً به برچسب نصب شده بر روی باک(های) سوخت خودرو مراجعه کنید. این برچسب نشان می‌دهد کدام نوع سوخت با خودروی شما سازگار است.

معنای علامت‌های تصویری نمایش داده شده بر روی برچسب‌ها

جدول زیر معنای هر علامت تصویری فعلی را نشان می‌دهد.

علامت تصویری	استاندارد مربوطه	نشان می‌دهد خودروی شما سازگار است با
--------------	------------------	--------------------------------------

سوخت‌های حاوی حداکثر 7 درصد بیودیزل (دیزل استاندارد در اروپا)	EN-590	B7
سوخت‌های حاوی حداکثر 10 درصد بیودیزل	EN-16734	B10
سوخت‌های حاوی 14 الی 20 درصد بیودیزل	EN-16709	B20
سوخت‌های حاوی 24 الی 30 درصد بیودیزل	EN-16709	B30
سوخت‌های حاوی حداکثر 100 درصد بیودیزل (نگاه کنید به نکته احتیاطی * زیر)	EN-14214	B100
سوخت‌های پارافینی بدست‌آمده بوسیله سنتز یا تصفیه هیدرو (به عنوان مثال: GTL، HVO، و غیره)	EN-15940	XTL




* اگر علامت تصویری B100 بر روی برجسب نشان داده شده است، خودروی شما با سوخت‌های نوع B7، B10، B20، B30 و B100 سازگار است، به این شرط که با استانداردهای ذکر شده کاملاً منطبق باشند.



کلیه سوخت‌ها را می‌توان به خودی خود استفاده نمود. سوخت‌های نوع B7، B10 و XTL به طور کامل قابل جایگزینی با هم هستند. اگر به صورت منظم یا گاه به گاه از B20، B30 یا B100 استفاده می‌کنید، برای آگاهی از جزئیات مربوط به روش‌های تعویض سوخت و فواصل تعمیر و نگهداری، لطفاً با مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

باک/باک‌های AdBlue

استفاده از یک ماده افزودنی برای کاهش آلایندگی گازهای اگزوز برای رعایت استانداردهای ضدآلایندگی الزامی است. طبق قانون، رانندگی بدون AdBlue ممنوع است و می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به موتور شما وارد کند.

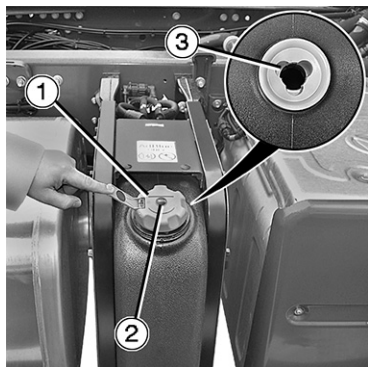

درپوش آبی‌رنگ (1).

درپوش با استفاده از یک قفل (2) قفل می‌شود.

گلویی پرکن باک به دستگاهی برای جلوگیری از اشتباه مجهز است (3) که از وارد شدن تجهیزات دیگر و ریخته شدن هر محصولی غیر از AdBlue جلوگیری می‌کند.



تنها از AdBlue که به صورت تجاری برای خودروهای موتوری عرضه می‌شود (استاندارد DIN 70070)، استفاده کنید.



هنگام پرکردن مخزن، لازم است نازل پمپ سوخت را به طور کامل در دهانه پرکن وارد کنید و آنرا در جای خود نگه دارید تا اطمینان حاصل شود حجم کافی هوا در بالای باقی AdBlue می‌ماند.



هنگام کار با AdBlue، تنها از ظروف تأییدشده و پمپ‌های تمیز که برای همین منظور تهیه شده‌اند، استفاده کنید.



جایگزین کردن AdBlue با هر محصول دیگری یا افزودن هر محصول دیگری به آن ممنوع است. در غیر اینصورت کنترل آلودگی خودرو ممکن نخواهد بود و خطر آسیب دیدن سیستم کاهنده آلایندگی وجود خواهد داشت.



چنانچه متوجه شدید AdBlue مورد استفاده برای خودرو آلوده است، به هیچ وجه خودروی خود را روشن نکنید؛ با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

هر بار که سوخت گیری می کنید، توصیه می شود سطح AdBlue را در باک بررسی کنید.



استفاده از AdBlue برای عملکرد صحیح خودرو و رعایت قوانین حاکم الزامی است.
عدم استفاده از AdBlue ممکن است جرم تلقی گردد.



هنگام تخلیه باک AdBlue، جهت جلوگیری از وارد آمدن هرگونه آسیب به سیستم کاهنده آلایندگی، حداقل با 7 لیتر AdBlue پر کنید.



از بکارگیری مجدد AdBlue تخلیه شده از باک خودداری کنید.



AdBlue باید همواره با دقت حمل و جابجا شود؛ AdBlue ماده ای خورنده است.
AdBlue هیچگاه نباید با سایر مواد شیمیایی تماس پیدا کند.
چنانچه بر روی خودرو ریخته شود یا نشتی داشته باشد، آنرا با پارچه پاک کنید و آبکشی کنید.

STOP

چنانچه ADBLUE بر روی پوست یا چشم ریخت، کاملاً آبکشی کنید.
در صورت استنشاق، هوای تازه تنفس کنید.
در صورت لزوم با پزشک مشورت کنید.

کلید اصلی



وقتی مدار الکتریکی باز است، یخچال و سیستم‌های تهویه مطبوع دیگر کار نمی‌کنند.

بسته به تجهیزات خودروی شما، هنگامیکه خودرو متوقف می‌شود، چنانچه منبع توان الکتریکی را با استفاده از کنترل از راه دور خاموش نکنید، سیستم به صورت خودکار به حالت مصرف پایین می‌رود: پس از 12 ساعت، چنانچه کلید را از کابین راننده خارج نکنید. 2 ساعت، چنانچه کلید را از کابین راننده خارج کنید. این مدت زمان بوسیله تعمیرگاه RENAULT TRUCKS قابل پیکربندی است.



برای آگاهی از نحوه کار با یک کنترل از راه دور قفل درب الکتریکی یا کنترل کلید اصلی، و جزئیات بیشتر، به فصل قفل و درگیر مراجعه کنید.



بالا بردن کابین راننده

اطلاعات کلی در مورد بالا بردن کابین راننده

قبل از بالا بردن کابین راننده، مطمئن شوید:

- استارت خاموش شده است،
- ترمز دستی اعمال شده باشد،
- کنترل تعویض دنده در موقعیت «N» (خلاص) قرار دارد،
- محفظه‌های نگهداری وسایل قفل شده‌اند،
- هیچ شیئی در داخل کابین راننده نمی‌تواند به سمت شیشه جلو پرتاب شود،
- درب‌ها به طور کامل قفل هستند،
- مانعی در قسمت جلوی خودرو وجود ندارد.




هیچگاه کابین راننده را در هنگامیکه موتور روشن است بالا نبرید.

قبل از روشن کردن موتور، این موارد را بررسی کنید:

- کابین بالا برده شده: وضعیت خلاص گیربکس؛
- کابین پایین آورده شده: موقعیت خلاص گیربکس، اطمینان از صحت کارکرد آن.

هنگام کار در زیر کابین راننده (بر روی موتور و غیره)، کابین راننده باید به طور کامل بالا برده شود. هرگونه کار بر روی مدار هیدرولیک بالا بر کابین راننده نیاز به اجرای دستورالعمل‌های ایمنی دارد و باید در یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS انجام شود.

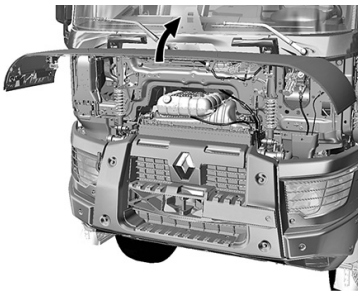

کاور سرویس باید پیش از اینکه کابین پایین بیاید باز شود تا از بروز آسیب جلوگیری شود.


بالا بردن کابین راننده

قبل از بالا بردن کابین راننده:


- کاپوت را باز کنید،
- کمد‌های نگهداری وسایل را قفل کنید،
- محل نگهداری بطری را خالی کنید،
- یخچال را خاموش کنید.

کنترل مکانیکی


در حالیکه خودرو در حالت توقف کامل است، موتور را خاموش کرده، اهرم دنده را در وضعیت خلاص قرار داده، درب‌ها را به شکل مناسب بسته و مطمئن شوید که هیچ شیء آزادی در داخل کابین راننده نباشد. در غیر اینصورت احتمال برخورد آن به شیشه جلو وجود دارد. فضای جلوی کابین راننده را تمیز کنید.

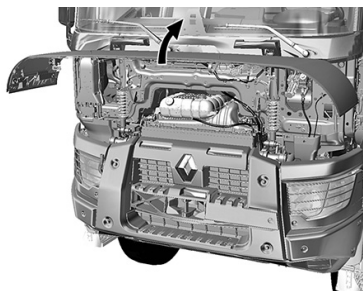


کاپوت را باز کنید.

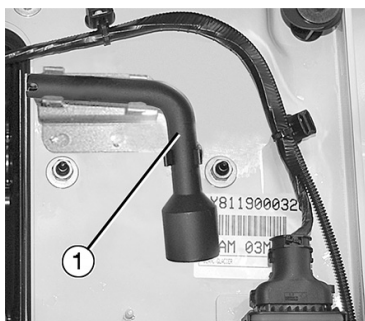


گیره میله کنترل (1) را آزاد کنید.

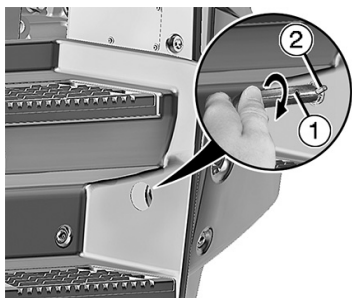

اهرم (2) را در موقعیت «پالا» قرار دهید. از میله کنترل (1) استفاده کنید.

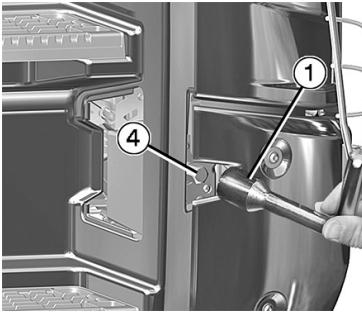


میله کنترل (1) را بر روی پمپ بالا بردن کابین راننده (4) قرار دهید.

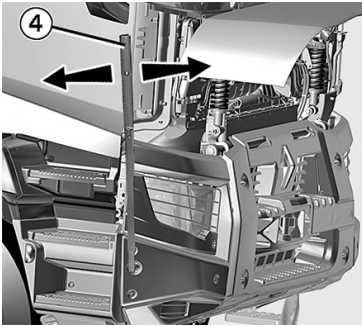


بازشدن قفل خودکار است، تا زمانیکه کابین راننده به طور کامل بالا برده نشده است، پمپ بزنید. از دسته جک (5) موجود در کیت ابزار همراه با میله کنترل (1) استفاده کنید. دسته جک را به طور کامل وارد کنید.

جهت بازگرداندن کابین راننده به موقعیت جاده، اهرم (3) را در موقعیت «پایین» قرار دهید. آنقدر پمپ بزنید که کابین راننده به صورت خودکار قفل شده و دسته پمپ مقداری سفت شود. مطمئن شوید بالن‌های ورودی هوا به شکل صحیح قرار دارند. مطمئن شوید دو چفت قفل کابین راننده به شکل صحیح قفل شده باشند.

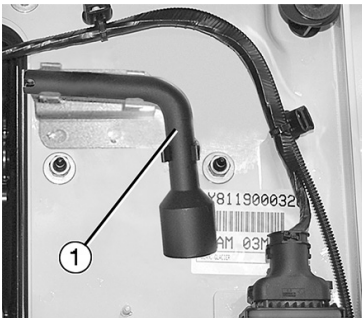

میله کنترل (1) را در گیره‌ها جا بزنید. کاپوت را ببندید.

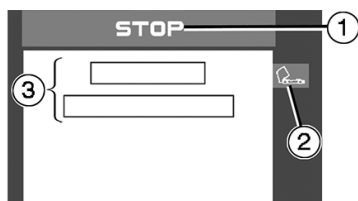


چراغ خطر (1) STOP، علامت تصویری خطر (2) و پیام مربوطه (3) برای اطلاع به شما درمورد اینکه کابین راننده به شکل صحیح قفل نشده است، نمایش داده می‌شوند؛ حرکت بالا بردن کابین راننده را تکرار کنید.

چنانچه وضعیت غیرعادی هنوز وجود دارد، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



در صورت بروز مشکل در بالا بردن کابین راننده، آنرا در وضعیت «جاده» قرار داده و سطح روغن را بررسی کنید. در صورت لزوم، سطح روغن را افزایش دهید.

حرکت کابین راننده (بالا بردن و پایین آوردن) را با دقت تکمیل کنید. در صورت عملکرد اشتباه، به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.


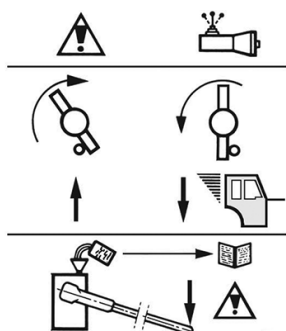


مدار هیدرولیک خم کردن اتاق

مدار هیدرولیک خم کردن اتاق

برای دسترسی به مدار هیدرولیک بالا بردن کابین راننده، پیچ‌های (1) و (2) را با استفاده از آچار ارائه شده در کیت ابزار باز شل کنید.

توری محافظ واحد چراغ جلو (3) را بردارید.

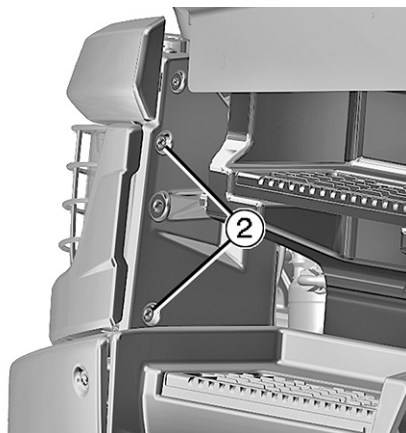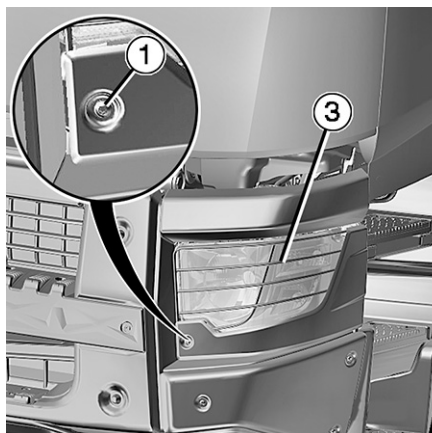

مجموعه واحد چراغ جلو را بچرخانید.





پرکن و سطح

در حالیکه کابین راننده در موقعیت «جاده» است، از طریق دریچه پرکن مخزن روغن (1)، با روغن پر کنید.

سطح روغن را بررسی کنید: هنگامیکه روغن در وضعیت «پایین» است، روغن باید با بالای پیستون (2) هم سطح باشد.

با دقت قابلیت جابجایی کامل (بالا بردن و پایین آوردن) را بررسی و سطح را مجدداً بررسی کنید. در صورت عملکرد اشتباه، به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

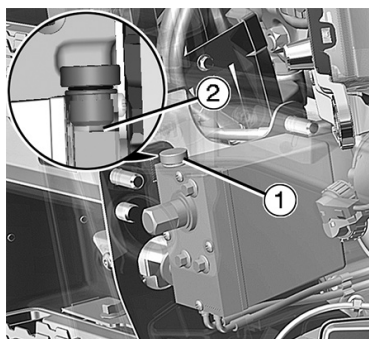

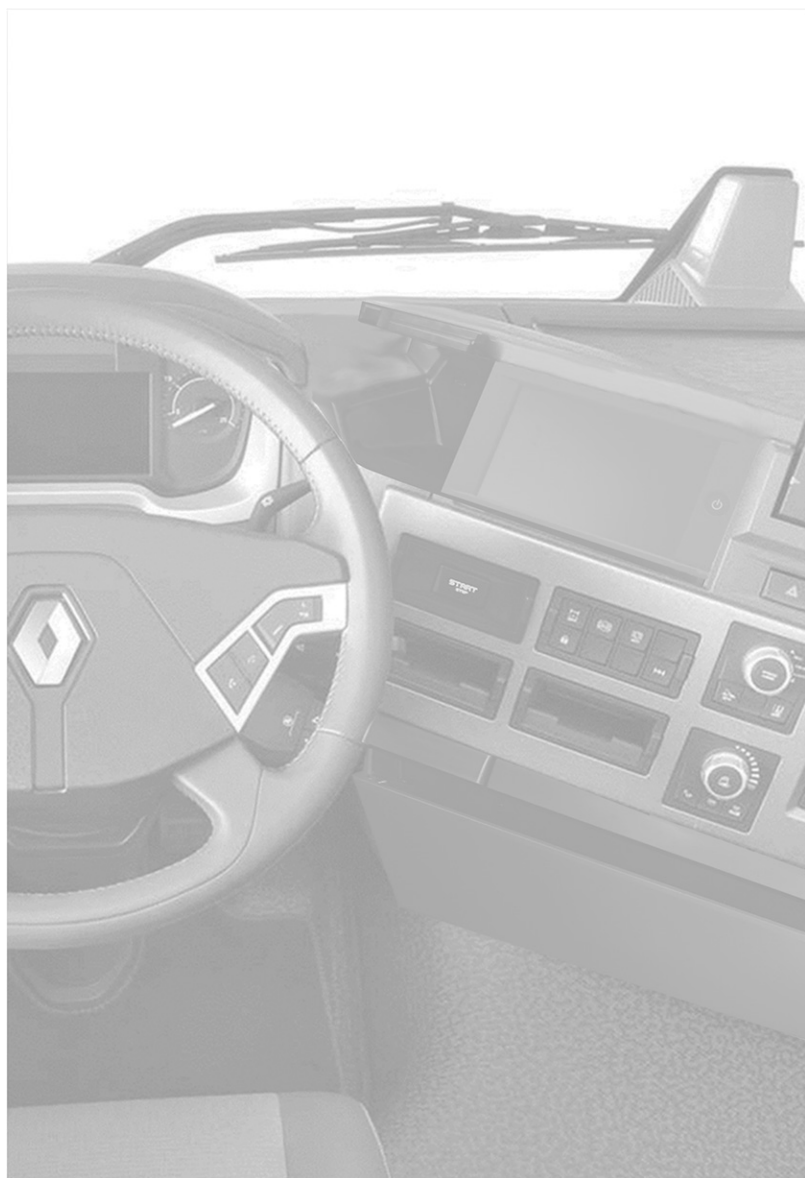

محیط راننده

موقعیت راننده

یک موقعیت رانندگی راحت ضروری است. این به شما امکان خواهد داد:

- همواره دید واضحی از جاده، نمایشگر داشبورد و داشبورد خود داشته باشید،
- اطمینان حاصل کنید دسترسی سریع به تمام کنترل‌های خود دارید،
- از راحتی بیشتر و خستگی کمتر لذت ببرید.

مطمئن شوید مراحل مختلف سوارشدن به داخل خودروی خود را به ترتیب صحیح انجام می‌دهید:

1. موقعیت صندلی را تنظیم کنید،
2. غریبک فرمان خود را تنظیم کنید،
3. صندلی خود را تنظیم کنید،
4. آینه‌های خود را تنظیم کنید،
5. کمربند ایمنی خود را ببندید.

STOP

موقعیت رانندگی خود را فقط زمانی که خودرو ساکن است، تنظیم کنید!



حتی اگر وسوسه‌انگیز است، از ستون فرمان، داشبورد یا دسته ترمز دستی به عنوان دستگیره برای بلندشدن استفاده نکنید.

وزن خود را مستقیماً روی صندلی، دستگیره‌ها یا تکیه‌گاه‌هایی که برای این منظور طراحی شده‌اند، نگه‌داری کنید.

تنظیم بالشتک صندلی

روی صندلی بنشینید و پای چپ خود را به سمت پشت محفظه، جایی که پدال کلاچ در خودروی دارای گیربکس دستی قرار دارد، دراز کنید.

وقتی پای‌تان کمی خم شد و ران‌تان صاف روی صندلی است، می‌توانید بگویید به تنظیمات صحیح رسیده‌اید.

برای تنظیم صندلی خود، لطفاً به بخش صندلی‌ها به بخش صندلی‌ها، صفحه 47 مراجعه نمایید در این کتابچه راهنما مراجعه کنید.

تنظیم غریبک فرمان

هنگامی که موقعیت صندلی را تنظیم کردید، می‌توانیم به سراغ سمت غریبک فرمان برویم. غریبک فرمان باید طوری قرار گیرد که بتوانید کل صفحه‌نمایش داشبورد را بدون تماس لبه غریبک فرمان با پاهایتان ببینید، حتی زمانی که پا را از روی پدال گاز بر روی پدال ترمز می‌گذارید و بالعکس.

برای تنظیم غریبک فرمان خود، لطفاً به بخش تنظیم غریبک فرمان به بخش تنظیم غریبک فرمان، صفحه 66 مراجعه نمایید در این کتابچه راهنما مراجعه کنید.

تنظیم غریبک فرمان

بازوهایتان را صاف نگه دارید، مچ‌ها را روی غریبک فرمان قرار دهید، در موقعیت ساعت «نه و ربع»، پشتی صندلی‌تان را بکشید تا کاملاً با کمرتان تماس پیدا کند. تکیه‌گاه پشت‌سر را به عقب بیاورید تا زمانی که با سرتان تماس پیدا کند.

برای تنظیم صندلی خود، به بخش صندلی‌ها به بخش صندلی‌ها، صفحه 47 مراجعه نمایید این کتابچه راهنما مراجعه کنید.

تنظیم پشتی صندلی

اکنون آینه‌های خود را تنظیم کنید. تنظیمات باید طوری انجام شود که سرتان روی پشت‌سری قرار بگیرد. برای اطمینان از داشتن تعدادی نقاط مرجع بصری، باید دید خودروی خود را روی قسمت کوچکی از آینه حفظ کنید.

برای تنظیم آینه‌های خود، به بخش آینه‌های خارجی برقیه بخش آینه‌های دید عقب و قابلیت دید، صفحه 64 مراجعه نمایید این کتابچه راهنما مراجعه کنید.

تنظیم آینه

تنظیم کمربندی ایمنی

- ترقوه،
- جناق،
- لکن.

باید بدون پیچش صاف قرار گیرد. کمر بند باید به شکل صحیح روی بدن شما قرار گیرد. از گیره‌ها و سایر وسایلی که موقعیت کمر بند را تغییر می‌دهند باید خودداری کنید زیرا باعث کاهش کارایی کمر بند ایمنی در صورت برخورد می‌شود.

برای تنظیم کمر بند ایمنی خود، لطفاً به بخش کمر بند ایمنیه بخش کمر بندهای ایمنی، صفحه 160 مراجعه نمایید این کتابچه راهنما مراجعه کنید.

صندلی‌ها

صندلی‌های خودروی Renault Trucks شما می‌توانند متناسب با فرم بدنی شما تنظیم شده و راحتی شما را تضمین کنند.



جهت حفظ ایمنی، در هنگام قراردادن خودرو در وضعیت کاری، لایه محافظ پلاستیکی باید برداشته شود.

صندلی‌های دارای کنترل بادی

کنترل‌ها هنگامیکه فشار هوای کافی وجود دارد، قابل استفاده هستند.

صندلی‌های راننده و شاگرد




بسته به پیکربندی صندلی (راننده، شاگرد، راست یا چپ فرمان بودن)، کنترل‌ها در سمت راست یا چپ صندلی قرار دارند. نوع صندلی فقط نشان داده شده یک راه حل است.


STOP

جهت حفظ ایمنی، کلیه تنظیمات صندلی باید در حالتی که خودرو در وضعیت ساکن قرار دارد، انجام شوند. مسئولیت استفاده از صندلی‌ها در وضعیتی غیر از وضعیت پشتی صندلی به حالت صاف در هنگام رانندگی برعهده کاربر است.

نگهدارنده سر

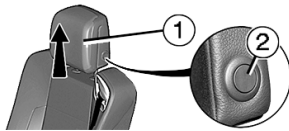


پشت‌سری (1) را تا ارتفاع دلخواه تنظیم کنید. برای پایین‌آوردن پشت‌سری (1)، دکمه (2) را فشار دهید و پشت‌سری (1) را به سمت پایین فشار دهید.

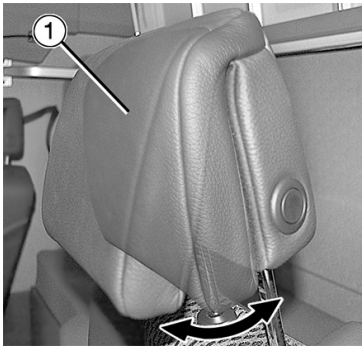


زاویه پشت‌سری (1) را به صورت دستی تنظیم کنید.

تنظیم خواباندن پشتی صندلی (راننده/شاگرد)

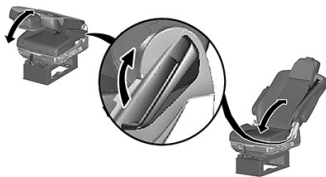

تنظیم خواباندن پشتی صندلی و اهرم وضعیت استراحت (استفاده از این موقعیت برای رانندگی ممنوع است).

تنظیمات راحتی پشتی صندلی راننده

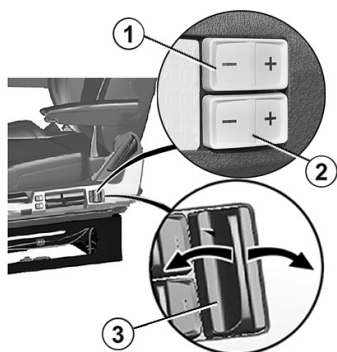


تنظیم حفاظ ناحیه گودی «بالای» کمر (1).

تنظیم حفاظ ناحیه گودی «پایین» کمر (2).

تنظیم حفاظ جانبی پشتی صندلی (3).


تنظیمات راحتی گرمایی صندلی راننده

بالش صندلی و پشتی صندلی گرم‌کن‌دار راننده (عملکرد کنترل‌شده خودکار بوسیله ترموستات).

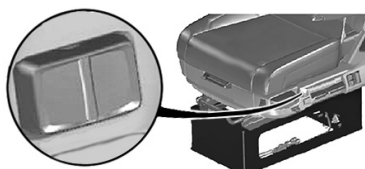


تنظیمات صندلی


تنظیم طولی صندلی سمت (شاگرد/صندلی)

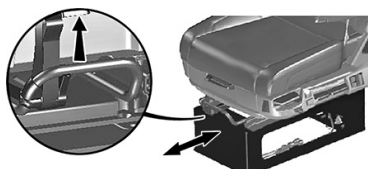


تنظیم عمق زیره صندلی.

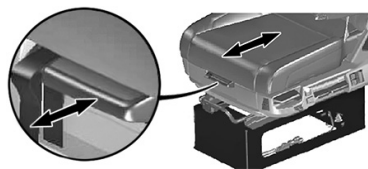


تنظیم حفاظ جانبی زیره صندلی سمت راننده.

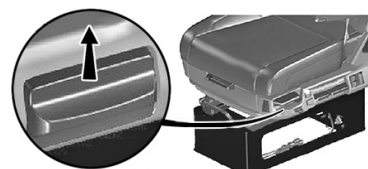

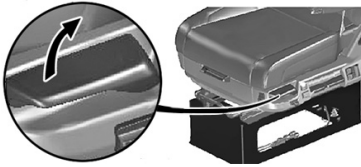

تنظیم خواباندن صندلی سمت راننده.

تنظیمات تعلیق عمودی

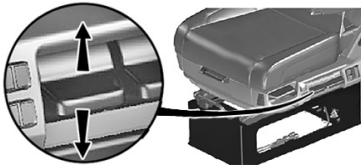


بسته به وضعیت جاده و وزن کاربر، انعطاف تعلیق صندلی را تنظیم کنید.

تنظیم نرمی تعلیق صندلی راننده «عمودی».


در بالا: تعلیق سفت.

در پایین: تعلیق نرم.

با قراردادن کامل کنترل در پایین، تعلیق در موقعیت انتخاب شده قفل می‌شود.

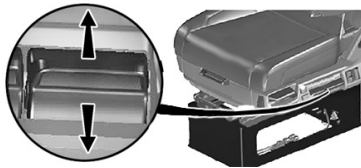


تنظیم ارتفاع صندلی سمت راننده.

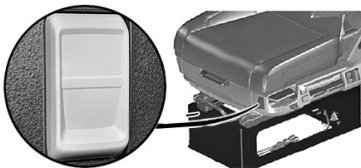

پایین آوردن سریع تعلیق (صندلی راننده)


تنظیم دستی صندلی

تنظیم زاویه دسته صندلی مربوطه.

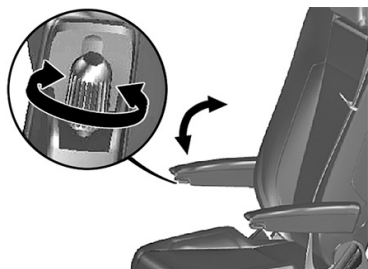

دشبورد

آشناسدن با داشبورد خودروی Renault Trucks شما. پس شما دقیقاً می‌دانید چگونه راحتی خود را به بهترین شکل فراهم کرده و از نحوه استفاده از هر عملکرد آگاه هستید.

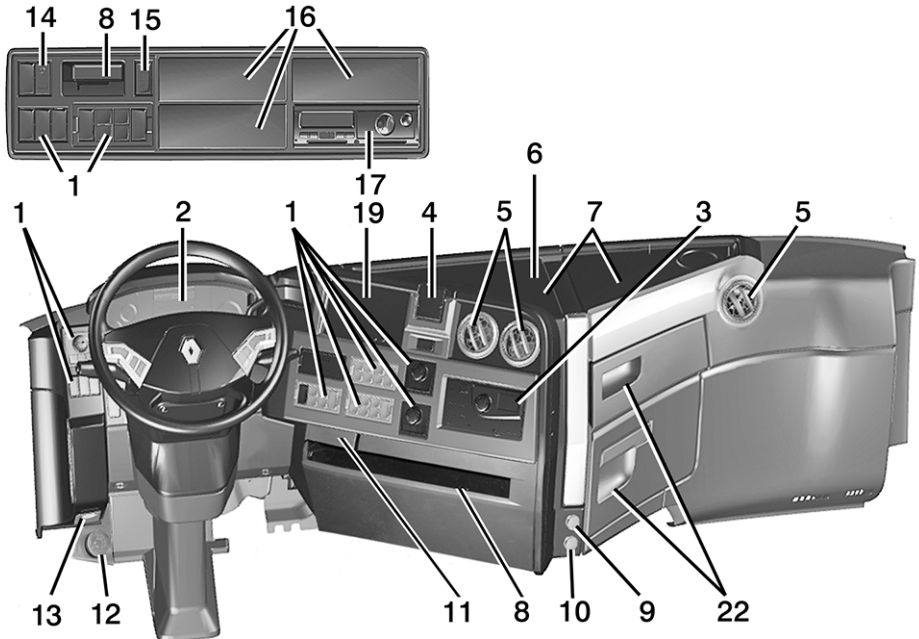

- 1 - کلیدها
- 2 - صفحه نمایش اطلاعات اصلی
- 3 - پانل کنترل تهویه و تهویه مطبوع
- 4 - کنترل برقی ترمز دستی
- 5 - دریچه‌های باد
- 6 - فیوزها
- 7 - میز تاشو با سطح ضدلغزش (تنها برای استفاده در خودرو در حالت ساکن).
- 8 - کشوی نگهداری وسایل
- 9 - پریز 24 ولت (حداکثر 360 وات)
- 10 - پریز 12 ولت (حداکثر 120 وات)
- 11 - جافنجانی

- 12 - کنترل تنظیم غریبک فرمان
- 13 - سوکت عیب‌یابی "OBD" Infomax
- 14 - سوکت AUX
- 15 - میکروفن
- 16 - محل رزرو شده برای قطعات
- 17 - محل قرارگیری تاخوگراف
- 19 - صفحه نمایش اطلاعات ثانویه

راهنمای کلیدها

قبل از شروع، وقت بگذارید و کلیدها را برای عملکردهایی که مفید هستند پیدا کرده یا جابجا کنید.


کلیدهای جابجاشونده

محل اکثر کلیدها را می‌توان به سادگی بسته به نیاز تغییر داد. با اینحال، برخی را به دلایل ایمنی نمی‌توان جابجا نمود. برای اطلاعات بیشتر، با یک تعمیرگاه مجاز Renault Trucks تماس بگیرید.

داشبورد (موقعیت جانبی)



محل‌های قرارگیری کلیدهای داده شده صرفاً جهت راهنمایی هستند و ممکن است بسته به آپشن‌های خودرو در کارخانه تغییر کنند.

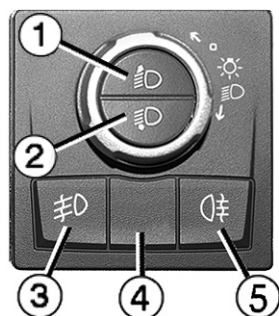

- 1 - کنترل تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو
- 2 - رینگ انتخاب حالت روشنایی
- 3 - کنترل چراغ‌های رانندگی در مه
- 4 - صفحه خالی

5 - کنترل چراغ‌های مه‌شکن

- صفحه خالی



- کنترل تجهیزات کاربری‌ساز



- کنترل تجهیزات کاربری‌ساز



داشبورد (قسمت وسط)



محل‌های قرارگیری کلیدهای داده‌شده صرفاً جهت راهنمایی هستند و ممکن است بسته به آپشن‌های خودرو در کارخانه تغییر کنند.

- کنترل غیرفعال کردن ASR




کنترل چراغ گردان(ها)



- کنترل احیاء فیلتر ذره‌ای (Euro VI)



- کنترل تنظیم دور آرام سریع



- کنترل بازخوانی دور آرام سریع



- کنترل روشن و خاموش دور آرام سریع



- کنترل بغل گیربکس



کنترل گیربکس برای رانندگی بر روی سطوح ناهموار (Optidriver)



- کنترل گاز دستی برای سطوح ناهموار




- کنترل تجهیزات کاربری ساز



- کنترل تجهیزات کاربری ساز



- صفحه خالی



- کنترل زنگ اخطار دنده عقب



- کنترل پشتیبانی صعود در سربالایی



- کنترل ریتاردر (دستی/خودکار)




- کنترل روشنایی داخلی




- کنترل چراغ‌های ازراه‌دور



- کنترل قفل درب مرکزی



کنترل گردان کروز کنترل

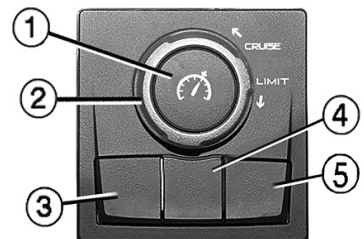

1 - کنترل روشن و خاموش کروز کنترل


2 - کنترل گردان حالت کروز کنترل/محدودکننده سرعت

3 - صفحه خالی

4 - صفحه خالی

5 - صفحه خالی

کنترل گردان برای قفل‌های دیفرانسیل

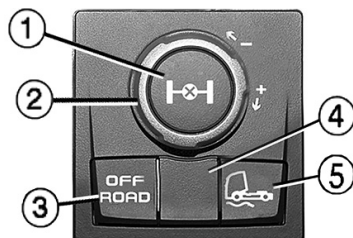

- 1 - کنترل جداسازی قفل دیفرانسیل
- 2 - کنترل گردان برای فعال‌سازی قفل‌های مختلف
- 3 کنترل گیربکس برای رانندگی بر روی سطوح ناهموار (Optidriver)
- 4 - صفحه خالی
- 5 - کنترل گاز دستی برای سطوح ناهموار

قفسه بالاسری



محل‌های قرارگیری کلیدهای داده‌شده صرفاً جهت راهنمایی هستند و ممکن است بسته به آپشن‌های خودرو در کارخانه تغییر کنند.

- کنترل سایه‌بان جلو



- میکروفن



- سوکت USB و سوکت AUX



- کنترل موقعیت جغرافیایی




- کنترل چراغ‌های اضافی




کلیدهای قابل تغییر

جدا کردن یک کلید قابل تنظیم

ابتدا با کشیدن دو زبانه (1) واحد را از داشبورد جدا کنید.

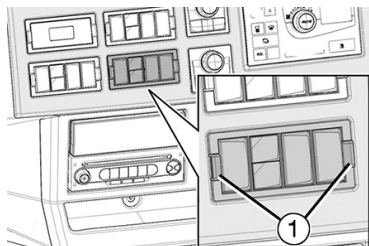

زبانه‌ها را فشار دهید.
کلید را با کشیدن از واحد خارج کنید.

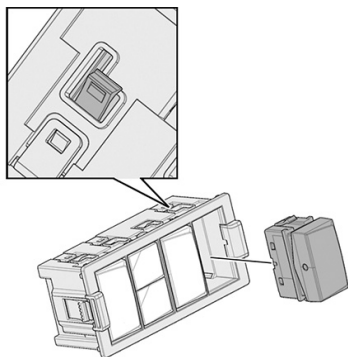


جا زدن یک کلید قابل تنظیم


کلید قابل تغییر را در محل انتخاب شده وارد کنید.



مطمئن شوید کلید به اندازه کافی وارد شده است، برای این کار یک بررسی چشمی انجام دهید (2).

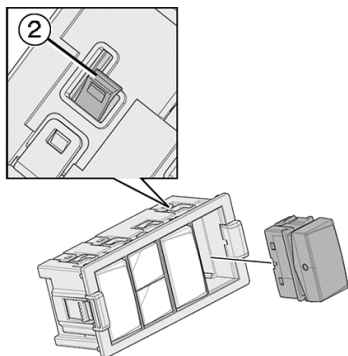

واحد را در محل خود مجدداً قرار دهید.

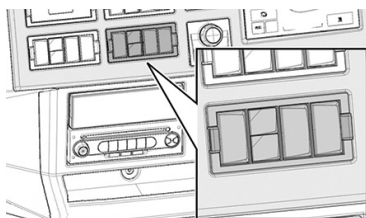

کلید اهرمی ترکیبی چراغ‌ها و بوق

روشنایی

حالت اتوماتیک

موقعیت پیش فرض (2).


در این حالت، چراغ‌های نور پایین جلو به صورت خودکار به محض ضعیف شدن نور روز یا ورود به یک تونل روشن می‌شوند.



چراغ‌های پارک (چراغ‌های وضعیت)

کنترل (1) را به موقعیت (3) بچرخانید.


در بخش «چراغ‌های بیرونی» (5)، علامت اختصار (6) نشان می‌دهد در حالت چراغ‌های پارک هستند.

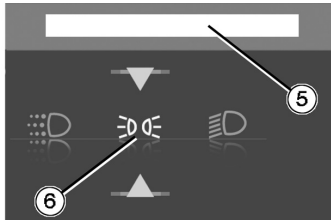

چراغ‌های جلوی نور پایین (نورپایین)

کنترل (1) را به موقعیت (4) بچرخانید. علامت (U) روشن می‌شود.

در بخش «چراغ‌های بیرونی» (5)، علامت اختصار (7) نشان می‌دهد در حالت چراغ‌های نور پایین هستند.

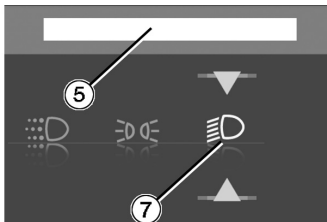


چنانچه چراغ‌های جلوی نور پایین نمایش داده نمی‌شود، عملکرد چراغ‌های جلوی نور پایین را بررسی کنید؛ در صورت لزوم، چراغ‌های معیوب را بردارید (به بخش **تعمیر و نگهداری** مراجعه کنید).

چنانچه نقص از چراغ‌ها نبود، به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

چراغ‌های جلوی نور بالا (نوربالا)

درحالی‌که کنترل (1) در وضعیت (4) است، کنترل روی غریبک فرمان (5) را به سمت خود حرکت دهید. علامت (V) روشن می‌شود.

برای بازگشت به وضعیت نور پایین چراغ‌های جلو، کنترل روی غریبک فرمان (5) را مجدداً به سمت خود بکشید. علامت (U) روشن می‌شود.

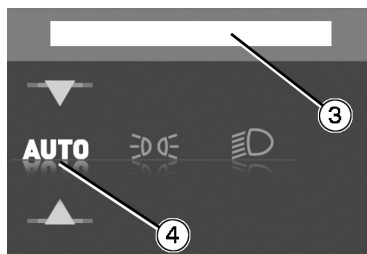

حالت نور خودکار به صورت خودکار فعال می‌شود. در بخش «حالت روشنایی دستی» (3)، علامت نشانگر (4) نشان می‌دهد در حالت خودکار هستید.



خاموش کردن

کنترل (1) را در جهت خلاف گردش عقربه‌های ساعت بچرخانید تا چراغ‌های پارک خاموش شوند یا دکمه (5) را فشار دهید.

علامت صوتی

هنگامیکه درب جلو باز می‌شود، پس از اینکه استارت خاموش شد (دشارژ باتری‌های اکومولاتور)، یک علامت صوتی به شما اخطار می‌دهد (و یک هشدار بر روی صفحه‌نمایش ظاهر خواهد شد) چراغ‌ها هنوز روشن هستند.



چراغ‌های رانندگی در مه و مه‌شکن‌ها


دکمه‌های (1) و (2) را در موقعیت چراغ‌های پارک یا نور پایین چراغ جلو فشار دهید. علامت‌های نشانگر (T) و (S) نمایش داده می‌شوند.



هنگامیکه چراغ‌های مه‌شکن جلو روشن می‌شوند، چراغ‌های جلوی نور بالا را نمی‌توان استفاده نمود.



دکمه (1) چراغ‌های مه‌شکن را در جلوی خودرو کنترل می‌کند.
دکمه (2) چراغ‌های مه‌شکن را در عقب خودرو کنترل می‌کند.

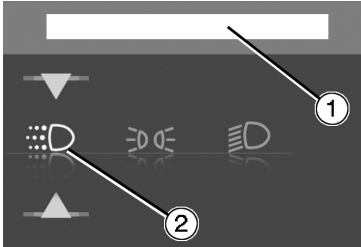


چراغ‌های حرکت در روز «DRL» با خاموش شدن چراغ‌های پارک به صورت خودکار روشن می‌شوند.
در بخش «چراغ پیرونی» (1)، علامت نشانگر (2) روشن بودن چراغ‌های حرکت در روز را نشان می‌دهد.

تنظیم روشنایی

هنگامیکه چراغ‌ها روشن می‌شوند، شدت روشنایی مجموعه نمایشگرها کاهش می‌یابد.

تنظیم روشنایی حداقل

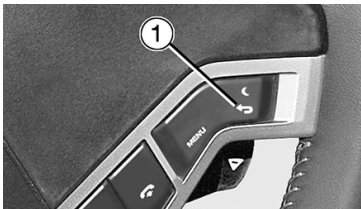

فشار دادن و نگه داشتن دکمه (1) شدت نور قسمت وسط صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره را به پایین‌ترین حد کاهش می‌دهد.

برای بازگرداندن به شدت نور عادی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره، دکمه «منو» را فشار دهید.



شدت نور صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره هنگامیکه پیام هشدار نمایش داده می‌شود، به صورت خودکار به وضعیت عادی بازمی‌گردد.

چراغ راهنما

با کنترل روی غریبک فرمان (5) موازی با غریبک فرمان کار کنید.

وضعیت (1): چراغ راهنمای سمت راست.

وضعیت (2): چراغ راهنمای سمت چپ.

کنترل (5) به صورت خودکار بازمی‌گردد.



چراغ‌های خطر مرتبط با چراغ راهنما به شما وضعیت سیستم را اطلاع می‌دهد.

زنگ خطر

دکمه (3) واقع بر روی کنترل غریبک فرمان (5) را فشار دهید.

چراغ خطر

کنترل روی غریبک فرمان (5) را به سمت خود فشار دهید.

علامت (V) روشن می‌شود.

کنترل آب‌پاش/برف‌پاک‌کن شیشه جلو

کنترل را در موقعیت (1) نگهدارید، برف‌پاک‌کن و آب‌پاش شیشه جلو را هم‌زمان فعال کنید.

هنگامیکه فشار را از روی کنترل برمی‌دارید، برف‌پاک‌کن پس از چند بار رفت و برگشت متوقف می‌شود.

بسته به تجهیزات خودروی شما

کنترل را موازی با غریبک فرمان حرکت دهید.

وضعیت (2): حالت لمس.

وضعیت (3): حالت توقف.

وضعیت (4): رفت و برگشت متناوب یا حالت «حسگر باران» خودکار (سیستم آب را بر روی شیشه جلو تشخیص می‌دهد و در یک سرعت مناسب رفت و برگشت می‌کند).

وضعیت (5): رفت و برگشت آهسته.

وضعیت (6): رفت و برگشت تند.





هنگامیکه استارت خاموش می‌شود، لازم است برف‌پاک‌کن به وضعیت توقف (3) یا وضعیت «حسگر باران» خودکار (4) برگردد.

تنظیم چراغ جلو





برای داشتن دید مناسب و دیده‌شدن بدون خیره‌کردن چشم سایر کاربران جاده، فراموش نکنید هر گاه تغییری در بار خودرو اعمال شد، ارتفاع چراغ‌های جلوی خود را نیز به تناسب تنظیم کنید.

خودروی بدون بار: دکمه (1) را فشار دهید تا نور چراغ جلو بالا برود.

خودروی بارگیری‌شده: دکمه (2) را فشار دهید تا نور چراغ جلو پایین بیاید.


در قسمت «تنظیم چراغ جلو» (3)، علامت تصویری اختلال (4) مقدار تنظیم را نشان می‌دهد.

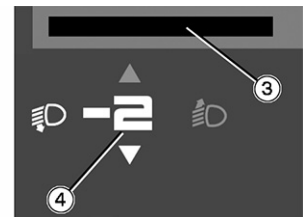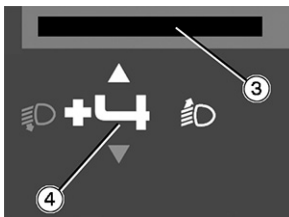

آینه‌های دید عقب و قابلیت دید

برای تضمین ایمنی خود و سایر کاربران جاده، صرف وقت کافی برای تنظیم آینه‌های درب ضروری است.

آینه‌های برقی دید عقب بیرون

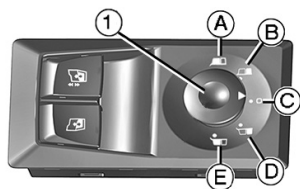


نحوه کنترل (1):

- کنترل را به موقعیت (A) حرکت دهید تا آینه درب پایین سمت چپ را تنظیم کنید؛
- کنترل را به موقعیت (B) حرکت دهید تا آینه درب بالای سمت چپ را تنظیم کنید؛
- به موقعیت (C) حرکت دهید تا آنرا غیرفعال کنید؛
- کنترل را به موقعیت (D) حرکت دهید تا آینه درب بالای سمت راست را تنظیم کنید؛
- کنترل را به موقعیت (E) حرکت دهید تا آینه درب پایین سمت راست را تنظیم کنید.

تنظیم

آینه درب را برای تنظیم و سپس تنظیم کنترل، انتخاب کنید. به همه جهات قابل تنظیم است.

یخزدایی

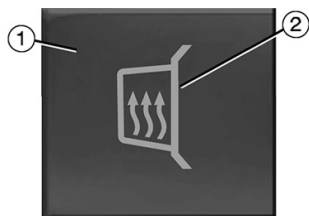


یخزدایی بوسیله کنترل پانل کنترل دمای گرم کن (1) انجام می شود.

علامت تصویری اخطار (2) در طول عملکرد یخزدایی روشن می شود.



عملکرد یخزدایی آینه دید عقب تنها با موتور روشن فعال می شود.

آینه دید جلو

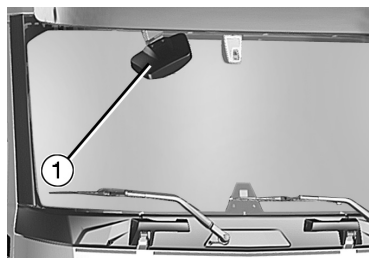

آینه دید جلو (1) از صندلی راننده نمای وسیع جلوی خودرو را ارائه می کند.



در هنگام شستشوی خودرو در یک کارواش دارای برس گردان، آینه دید جلو (1) باید بسته شده باشد.

تنظیم غریبک فرمان

غریبک فرمان کامیون Renault Truck شما می‌تواند متناسب با فرم بدنی شما تنظیم شده و راحتی شما را تضمین کند.

STOP

قبل از بازکردن قفل ستون فرمان، اطمینان حاصل کنید خودرو در یک مکان امن متوقف شده و ترمز دستی درگیر است.


بازگشایی قفل

با پای چپ خود، کنترل (1) را فشار دهید.

درحالی‌که پای خود را روی کنترل فشار داده‌اید، می‌توانید هر تنظیمی را که می‌خواهید، اعمال کنید.



هنگامیکه فشار هوا در مدار کافی باشد، کنترل (1) به کار می‌افتد.

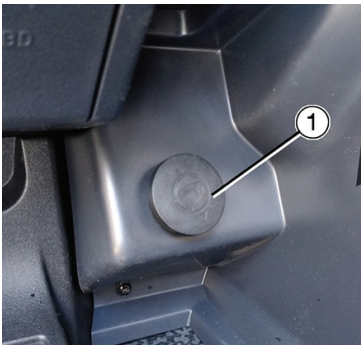

گزینه‌های تنظیم:


- جلو،
- عقب،
- بالا،
- پایین،
- زاویه‌ای.

قفل کردن

با پای چپ خود، کنترل (1) را رها کنید.



در هنگامیکه قفل سیستم برای تنظیم موقعیت باز شده است از اعمال نیروی جانبی به غریبک فرمان خودداری کنید.

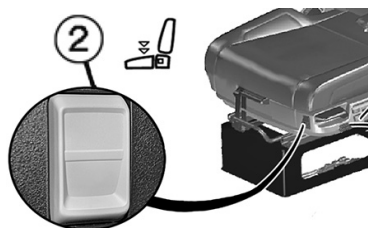


موقعیت دسترسی آسان (2) وارد شدن و خارج شدن از خودرو را راحت تر می نماید.

تاخوگراف

کلیات


تاخوگراف دستورالعمل‌های استفاده جداگانه‌ای در داخل بسته دفترچه راهنمای راننده دارد. تاخوگراف سرعت و زمان رانندگی و استراحت را ضبط می‌کند. رانندگان، شرکت‌ها و مسئولان می‌توانند از اطلاعات ضبط‌شده برای بررسی رعایت قوانین استفاده کنند. تاخوگراف در پانل بالای شیشه جلو خودرو، در سمت راننده قرار دارد.

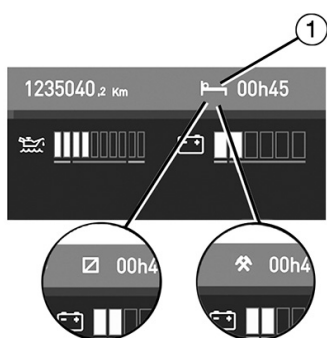

صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره بسته به تاخوگراف انتخاب‌شده، فعالیت راننده (1) را نشان می‌دهد.




برای جلوگیری از آسیب دیدن تاخوگراف، راهنمای کاربر سازنده را که همراه با اسناد داخل خودروی شما ارائه شده است، به دقت مطالعه نمایید.

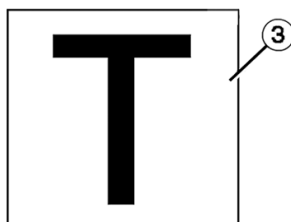

چنانچه علامت اخطار (3) نمایش داده می‌شود، مطمئن شوید: - کارت راننده در کارت‌خوان (1) داخل تاخوگراف است.

در غیر اینصورت، جهت انجام تعمیر، در اولین فرصت به نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه نمایید.

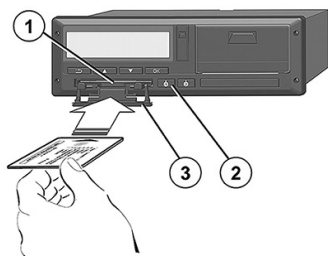


در هنگام وارد کردن یا خارج کردن کارت راننده از کارت خوان تاخوگراف (1)، خودرو باید متوقف شده و استارت خاموش باشد. دکمه راننده (2) را به مدت حدود 2 ثانیه نگه دارید، شکاف کارت خوان (3) را باز کرده و کارت راننده را وارد کرده یا درآورید، سپس شکاف را ببندید. خارج کردن کارت به صورت خودکار اطلاعات زمان رانندگی و بازنشانی را بر روی صفحه نمایش چندکاره بازنشانی خواهد کرد.

پس از وارد کردن کارت راننده، بازنشانی صفحه نمایش چندکاره به صورت خودکار پس از چند ثانیه اعمال خواهد شد.



در هنگام بارگیری داده های کارت راننده در تاخوگراف، امکان انتخاب یک فعالیت و رانندگی وجود دارد.

نصب رول کاغذ

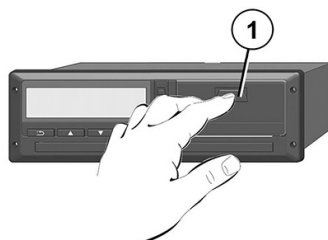


هنگام انجام این کار، خودرو باید متوقف و استارت خاموش شده باشد.

قسمت (1) را فشار دهید تا کشوی پرینتر باز شود.

STOP

بسته به میزان پرینت انجام شده، هد پرینتر گرمایی ممکن است بسیار داغ شده و انگشتان شما را بسوزاند.

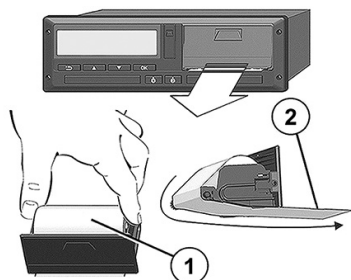

کشوی پرینتر را باز کرده و رول کاغذ قدیمی (1) را درآورید. رول کاغذی جدید (1) را قرار داده و آنرا بر روی رولر هدایت کنید. مطمئن شوید انتهای نوار کاغذی (2) از پایین لبه کشوی بیرون زده باشد (نگاه کنید به تصویر). کشوی پرینتر را فشار دهید تا زمانیکه قفل شود. پرینتر آماده کار است.



تنها رول‌های کاغذ دارای مشخصات زیر قابل استفاده هستند:

- علامت تأیید نوع "e1 84"،
- علامت تأیید "e1 174"،
- شماره قطعه RENAULT TRUCKS: 50 01 867 410.



جهت پیشگیری از خطر برخورد دست با تیغه برش کاغذ، مطمئن شوید کشوی پرینتر همواره بسته باشد.


پانل نمایشگرها (ادوات داشبورد)

کلید اطلاعات موردنیاز در طول رانندگی در مجموعه نمایشگرها نمایش داده می‌شود.

صفحه نمایش اطلاعات وسط در صورت لزوم اطلاعات و پیام‌های اخطار را نشان می‌دهد. در موارد دیگر، اطلاعاتی را که خودتان انتخاب می‌کنید، نشان می‌دهد. در قسمت بالای آن، فلش‌های جهت‌نما، چراغ‌های STOP و SERVICE و صفحه سرعت (کروز کنترل، محدودکننده سرعت و رادار ضدبرخورد) را نشان می‌دهد قسمت سمت چپ حاوی درجات سوخت، دما و فشار باد است.

در پایان، قسمت سمت راست حاوی دورسنگ موتور و چراغ‌های برد بلند، مه‌شکن‌های جلو، مه‌شکن‌های عقب، چراغ‌های نور پایین و چراغ‌های نور بالا است.

شرح پانل نمایشگرها همراه با کلید توضیحات چراغ‌های اخطار در صفحات زیر قرار دارد.

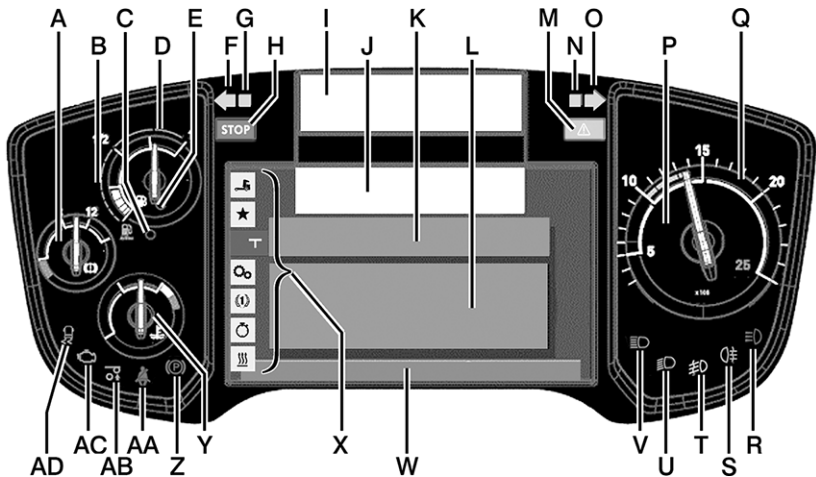

پیوسته به تجهیزات خودروی شما

- A - نشانگر فشار باد
- B - نشانگر سطح AdBlue
- C - چراغ اخطار حداقل سطح AdBlue
- D - نشانگر سطح سوخت
- E - چراغ اخطار حداقل سطح سوخت
- *F - چراغ‌های راهنمای سمت چپ کشنده
- **G - چراغ اخطار چراغ‌های راهنمای سمت چپ تریلر
- H - چراغ اخطار «STOP»: بلافاصله خودرو را متوقف کنید

I	- صفحه نمایش سرعت - کروز کنترل - محدودکننده سرعت - رادار ضد برخورد
J	- صفحه نمایش گیربکس: - دنده درگیر - نشانگر موقعیت کنترل ریتاردر - اطلاعات کروز کنترل Eco
K	- صفحه نمایش اطلاعات چندکاره
L	- صفحه نمایش اطلاعات چندکاره
M	- چراغ اخطار «SERVICE»: به نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید
**N	- چراغ اخطار چراغ‌های راهنمای سمت راست تریلر
*O	- چراغ اخطار چراغ‌های راهنمای سمت راست کِشنده
P	- شمارنده دور موتور
Q	- بخش دور کاری موتور
R	- چراغ اخطار چراغ‌های جلوی دُربُرد
S	- چراغ اخطار مه شکن
T	- چراغ اخطار چراغ‌های رانندگی در مه
U	- چراغ اخطار چراغ‌های جلوی نور پایین
V	- چراغ اخطار چراغ‌های جلوی نور بالا
W	- صفحه نمایش اطلاعات امکانات رفاهی: - ساعت - نشانگر دمای بیرون - رادیو
X	- زیانه‌ها برای صفحات مختلف
Y	- نشانگر دمای مدار خنک‌کننده موتور
Z	- چراغ اخطار ترمز دستی
AA	- چراغ اخطار بستن کمربندی ایمنی
AB	- چراغ اخطار محور بالارو
AC	- چراغ اخطار نقص الکتریکی موتور
AD	- چراغ نشانگر عملیات «ESC»
کارکرد چراغ‌های تکرارکننده چراغ‌های راهنما	
*بدون تریلر	

هنگامیکه کنترل چراغ‌های راهنما یا چراغ‌های خطر فعال می‌شوند، نشانگر (F) یا (O) باید روشن و خاموش شده و یک اخطار صوتی شنیده شود. چنانچه چراغ اخطار (F) یا (O) کار نمی‌کند، یکی از چراغ‌های خودرو دچار نقص است.

** با ترلر

هنگامیکه کنترل چراغ‌های راهنما یا چراغ‌های خطر فعال می‌شوند، نشانگرهای (G/F) یا (O/N) باید روشن و خاموش شده و یک اخطار صوتی شنیده شود. چنانچه چراغ اخطار (F) یا (O) کار نمی‌کند، یکی از چراغ‌های خودرو دچار نقص است. چنانچه چراغ اخطار (G) یا (N) کار نمی‌کند، یکی از چراغ‌های ترلر دچار نقص است.



چنانچه نقص از چراغ‌ها نبود، به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

راهنمای علامت‌های تصویری اخطار



متنی درمورد رویه‌هایی که باید انجام شود یا یک پیام اطلاعاتی در زیر علامت اخطار نشان داده می‌شود.



این علائم اخطار بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود.

بسته به تجهیزات خودروی شما

- چراغ اخطار اطلاعات راننده



- علامت تصویری اخطار اطلاعات راننده



- چراغ اخطار نقص صفحه‌نمایش اطلاعات



- علامت اخطار باتری



- علامت اخطار نقص شارژ باتری

- چراغ «اخطار» فشار روغن موتور 
- چراغ اخطار «هشدار» دمای روغن موتور 
- چراغ اخطار «هشدار» سطح روغن موتور 
- علامت اخطار فقدان اطلاعات سطح روغن موتور
- چراغ اخطار نقص الکترونیکی خودرو 
- چراغ اخطار نقص واحد 103 کاربری ساز
- علامت اخطار نقص لینک گذرگاه CAN کاربری ساز 
- چراغ اخطار نقص جعبه الکترونیکی ناشناخته 
- چراغ اخطار نقص الکترونیکی موتور 
- چراغ اخطار پیش گرم کن هوا 
- چراغ اخطار ترمز دستی 
- علامت اخطار «هشدار» حداقل فشار هوا
- علامت اخطار نقص سیستم ترمز یا ترمز دستی
- علامت اخطار نقص EBS کشنده: 
- چراغ اخطار نارنجی: «اطلاعات» نقص سیستم
- چراغ اخطار قرمز رنگ: «اخطار» نقص سیستم
- چراغ اخطار «ABS» کشنده: 
- علامت اخطار نقص سیستم

- علامت اختار غیرفعال شده ABS



- علامت اختار «ESC» کشنده

- روشن و خاموش شدن علامت اختار: فعال سازی سیستم
- روشن ماندن ممتد چراغ اختار: «اختار» نقص سیستم



- علامت اختار «ASR» کشنده:

- روشن و خاموش شدن علامت اختار: فعال سازی عملکرد
- روشن ماندن ممتد علامت اختار: «هشدار» نقص سیستم یا منع عملکرد

- علامت اختار «ESC» «EBS» «ABS» ترپلر:

- چراغ اختار نارنجی: «اطلاعات» نقص سیستم
- چراغ اختار قرمز رنگ: «اختار» نقص سیستم



- نشانگر اختار سایش لنت ترمز



- چراغ اختار دمای بالای ترمزها



- علامت اختار نقص مدیریت هوا



- علامت اختار نقص چراغ های توقف



- علامت اختار نقص چراغ های دنده عقب



- علامت اختار تنظیم نور چراغ جلو به سمت بالا



- نشانگر تنظیم چراغ جلو به سمت پایین



- علامت اختار چراغ های کار در روز (DRL)



- علامت خطر چراغ‌های پارک


- چراغ خطر چراغ‌های جلوی نور پایین


- چراغ خطر چراغ‌های جلوی نور بالا


- چراغ خطر چراغ‌های رانندگی در مه


- چراغ خطر مه شکن


- علامت خطر چراغ‌های راهنما


- علامت خطر یخ‌زدایی - بخارزدایی شیشه جلو


- علامت خطر حسگر باران


- علامت خطر توزیع باد در کابین راننده
فلش‌ها جهت جریان باد را نشان می‌دهند


- علامت خطر برنامه‌ریزی ساعت زنگ‌دار


- علامت خطر یادآور بستن کمربند ایمنی


- علامت خطر دور آرام تند موتور



- علامت خطر دور آرام موتور


- علامت خطر خاموش کردن موتور


- علامت خطر نقص تجهیزات موتور


- علامت خطر نقص فیوز یا رله


- علامت خطر هشدار نگهداری


- علامت خطر آب وجود آب در سوخت


- علامت خطر وضعیت غیرعادی منبع سوخت


- چراغ خطر حداقل سطح سوخت


- چراغ خطر حداقل سطح AdBlue


- چراغ خطر «هشدار» دمای مدار خنک‌کننده موتور


- خطر نقص فرمان هیدرولیک 4×8 / 2/6×8 / 8×8


- نشانگر خطر سطح پایین مایع خنک‌کننده موتور


- علامت خطر نقص حسگر سطح پایین مایع خنک‌کننده موتور





- علامت اختار انسداد فیلتر هوا



- علامت اختار احیاء فیلتر ذره‌ای



- علامت اختار نقص سیستم کنترل آلودگی



- علامت اختار نقص سیستم کنترل آلودگی «Euro VI»



- علامت اختار دمای اگزوز بالا



- علامت اختار سطح پایین مایع شستشوی شیشه



- علامت اختار خالی مخزن مایع شستشوی شیشه



- علامت اختار نقص دستگاه دزدگیر الکترونیکی



- چراغ اختار غیرفعال‌سازی/عملکرد ASR (حالت تجهیزات تست روی غلطک‌های گردان)



- علامت اختار ریتارد



- علامت اختار کروز کنترل



- علامت اختار بغل‌گیربکس‌های متصل به گیربکس در وضعیت کاری

بسته به بغل‌گیربکس‌های درگیر، علائم (1/2/3) نمایش داده می‌شوند



- علامت اختار نقص بغل گیرکس متصل به گیرکس



- چراغ اختار حداکثر سرعت بغل گیرکس



- چراغ اختار حداقل سرعت بغل گیرکس



- علامت اختار قفل دیفرانسیل بین محورها در وضعیت کاری



- علامت اختار قفل دیفرانسیل بین چرخ‌ها در وضعیت کاری



- چراغ نشانگر کنترل گاز دستی برای سطوح ناهموار



- علامت اختار وضعیت غیرعادی بالابردن کابین راننده



- علامت اختار «هشدار» خطر برخورد
- علامت «اطلاع‌رسانی» AEBS غیرفعال شده



- علامت اختار «هشدار» سیستم اختار خروج از لاین
- علامت اختار «اطلاع‌رسانی» سیستم اختار خروج از لاین غیرفعال شده

کلید علامت‌های «گیرکس»



- علامت «اطلاع‌رسانی» حرکت دادن اهرم دنده به موقعیت (DD)



- علامت «اطلاع‌رسانی» حرکت دادن اهرم دنده به موقعیت (N)


علامت «اطلاع‌رسانی» حالت اتومات یکپارچه **Auto**


علامت «اطلاع‌رسانی» حالت دستی دائم **MANU**


علامت «اطلاع‌رسانی» حالت دستی موقت **(MANU)**


علامت «اطلاع‌رسانی» حداکثر قابلیت جابجایی خودرو **Power**

- علامت اخطار نقص انتخاب‌کننده گیربکس رباتی 

- علامت اخطار سایش کلاچ گیربکس رباتی 

علامت اخطار «هشدار» دمای روغن گیربکس
- علامت اخطار نقص فشار هوای گیربکس 

- علامت اخطار «هشدار» دنده در جهت خلاف حرکت درگیر است 

- علامت اخطار «هشدار» دنده در جهت خلاف حرکت درگیر است 

- نشانگر اخطار سایش کلاچ 

- علامت اخطار داغ کردن کلاچ 

کلید علامت‌ها/آیکون‌های "تاکوگراف"

- علامت اختصار نقص تاکوگراف



- علامت اطلاع‌رسانی راننده



- علامت نشانگر مجموع زمان رانندگی



- علامت نشانگر زمان رانندگی فعلی



- علامت نشانگر زمان استراحت



- علامت نشانگر زمان در دسترس بودن



- علامت نشانگر زمان کار

راهنمای علامت اطلاع‌رسانی تجهیزات
«کاربری‌ساز»

- علامت پیام کاربری‌ساز



- علامت ترمزهای قفل شده بر روی شاسی



- علامت سیستم کاربری‌ساز فعال



- علامت روشنایی داخلی بدنه



- علامت کمپرسی در وضعیت کاری



- علامت جرثقیل مستقرشده



- علامت دریچه عقب باز



- علامت پایه ثابت کننده (توقف) مستقرشده



- علامت امکان استارت با خاموش کردن موتور از روش شاسی وجود ندارد




- علامت خاموش کردن موتور از روش شاسی




شرح کنترل‌های صفحه نمایش

کنترل‌های صفحه نمایش چندکاره

دو دکمه کنترل در بالا و پایین فرمان وجود دارد تا به شما امکان جابجایی در منوهای صفحه نمایش را فراهم کند.

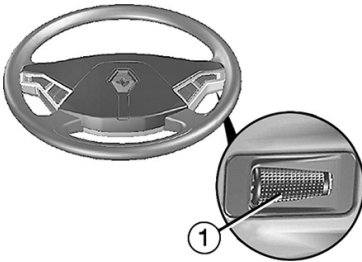

برای «جابجایی» در صفحات و منوهای صفحه نمایش اطلاعات چندکاره، کنترل پیمایش (1) که در زیر غریبک فرمان قرار دارد را بگردانید یا آنرا برای تأیید انتخاب‌ها فشار دهید.

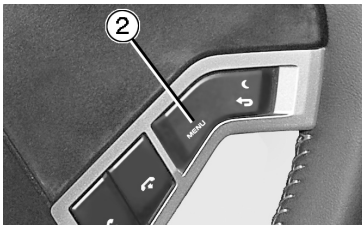

کنترل (2) برای دسترسی به منوهای پیکربندی و خروج از صفحات فرعی/منوهای فرعی که در حال حاضر باز هستند، استفاده می‌شود.



توصیه می‌شود از کنترل‌های (1) و (2) درحالی‌که خودرو در حالت توقف کامل است و به شکل مناسب پارک شده است، استفاده کنید.



هنگامیکه منو به رنگ خاکستری درمی‌آید، مطمئن شوید کلید شرایط مورد نیاز برای دسترسی به این منو وجود دارند.




چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی‌گردد.

صفحه نمایش اطلاعات چندکاره

شرح

صفحه نمایش اطلاعات چندکاره به 5 قسمت مختلف تقسیم شده است.

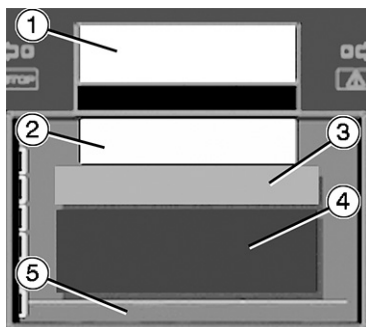

منطقه (1)

اطلاعات مربوط به سرعت:

- نشانگر دنده،
- اطلاعات کروزکنترل،

منطقه (2)

- اطلاعات مربوط به استفاده از گیربکس،

منطقه (3)

اطلاعات مربوط به رویه شروع.

- کارکرد کلی،
- کارکرد جزئی،
- اطلاعات مربوط به رایانه داخل خودرو،
- اطلاعات مربوط به تاخوگراف.

منطقه (4)

این قسمت اصلی صفحه نمایش است؛ منوهای مختلف، اطلاعات تکمیلی رانندگی، علائم هشدار و اطلاع رسانی در اینجا نشان داده می شوند.

هنگامیکه استارت روشن می شود:

- چراغ های اخطار مربوط به تست خودرو برای چند ثانیه نمایش داده می شود.

منطقه (5)

اطلاعات مربوط به تجهیزات رفاهی:


- نشانگر دمای بیرون،
- صفحه نمایش ساعت.

رابط راننده

واسط‌های راننده

برای تبادل ساده اطلاعات مرتبط با شما، صفحه نمایش به صفحات مختلف تقسیم شده است. این واسط‌ها در سمت چپ صفحه نمایش (1) ظاهر می‌شوند. این منوها در آنجا موجود می‌باشند:

- صفحه اصلی و صفحه نمایش نقص
- صفحه موارد دلخواه،
- صفحه تاخوگراف،
- صفحه تجهیزات
- صفحه رانندگی اقتصادی
- صفحه ساعت زنگ‌دار و تایمر

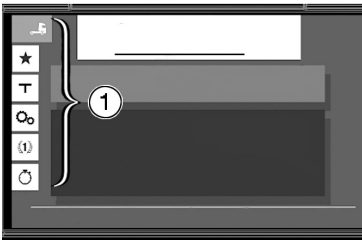

صفحه اصلی و صفحه نمایش نقص

خوش آمدید

هنگامیکه استارت روشن می‌شود، یک صفحه اصلی بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده شده و به مدت 30 ثانیه پس از استارت خودرو باقی می‌ماند.

یک پیام (2) و علامت هشدار مربوطه (3) نشان می‌دهد نقصی وجود دارد (فیوز باید تعویض شود، تعمیر و نگهداری مورد نیاز است و غیره).


به عنوان مثال، این تصویر وجود آب در سوخت و یک فیوز معیوب را نشان می‌دهد.

چنانچه چندین نقص وجود داشته باشند، باید ابتدا دو نقص نخست را رفع کنید تا نقص‌های بعدی را ببینید.

صفحه اصلی این موارد را نشان می‌دهد:

(4): تعداد کل کیلومترها طی شده بوسیله خودرو.


(5): زمان سپری شده در فعالیت انتخاب شده.

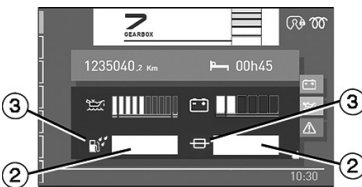

(6): مخزن سطح روغن موتور.




پس از 30 ثانیه، نقص (1) بر روی صفحه اصلی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره باقی می ماند.

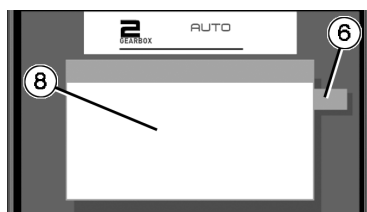

نمایش خطا(ها)


در صورت بروز یک یا چند نقص، یک یا چند علامت اخطار (6) بر روی مجموعه نمایشگرها نشان داده خواهد شد. در این صورت، علامت اخطار (STOP یا SERVICE) همزمان روشن می شود تا شدت نقص یا نقص ها را نشان دهد.

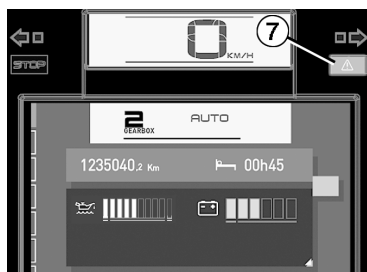


دو امکان وجود دارد:

سناریوی نخست


- چنانچه علامت (7) SERVICE نشان داده شد: باید در صورت امکان مشکل را شناسایی و رفع کنید، یا خود را به نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS برسانید.

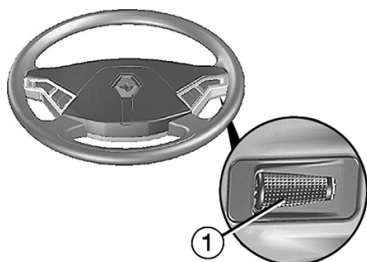

برای اطلاعات بیشتر درمورد نقص سرویس، با دکمه (1) تأیید کنید.

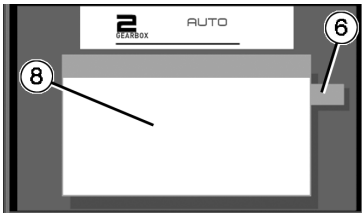


متنی درمورد روبه‌هایی که باید انجام شود یا یک پیام اطلاعاتی اضافی (8) نشان داده می‌شود.

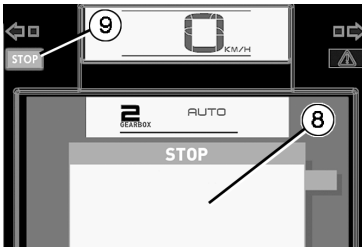

سناریوی دوم

- چنانچه علامت خطر STOP قرمز رنگ (9) روشن شد: باید خودرو را متوقف کرده و با نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

متنی درمورد روبه‌هایی که باید انجام شود یا یک پیام اطلاعاتی اضافی (8) نشان داده می‌شود.

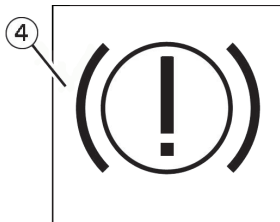

علامت خطر فشار هوا/باد:

- چنانچه علامت (4) نمایش داده شد، خودرو را روشن کنید تا فشار مدار باد افزایش یابد. چنانچه این مورد درست نیست، نقص در سیستم ترمز است.


- چنانچه نقص‌های فراوانی وجود داشته باشد (پیام‌های STOP و SERVICE این مسئله را نشان می‌دهند)، تنها علامت هشدار (9) STOP نمایش داده می‌شود.

صفحه موارد دلخواه



در منوی آبشاری، صفحه موارد دلخواه را انتخاب کنید. صفحه به 4 قسمت مختلف تقسیم شده است.

کنترل پیمایش واقع در زیر غریبک فرمان را بچرخانید تا قسمت (2)، (3)، (4) یا (5) را انتخاب کنید، با فشار دادن آن ورودی در منو را تأیید کنید.

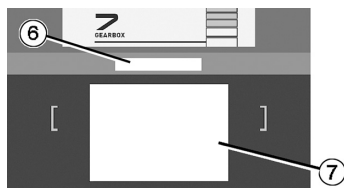


منوی انتخاب **موارد دلخواه** (6) نمایش داده می‌شود. مورد دلخواه (7) خود را با کنترل پیمایش زیر غریبک فرمان انتخاب کنید. با فشار دادن آن، ورودی در منو را تأیید کنید.



در داخل صفحه که کیلومتر شمار، مصرف سوخت و میانگین سرعت را نشان می‌دهد، گزینه صفرکردن آنها را در اختیار دارید. برای این کار، کنترل روی فرمان را فشار دهید و نگه دارید تا مقادیر بازنشانی شوند.

صفحه تاخوگراف

با پیمایش از طریق کنترل پیمایش نصب شده روی غریبک فرمان، می‌توانید به اطلاعات تاخوگراف دسترسی پیدا کنید:

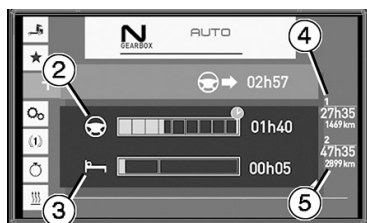

(2) - زمان رانندگی قبلاً گذشته است.

(3) - زمان استراحت.

(4): زمان رانندگی و شماره کیلومترها در 1 هفته.


(5): زمان رانندگی و شماره کیلومترها در 2 هفته.



در صورت رانندگی در یک ناوگان، هر دو کارت در داخل سرعت‌نگار وارد می‌شوند، کارکرد نمایش داده شده (4) و (5) مجموع ناوگان را نشان می‌دهد برخلاف زمان رانندگی که هنوز هم با کارت راننده مرتبط است.

به صورت پیش فرض، در هنگامیکه زمان رانندگی از 4 ساعت و 30 دقیقه رد می‌شود، یک هشدار صوتی پخش می‌شود.

در هنگامیکه زمان رانندگی از 4 ساعت و 15 دقیقه رد می‌شود، یک هشدار اولیه صوتی پخش می‌شود.

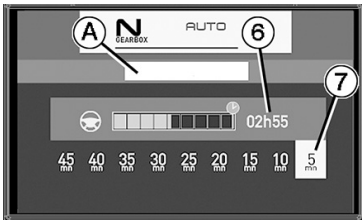

می‌توانید یک هشدار اضافی پیکربندی کنید تا قبل از هشدار اولیه پخش شود:


کنترل پیمایش روی غریبک فرمان را فشار دهید: صفحه فرعی مربوط به **هشدار توقف استراحت (QA)** نمایش داده می‌شود.
(6) - زمان رانندگی از آخرین استراحت.

(7) - هشدار اضافی.

یک هشدار اضافی (7) برای زمانی بین 5 و 45 دقیقه انتخاب کنید.

صفحه تجهیزات Trade

از طریق جابجایی با کنترل پیمایش نصب‌شده روی غریبک فرمان، می‌توانید به صفحه تجهیزات کاری دسترسی پیدا کنید:

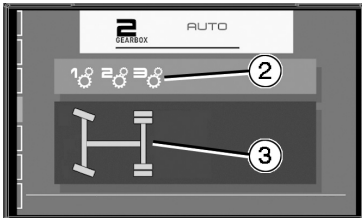


قسمت (2) بغل‌گیربکس(های) فعال را نشان می‌دهد.

قسمت (3) قسمت(های) قفل یا درگیری محور محرک را نشان می‌دهد.

ساعت زنگ‌دار و تایمر

از طریق جابجایی با کنترل پیمایش نصب‌شده روی غریبک فرمان، می‌توانید به تنظیمات ساعت زنگ‌دار و تایمر دسترسی پیدا کنید:

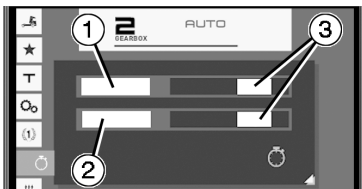

در منوی آشناری، صفحه ساعت زنگ‌دار و تایمر را انتخاب کنید.


ساعت زنگ‌دار (1) در هنگامیکه خودرو متوقف است (3) کار می‌کند.

تایمر (2) در هنگامیکه خودرو متوقف است (3) کار می‌کند.

برای تأیید انتخاب‌های خود، کنترل پیمایش روی غریبک فرمان را فشار دهید.

عملکرد دلخواه را انتخاب کنید.

دزدگیر

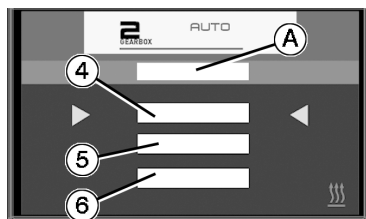

منوی (A) برای ساعت زنگ‌دار نمایش داده می‌شود.


(4): قطع ساعت زنگ‌دار.

(5): فعال‌سازی ساعت زنگ‌دار.

(6): تنظیمات.

برای جابجایی در بخش فرعی، کنترل روی غریبک را بچرخانید.
برای تأیید انتخاب‌های خود، فشار دهید.

فعال‌سازی زنگ (ساعت)

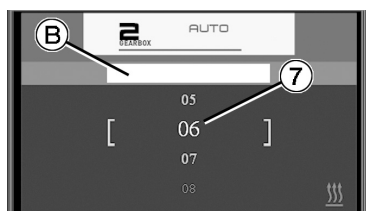


صفحه انتخاب زمان شروع (B) نمایش داده می‌شود.

برای جابجایی در بخش فرعی، کنترل روی غریبک را بچرخانید.

ساعت دلخواه (7) را انتخاب کنید.

برای تأیید انتخاب‌های خود، کنترل پیمایش روی غریبک فرمان را فشار دهید.

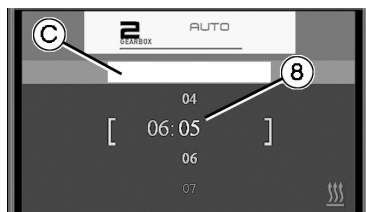


صفحه انتخاب دقیقه (C) نمایش داده می‌شود.

برای جابجایی در بخش فرعی، کنترل روی غریبک را بچرخانید.

شماره دلخواه دقیقه (8) را انتخاب کنید.

برای تأیید انتخاب‌های خود، کنترل پیمایش روی غریبک فرمان را فشار دهید.

تنظیمات

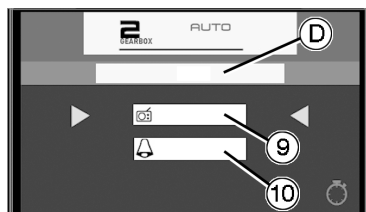

صفحه انتخاب زنگ ساعت زنگ‌دار (D) نمایش داده می‌شود.


(9): انتخاب رادیو.

(10): انتخاب زنگ.

برای جابجایی در بخش فرعی، کنترل روی غریبک را بچرخانید.

برای تأیید انتخاب‌های خود، کنترل پیمایش روی غریبک فرمان را فشار دهید.

تایمر (زمان سنج)

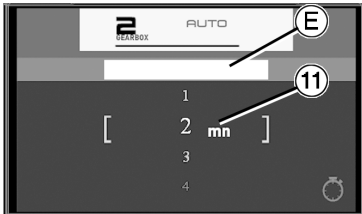

صفحه انتخاب مدت تایمر (E) نمایش داده می شود.
برای جابجایی در بخش فرعی، کنترل روی غریبک را بچرخانید.
تعداد دقیق دلخواه (11) را بین 1 و 90 دقیقه انتخاب کنید.
برای تأیید انتخاب های خود، کنترل پیمایش روی غریبک فرمان را فشار دهید.




به محض اینکه تنظیم کامل شد، اطلاعات بر روی صفحه نمایش
اطلاعات ظاهر می شود.
(12): زمان شروع زنگ ساعت.
(13): مدت زمان.

شرح موضوعات

تم‌های خودرو


چهار تم را می‌توان تنظیم نمود:

- تنظیم
- رانندگی
- خودرو
- امکانات رفاهی

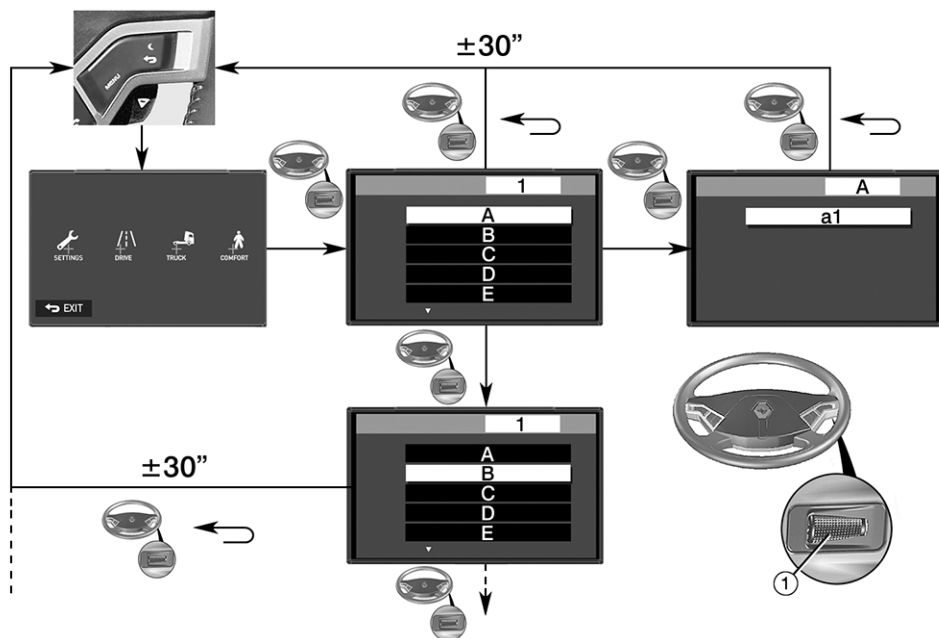


تم دلخواه را انتخاب کرده و با چرخاندن دکمه گردان (1)، در منوها جابجا شوید.
با فشار دادن دکمه گردان (1)، انتخاب خود را تأیید کنید.

تنظیمات

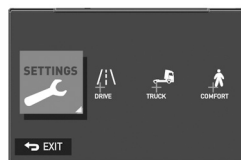

A - تنظیم روشنایی

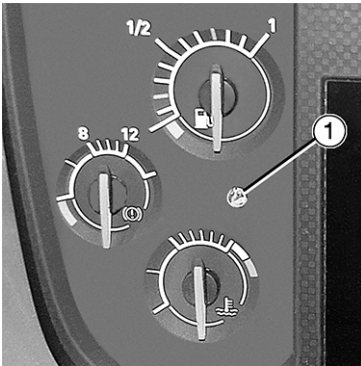

این تنظیم را تنها هنگامیکه چراغ‌ها روشن هستند می‌توان انجام داد.

a1 - این عملکرد روشنایی مجموعه نمایشگرها و کلیدها را تنظیم می‌کند.



هنگامیکه چراغ‌ها روشن هستند، میزان نور مجموعه نمایشگرها مطابق با سطح روشنایی داخل کابین راننده بوسیله سلول نوری (1) تشخیص داده می‌شود.



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی‌گردد.

B - تنظیم حالت شب

b1 - سطح استاندارد


این سطح روشنایی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره را غیرفعال کرده و نور پشت درجات (آمپرها) و سرعت‌سنج را کاهش می‌دهد.

b2 - سطح پیشرفته

علاوه بر سطح استاندارد، این سطح روشنایی کنترل‌ها را فعال کرده و صفحه‌نمایش اطلاعات را غیرفعال می‌کند.



چنانچه یک پیام یا هشدار نمایش داده شود، روشنایی صفحه‌نمایش اطلاعات به صورت خودکار به تنظیمات اولیه بازمی‌گردد.

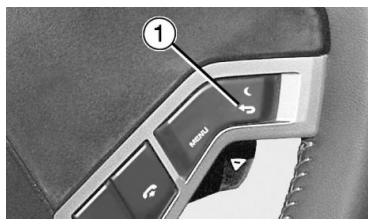


فشار دادن و نگه داشتن کلید (1) حالت شب را فعال می‌کند.



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی‌گردد.


C - صداها

c1 - سطح صدا

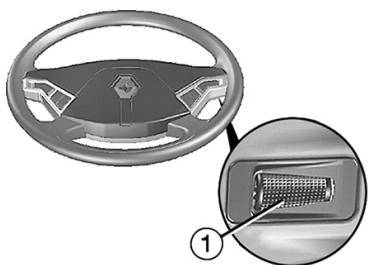

این عملکرد سطح صدا را تنظیم می‌کند.
میزان صدای دلخواه را با دکمه گردان (1) تنظیم کنید.
با یک بار فشار بر روی دکمه گردان (1)، انتخاب را تأیید کنید.

D - زبان‌ها

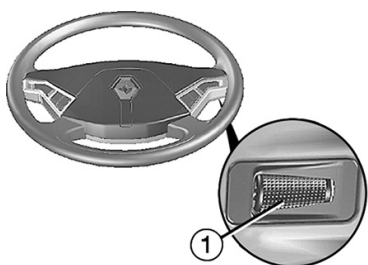

از طریق دکمه گردان (1)، زبان را انتخاب کنید.
با یک بار فشار بر روی دکمه گردان (1)، انتخاب را تأیید کنید.
می‌توانید بین زبان‌های مختلف انتخاب کنید.



بسته به ملیت اعلام‌شده بر روی کارت راننده، زبان به صورت خودکار انتخاب می‌شود.




چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی‌گردد.

E - ساعت و تاریخ

این عملکرد برای پیکربندی این موارد استفاده می شود:

- ساعت
- تاریخ
- فرمت تاریخ

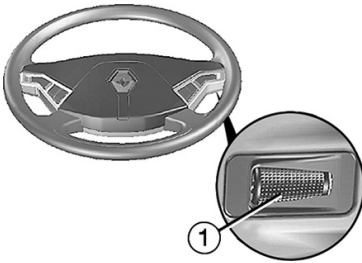

هر زمانیکه تاریخ نمایش داده می شود، فرمت تاریخ انتخاب شده بوسیله راننده استفاده خواهد شد.

تنظیم تاریخ

روز، ماه و سال را از طریق دکمه گردان (1) انتخاب کنید.
با یک بار فشار بر روی دکمه گردان (1)، انتخاب را تأیید کنید.

تنظیم ساعت

این عملکرد برای تنظیم ساعت برای مجموعه نمایشگرها و تاخوگراف دیجیتال استفاده می شود.
ساعت را با دکمه گردان (1) تنظیم کنید.


با یک بار فشار بر روی دکمه گردان (1)، تنظیم را تأیید کنید.
با دکمه گردان (1)، دقیقه را تنظیم کنید (در فواصل 30 دقیقه ای).
با یک بار فشار بر روی دکمه گردان (1)، تنظیم را تأیید کنید.

چنانچه خودرو به یک تاخوگراف آنالوگ مجهز باشد یا هیچ تاخوگرافی نصب نباشد، ساعت محلی در گام های 1 دقیقه تنظیم خواهد شد.

F - واحدها

این تم به شما اجازه می دهد واحد نمایش داده شده بر روی پانل نمایشگرها را انتخاب کنید: Km/h یا Mph.

از طریق دکمه گردان (1)، واحد دلخواه را انتخاب کنید.
با یک بار فشار بر روی دکمه گردان (1)، تأیید کنید.

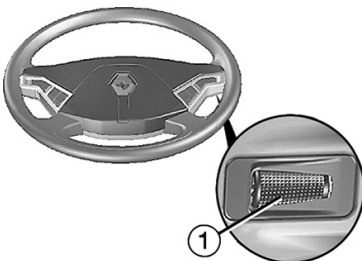


چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی گردد.

G- کروز کنترل اقتصادی

این منو برای فعال کردن یا غیرفعال کردن سیستم «حرکت با دنده خلاص کنترل شده» بدون استفاده از کروز کنترل استفاده می شود.

رانندگی

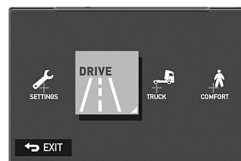

A - کامپیوتر داخل خودرو

a1 - داده های خودرو

این منو موارد زیر را از آغاز عمر خودرو نشان می دهد.



این مقادیر قابل صفرکردن نیستند.

- a1-1 - مصرف سوخت، مقادیر در هنگام رانندگی محاسبه می شوند
- a1-2 - مصرف سوخت، مقادیر در هنگام توقف خودرو محاسبه می شوند
- a1-3 - مصرف AdBlue، مقادیر در هنگام رانندگی محاسبه می شوند
- a1-4 - مجموع ساعات کارکرد موتور

a2 - داده های مسیر


این منو موارد زیر را از آخرین بازنشانی (ریست) نشان می دهد.

- a2-1 - مصرف سوخت، مقادیر در هنگام رانندگی با خودرو از آخرین صفرکردن محاسبه می شوند
- a2-2 - مصرف سوخت، مقادیر در هنگام توقف خودرو از آخرین صفرکردن محاسبه می شوند
- a2-3 - مصرف AdBlue، مقادیر در هنگام رانندگی با خودرو از آخرین صفرکردن محاسبه می شوند
- a2-4 - مجموع کارکرد (کیلومتر) از آخرین بازنشانی
- a2-5 - صفرکردن کلیه مقادیر



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی گردد.

B - زمان هفتگی

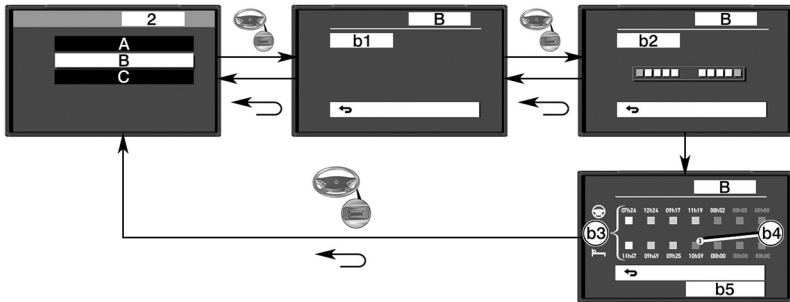

- b1 - کارت راننده داخل تاکوگراف نیست.
- کارت راننده را در تاکوگراف وارد کنید.
- b2 - بازبایی داده‌ها در حال انجام است.
- b3 - نمایش داده‌ها در دوره 7 روزه.



دوره زمانی رانندگی فعلی و دوره‌های زمانی رانندگی قبلی برجسته می‌شوند.
زمان دوره‌های بعدی در 00:00 تنظیم و نور زمینه آن روشن می‌شود.

- هنگامیکه زمان رانندگی کمتر از 9 ساعت باشد، مربع نشان‌دهنده دوره به رنگ خاکستری درمی‌آید.
- هنگامیکه زمان رانندگی بیشتر از 9 ساعت باشد، مربع نشان‌دهنده دوره به رنگ نارنجی درمی‌آید.
- مربع نشان‌دهنده زمان رانندگی فعلی رنگی نیست.
- برای استراحت‌های طولانی‌تر یا برابر با 3 ساعت و کمتر از 9 ساعت در زمان رانندگی، اطلاعات تکمیلی b4 در منو نمایش داده می‌شود.




این اطلاعات را می‌توان برای هر دوره رانندگی اضافه کرد.

دوره‌های نامشخص به عنوان دوره‌های استراحت در نظر گرفته می‌شوند.
هنگامیکه یک دوره نامشخص در محاسبه یکی از دوره‌های استراحت تشخیص داده شود، یک پیام b5 بر روی صفحه نمایش نشان ظاهر می‌شود.



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی‌گردد.

خودرو

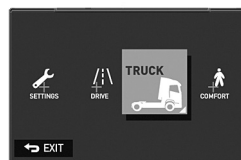

A - نگهداری

در این منو، به اطلاعات مربوط به نگهداری موارد زیر دسترسی خواهید داشت:

- a1 - تسمه‌های محرک موتور
- a2 - فیلتر هوا
- a3 - مایع خنک‌کننده موتور
- a4 - APM
- a5 - روغن گیربکس
- a6 - روغن موتور
- a7 - لنت‌های ترمز
- a8 - آخرین تعویض ترمز
- a9 - کلاچ
- a10 - جارویک‌های آلترناتور
- a11 - جارویک‌های موتور استارت
- a12 - روغن فرمان
- a13 - بازرسی اجباری
- a14 - بررسی تاخوگراف



هنگام تعویض باطری‌های آلترناتور یا باطری‌های دیگر که با تجهیزات اصلی متفاوت هستند، باید گزینه «دیگر» را در فهرست نوع باطری اکومولاتور انتخاب کنید، که به صورت جزئی عملکردهای مرتبط‌شده با مدیریت باطری اکومولاتور را غیرفعال می‌کند و هیچ اطلاعات اشتباهی را نمایش نمی‌دهد.

B - تخلیه آب سوخت

شرایط لازم برای تخلیه آب از فیلتر اولیه سوخت:

- آب در فیلتر اولیه سوخت تشخیص داده شود
- خودرو در حالت توقف
- موتور خاموش است
- استارت روشن
- ترمز دستی درگیر

وقتی همه شرایط برآورده شد، گزینه «بله» را انتخاب کنید.
یک صفحه پیشرفت عملیات تخلیه آب از سوخت را به شما نشان می‌دهد.



برای جلوگیری از آلودگی زمین، باید یک سینی در زیر خودرو قرار دهید تا مایع را جمع کرده و در یک محل مناسب تخلیه کنید؛ زمین صاف، دارای تهویه مناسب همراه با وسیله جمع‌آوری و پردازش آب آلوده به سوخت.



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی‌گردد.

C - عیب‌یابی

در منوی عیب‌یابی، می‌توانید به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید:

- ایموپیلایزر که کد پویا را برای ارسال به techline در اختیاران قرار می‌دهد و در آنجا می‌توانید کدهای ارسالی از سوی techline را وارد کنید.

سپس پنجره به شما اطلاع خواهد داد بین‌کد معتبر است یا نه.
منو به صورت خودکار پس از یک تأخیر 3 ثانیه‌ای بسته می‌شود.

- مرجع‌های رایانه

اطلاعات مربوط به رایانه‌ها و نسخه‌های نرم‌افزاری موجود در خودرو را به شما می‌دهد.

- نقص(ها)

فهرست کدهای نقص موجود.

D - داتلود به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار

زمانیکه پیام «به‌روزرسانی نرم‌افزار» در مجموعه نمایشگرها نشان داده می‌شود، نرم‌افزار جدید برای به‌روزرسانی کامیون در دسترس است.

مدت زمان تقریبی (1 تا 60 دقیقه) لازم است تا کامیون با نرم‌افزار جدید به روز رسانی شود که این مدت زمان قبل از شروع به روز رسانی نشان داده می‌شود.

در حین به روز رسانی، به هیچ وجه نباید از کامیون استفاده کنید و بسیاری از عملکردها غیرفعال هستند. بنابراین زمان مناسب را برای به روز رسانی در نظر بگیرید.

می‌توانید هنگام ظاهر شدن پیام یا در زمانی دیگر، به‌روزرسانی را شروع کنید. اگر می‌خواهید بعداً به‌روزرسانی کنید، دکمه برگشت روی فرمان را فشار دهید تا پیام بسته شود.



در طول به‌روزرسانی، کامیون نباید به هیچ شکلی روشن شود، حرکت داده شود یا از آن استفاده شود. کنترل از راه دور باید در داخل خودرو باشد و خودرو باید در حالت کتاکت قرار داشته باشد.

اجرای به‌روزرسانی

کامیون را روی سطح مسطح پارک کنید.

موتور را خاموش کنید.

در تمام طول به روزرسانی، خودرو را در حالت کنتاکت قرار دهید و آن را در این موقعیت رها کنید. اگر پیام همچنان در صفحه نمایش ظاهر می شود، گزینه «ادامه» را انتخاب کنید. اگر پیام بسته شده باشد، به منوی «Maintenance» (نگهداری) در صفحه پائل مجموعه نمایشگرها رفته و «Software update» (به روزرسانی نرم افزار) را انتخاب کنید. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. در انتهای دانلود، پیام «به روزرسانی پایان یافت. اکنون خودرو آماده استفاده است.» نمایش داده می شود.



اگر این پیام: «به روزرسانی ناموفق بود. به دلیل ملاحظات ایمنی کامیون قابل رانندگی نیست.» نشان داده شود یا صفحه نمایش سیاه بماند. مشکل بحرانی غیرمعمولی رخ داده است. برای دریافت خدمات پشتیبانی با سرویس Uptime تماس بگیرید. شماره تلفن 80077750000 + (رایگان).

E - تست نمایشگر اطلاعات

این آزمایش خودکار عملکرد مجموعه نمایشگرها را بررسی می کند.

F - تنظیم دور درجای موتور

شرایط اولیه استفاده:

- خودرو در حالت توقف کامل.
- موتور در دور آرام.
- پدال گاز در حالت آزادشده.
- ترمز دستی درگیر.
- پدال ترمز در طول تنظیم فشار داده شده است.

در این منو، می توانید:

- سرعت دور آرام را کاهش دهید،
- سرعت دور آرام را افزایش دهید،
- تنظیمات را تأیید کنید.



در صورت تنظیم سریع دور آرام، امکان تأیید آن وجود نخواهد داشت.



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی گردد.

G - کولر

حسگر سیستم «کیفیت هوا»

این حسگر را می‌توانید فعال یا غیرفعال کنید. بوسیله نسخه «تمام خودکار» سیستم تهویه مطبوع، و برای اندازه‌گیری کیفیت هوای ورودی به کابین راننده استفاده می‌شود.

در صورت پایین‌بودن کیفیت هوا، دریچه‌های گردش مجدد به صورت خودکار بسته خواهند شد.



هنگامیکه حالت «Eco» پانل کنترل فعال شده است، اطلاعات «حسگر کیفیت هوا» استفاده می‌شود.

بخارگیری خودکار

این یک پروپ است که بر روی شیشه جلو نصب می‌شود تا وجود بخار را تشخیص دهد.

در این صورت نسخه «کاملاً خودکار» سیستم تهویه مطبوع برای بخارزدایی خودکار شیشه جلو مناسب است.



اطلاعات بخارزدایی خودکار در کلیه حالت‌های کاری تهویه مطبوع استفاده می‌شود.

این 2 پروپ را می‌توان از طریق منو غیرفعال نمود تا در صورتیکه عملیات شما را راضی نمی‌کند، بتوانید کنترل مکانیزم‌های خودکار را ادامه دهید.



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی‌گردد.

H - حالت نیروسنج

- h1 - فعال‌شده
- h2 - غیرفعال‌شده




هنگامیکه منو به رنگ خاکستری درمی‌آید، مطمئن شوید کلیه شرایط موردنیاز برای دسترسی به این منو وجود دارند.



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی‌گردد.

امکانات رفاهی

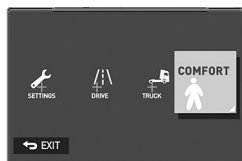

حسگر باران

در این منو، می‌توانید حسگر باران را فعال یا غیرفعال کنید.



هنگامیکه منو به رنگ خاکستری درمی‌آید، مطمئن شوید کلبه شرایط موردنیاز برای دسترسی به این منو وجود دارند.



چنانچه حدود 30 ثانیه هیچ اقدامی بر روی دکمه صورت نگیرد، صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مستقیماً (بدون تأیید) به اطلاعات دلخواه راننده بازمی‌گردد.



اقامت در کابین

اقامت در کابین

پریز برق

پریزهای الکتریکی (24 ولت و 12 ولت) در پانل نمایشگرها و در بخش عقب اتاقک موجود است. این موارد برای تجهیزات جانبی در نظر گرفته شده‌اند.



شیشه‌های برقی

کنترل‌های شیشه برقی به شما امکان می‌دهد شیشه پنجره‌ها را فقط با فشار دادن یک دکمه بالا و پایین کنید. از روی صندلی راننده می‌توانید شیشه سمت خود و سمت شاگرد را کنترل کنید.

کنترل‌های شیشه الکتریکی


سمت راننده

(1) - کنترل شیشه بغل سمت چپ.

(2) - کنترل شیشه بغل سمت راست.

استفاده از کنترل‌ها

برای پایین آوردن: قسمت جلوی کنترل (1) را فشار داده و در وسط نگهدارید (بین انتهای پایین و موقعیت آزادشده)؛ تا زمانیکه دکمه را در این وضعیت نگه داشته‌اید، شیشه پایین می‌آید.

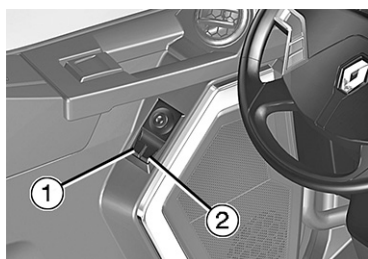

بالا بردن: قسمت جلوی کنترل (1) را بکشید و در وسط نگهدارید (بین موقعیت آزاد شده و انتهای بالا)؛ تا زمانیکه دکمه را در این وضعیت نگه داشته‌اید، شیشه بالا برده می‌شود.

کارکرد اتوماتیک

برای پایین آوردن یا بالا بردن خودکار شیشه سمت راننده یا مسافر، کنترل (1) یا (2) را فشار داده و بلند کنید و سپس آنرا آزاد کنید.

انجام هرگونه عملی بر روی کنترل (1) یا (2) در زمانیکه شیشه در حال بالا یا پایین رفتن خودکار است، حرکت آنرا متوقف می‌کند.



سمت شاگرد

(1) - کنترل شیشه بغل سمت راست.


استفاده از کنترل‌ها:

پایین آوردن: قسمت جلوی کنترل (1) را تا جاییکه کنترل سفت می‌شود فشار دهید؛ شیشه مادامیکه دکمه را نگه داشته‌اید پایین می‌آید.

بالا بردن: قسمت جلوی کنترل (1) را تا جاییکه کنترل سفت می‌شود، بکشید؛ شیشه مادامیکه دکمه را نگه داشته‌اید بالا می‌رود.

دریچه تهویه سقف

کابین راننده به یک دریچه سقفی مجهز است که برای تهویه و تأمین نور در نظر گرفته شده است.

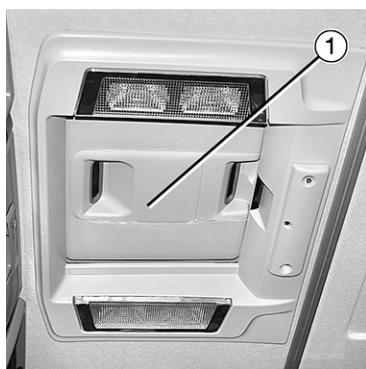

بازکردن

دریچه تهویه (1) را تا موقعیت باز شدن دلخواه فشار دهید.


بستن

دریچه تهویه را به موقعیت اولیه خود بازگردانید.

قبل از ترک خودرو، به عنوان اقدام احتیاطی، مطمئن شوید دریچه تهویه سقفی به شکل مناسب بسته است.

قبل از ترک خودرو، به عنوان اقدام احتیاطی، مطمئن شوید دریچه تهویه سقفی به شکل مناسب بسته است.

توری ضدحشره

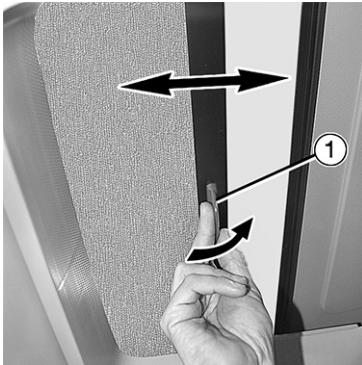

برای راحتی شما، دریچه سقفی به یک توری ضدحشره مجهز است.

بستن

برای بستن توری ضدحشره، اهرم (1) را در جلو بکشید تا قفل شود.

بازکردن

برای بازکردن توری ضدحشره، اهرم (1) را به سمت بالا بچرخانید تا قفل آن باز شود و آنرا در آنجا نگه دارید تا توری ضدحشره به طور کامل باز شود.




برای پیشگیری از آسیب دیدن توری ضدحشره در هنگام بازکردن آن، اهرم (1) را رها نکنید.

آفتابگیرها

سایه بان از شما در برابر نور خیره کننده آفتاب محافظت می کند. هنگامی که به شکل صحیح استفاده شود، به بهبود ایمنی در جاده کمک می کند.

آفتابگیرهای جانبی

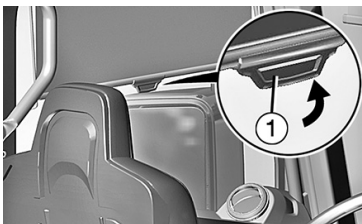


برای پایین آوردن سایه بان، اهرم (1) را به موقعیت دلخواه بکشید.

برای بالا بردن مجدد سایه بان، اهرم (1) را چرخانده و نگهدارید تا موقعیت دلخواه بدست آید.

سایه بان جلو

پایین آوردن: قسمت پایین کنترل (1) را فشار دهید.
بالا بردن: قسمت بالای کنترل (1) را فشار دهید.

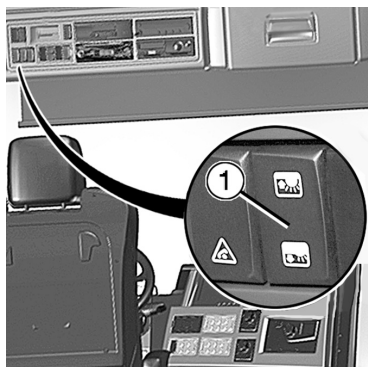

دنباله آفتاب گیر جلو

برای بازکردن قفل قطعه دنباله سایه بان (1)، بر روی آن فشار دهید.



برای بازکردن دریوش (1) از کشیدن آن خودداری کنید، کافی است که بر روی قسمت برآمده فشار دهید. بر مبنای سیستم «فشار-فشار» کار می کند.




برای بستن قطعه دنباله سایه بان (1)، آنرا بلند کنید تا قفل آن باز شود.

تخت خواب ها

کامیون به یک تخت خواب برای استراحت و خواب مجهز است. محل خواب بزرگ و جادار است و تخت خواب دارای یک تشک است که به عنوان یکی از راحت ترین تشک ها در بازار شناخته می شود. با جمع کردن تخت خواب می توانید فضای نگهداری بزرگی داشته باشید. تجهیزات همچنین دربرگیرنده یک شبکه ایمنی است.


کامیون به یک تختخواب برای استراحت و خواب مجهز است. محل خواب بزرگ و جادار است و تخت خواب دارای یک تشک است که به عنوان یکی از راحت‌ترین تشک‌ها در بازار شناخته می‌شود.

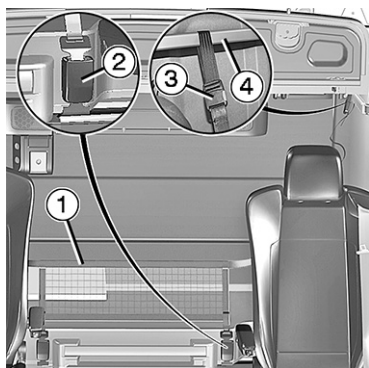

تختخواب تختانی را می‌توان به عنوان فضای نگهداری وسایل استفاده نمود؛ در این صورت، حتماً باید از توری نگهدارنده (1) استفاده کنید. توری نگهدارنده (1) را با استفاده گیره‌های (2) و بندهای (3) به دور میله‌های (4) وصل کنید.

محل‌های نگهداری وسایل تختخواب تختانی

تختخواب تختانی دارای قسمت‌های بار (1) است.

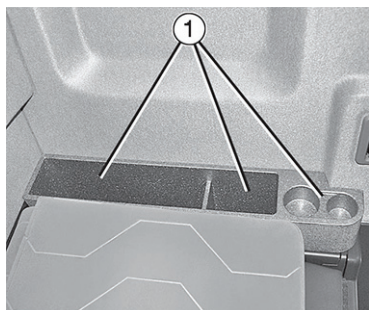


قسمت/قسمت‌های بار

کامیون به فضاهای بزرگ و ابتکاری نگهداری وسایل در کابین راننده مجهز است.

محفظه‌های نگهداری وسایل در زیر تختخواب

تختخواب تختانی (1) را برای دسترسی به کمدهای نگهداری وسایل (3) و (4) بالا ببرید.

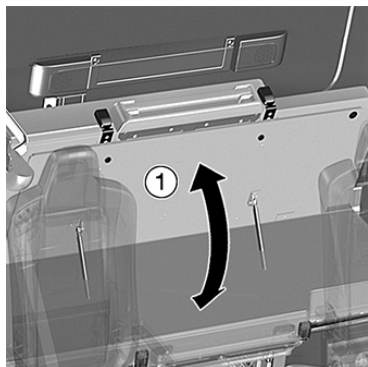


قسمت بار (2)

بازگشایی قفل

دست خود را پشت دستگیره (1) یخچال (2) قرار دهید؛ یک کنتاکت الکتریکی کشور را باز می‌کند؛ یخچال (2) را به جلو بکشید.


دو موقعیت ممکن برای بازکردن وجود دارد. برای آزادکردن نگهدارنده و بازکردن کامل محفظه، با لمس مجدد دسته (1) برای بار دوم قفل استارت را باز کنید.

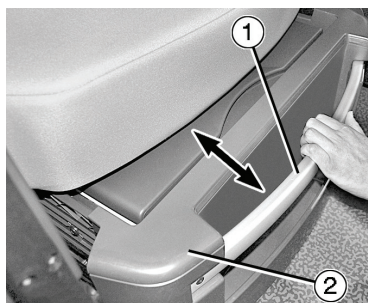

بستن


برای بستن مجدد قسمت بار، دست خود را پشت دستگیره (1) قرار دهید؛ یک کنتاکت الکتریکی کشور را باز می‌کند.

قسمت بار (2) را فشار دهید تا قفل به صورت خودکار درگیر شود.

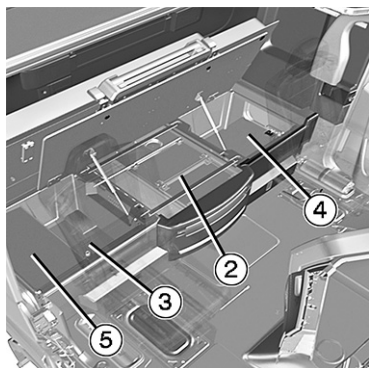

از قراردادن بار سنگین‌تر از 3 کیلوگرم بر روی میز تاشو (5) قسمت بار (3) خودداری کنید.

قفسه‌های بالاسری فوقانی

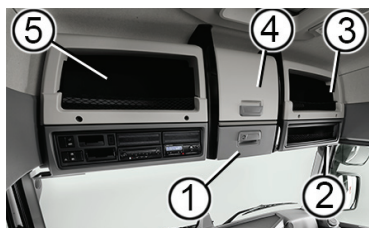

(1) (4) محفظه بار. برای بازکردن، دستگیره درب را بکشید. برای بستن، درب را فشار دهید تا قفل به صورت خودکار درگیر شود. (2) (3) (5) قفسه‌های دارای توری نگهداری.



از نگهداری اشیاء بیش‌ازحد سنگین که ممکن سقوط کرده و باعث بروز آسیب یا صدمه شوند خودداری نمایید.

حداکثر ظرفیت بار در هر محل نگهداری وسایل در طاقچه سقفی:

(6) - (7) - 11,8 کیلوگرم در هر طرف.

در صورت لزوم، قفسه‌های بالاسری را قبل از بالابردن کابین راننده خالی کنید.

(1) - قسمت بار.

(2) - قفسه‌ها.

برای بازکردن، دستگیره درب را بکشید.

برای بستن، درب را فشار دهید تا قفل به صورت خودکار درگیر شود.



از نگهداری اشیاء بیش‌ازحد سنگین که ممکن سقوط کرده و باعث بروز آسیب یا صدمه شوند خودداری نمایید.

حداکثر ظرفیت بار در هر محل نگهداری وسایل در طاقچه سقفی:

(1) - 1,8 کیلوگرم.

(2) - 1,8 کیلوگرم.

در صورت لزوم، قفسه‌های بالاسری را قبل از بالابردن کابین راننده خالی کنید.

دنباله آفتاب‌گیر با عملکرد جای کارت

دو راه برای دسترسی به جای کارت وجود دارد.


بر روی درپوش (1) فشار دهید تا به جای کارت (2) دسترسی پیدا کنید.




برای بازکردن درپوش (1) از کشیدن آن خودداری کنید، کافی است که بر روی قسمت برآمده فشار دهید. برمیای سیستم «فشار-فشار» کار می‌کند.



برای بستن درپچه (1)، آنرا بلند کنید تا بسته شود.

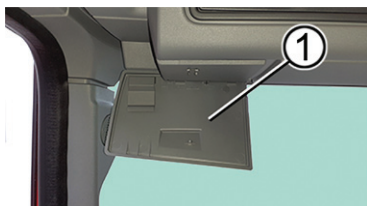

از طریق شکاف (3) واقع در قفسه‌های بالاسری، به جای کارت (2) دسترسی پیدا کنید.

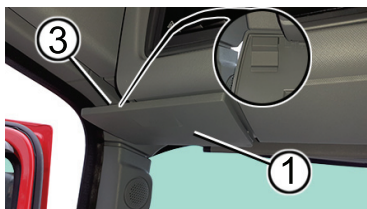

محفظه‌های بار روی داشبورد



برای بازکردن کشوی نگهداری داشبورد، دست خود را در دسته (1) قرار دهید، محکم بر روی چفت قفل فشار دهید، سپس کشو را به آرامی به سمت خود بکشید.



برای نگهداری اسناد با ابعاد A4، فاصله‌ای بین جلوی کشو و فلاپ (2) ارائه شده است تا از گم شدن یا آسیب دیدن آنها جلوگیری شود.

جافنجان



جافنجان (3) نزدیک غریبک فرمان قرار دارد. برای استفاده، بالا بکشید. برای بستن، پایین فشار دهید.


جعبه دستکش تحتانی (4).

بازکردن

دستگیره را بالا ببرید (5).

بستن

درب را فشار دهید تا قفل به صورت خودکار درگیر شود.

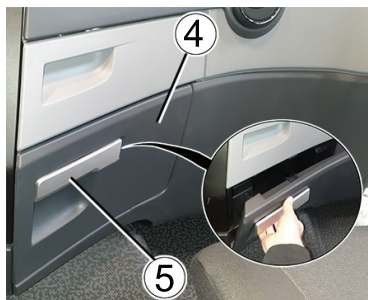



جعبه دستکش فوقانی (6).


بازکردن

دستگیره (7) را بکشید.

بستن

درب را فشار دهید تا قفل به صورت خودکار درگیر شود.

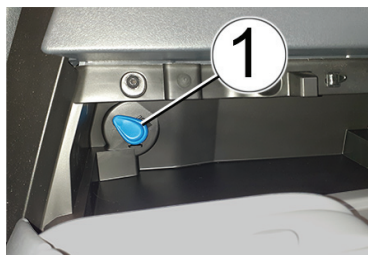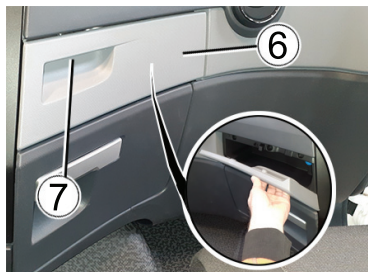

 **سویاپ (1) را برای خنک کردن جعبه داشبورد بچرخانید.**



سطح (1) با یک سطح ضدلغزش پوشیده شده است.



از سطح (1) تنها در زمانیکه خودرو متوقف است، استفاده کنید. در هنگام رانندگی یا در هنگام بالا بردن کابین راننده، باید عاری از هرگونه شیبی باشد.

سایر تجهیزات

کابین راننده Renault Trucks شما برای ارائه بیشترین میزان راحتی به شما طراحی شده است. راحتی بیشتر، خستگی کمتر و در نتیجه ایمن تر.

چراغ‌های سقفی کابین راننده

چراغ‌های بالاسری

بسته به تجهیزات خودروی شما


دکمه (4) چراغ‌های سقفی (2) را در کابین راننده رو روشنایی بالای درب‌ها را با حداکثر توان روشن می‌کند.



چراغ بالاسری لبه بالاسری


هر واحد روشنایی بر روی طاقچه سقفی دارای یک کلید (1)، یک چراغ سقفی و یک چراغ نقشه است.

چراغ سقفی و چراغ نقشه LED هستند و بوسیله کلید (1) کنترل می‌شوند.

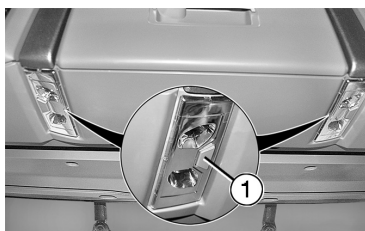

چراغ‌های بالاسری تختخواب

هر چراغ سقفی تختخواب دارای یک کلید چراغ (1) است.

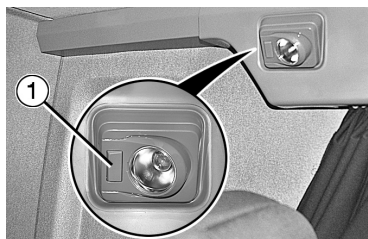


یخچال

بازگشایی قفل

دست خود را پشت دستگیره (1) یخچال (2) قرار دهید؛ یک کنتاکت الکتریکی کشو را باز می‌کند؛ یخچال (2) را به جلو بکشید.

دو موقعیت ممکن برای بازکردن وجود دارد. برای آزادکردن نگهدارنده و بازکردن کامل محفظه، با لمس مجدد دسته (1) برای بار دوم قفل استارت را باز کنید.

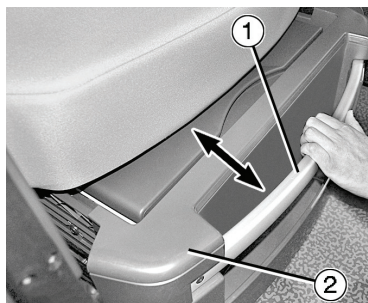

بازکردن ناقص

درحالی‌که خودرو در حالت توقف است، با بلندکردن پوشش سرپوش (1)، یخچال را باز کنید.



بازکردن کامل




درحالیکه خودرو در حالت توقف است، و تختخواب تحتانی بالا برده شده است، با بالا بردن و جمع کردن درپوش (1)، یخچال را به طول کامل باز کنید.

قفل کردن


یخچال (2) را فشار دهید تا قفل به صورت خودکار درگیر شود.

عملیات

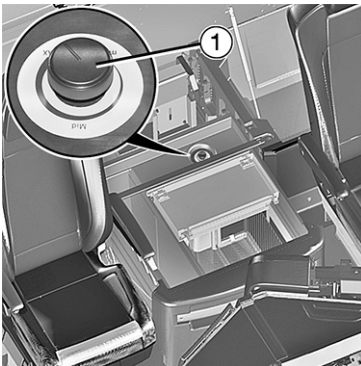


یک ترموستات (1) دما را تنظیم می کند. برای خاموش کردن یخچال، ترموستات را بر روی «0» قرار دهید.

در صورت قطع برق.

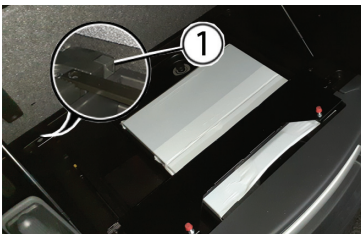

با استفاده از دکمه (1)، قفل کشوی (2) یخچال را می توانید باز کنید.

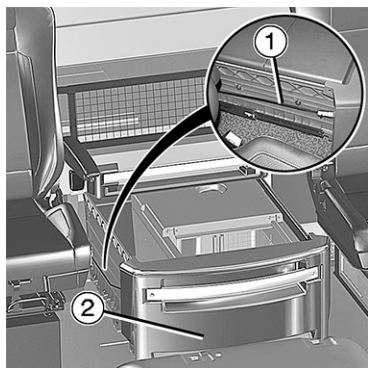

برای بستن مجدد کتسو، کابل (1) را به صورت افقی به سمت جلوی خودرو بکشید و کتسوی (2) یخچال را فشار دهید تا چفت به صورت خودکار درگیر شود.


نگهدارنده تبلت

بسته به تجهیزات خودروی شما


این تجهیزات برای استفاده انحصاری با عملکرد «هشدار واژگونی میکسر» تبلت در نظر گرفته شده است.



در طول رانندگی، هیچگاه نباید از این تجهیزات برای تماشای فیلم، ویدئو یا برنامه‌های مشابه که ممکن است دقت و توجه شما را منحرف کرده و خطرآفرین باشد، استفاده کرد.

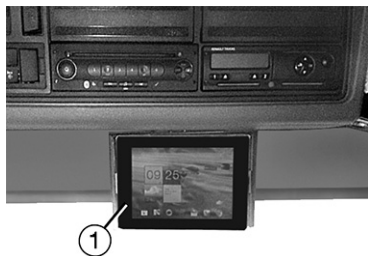


نگهدارنده تبلت (1) برای نصب تبلت 7 یا 8 اینچ با وزن حداکثر 0,5 کیلوگرم استفاده می‌شود.

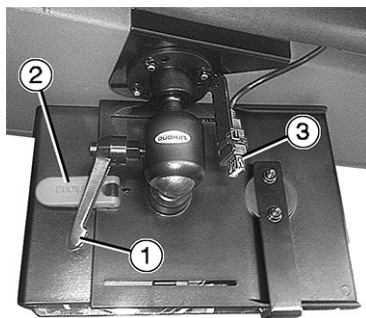

تنظیم نگهدارنده تبلت:

- با استفاده از کنترل (1)، نگهدارنده تبلت را تنظیم کنید،
- با استفاده از کنترل (2)، نگهدارنده را به تناسب ابعاد تبلت تنظیم کنید.

برای اتصال تبلت به منبع توان الکتریکی، از (3) USB جهت ارائه حداکثر ولتاژ تغذیه 5 ولت/2 آمپر استفاده کنید.

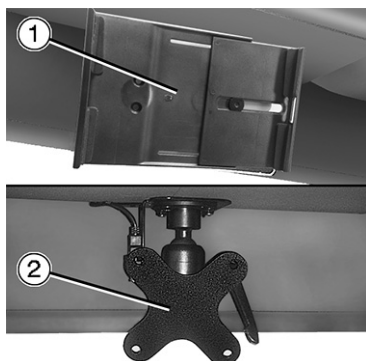

دو مدل نگهدارنده تبلت وجود دارند:

- یک نگهدارنده تبلت قابل تنظیم (1) بسته به ابعاد تبلت
- یک تبدیل ضربدری (2) (VESA 75) برای نصب سایر نگهدارنده‌های تبلت سازگار.




شما همواره باید کنترل خودروی خود را حفظ نموده، سرعت و راننده خود را با شرایط رانندگی (شرایط آب‌وهوایی، وضعیت سطح جاده، ترافیک) منطبق کرده و به قوانین و مقررات جاده و بزرگراه احترام بگذارید. در تمام لحظات باید قادر باشید به نحو مناسب واکنش نشان داده و به شیوه‌ای حرفه‌ای خودرو را کنترل کنید. همواره باید دقت و احترام با سایر کاربران جاده (خودروها و عابران) رفتار کنید.



RENAULT TRUCKS مسئولیتی در قبال استفاده ناصحیح و نامناسب از این تجهیزات برعهده نمی‌گیرد. RENAULT TRUCKS به هیچ وجه مسئولیتی در قبال وارد آمدن هرگونه آسیبی به کاربر یا اشخاص ثالث در صورت بروز آسیب به تجهیزات یا صدمات بدنی مرتبط با یا ناشی از بکارگیری این تجهیزات برعهده نمی‌گیرد.

تبدیل هوای فشرده (باد) برای تجهیزات جانبی

تبدیل برای تفنگ باد (1).

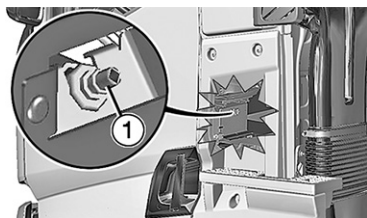

رانندگی با تجهیزات جانبی متصل به لوله باد ممنوع است.

پایه تلفن


این تجهیزات منحصراً به منظور استفاده از کاربردهای در راستای کاربردهای حمل و نقل موجود در تلفن طراحی شده‌اند.



در طول رانندگی، هیچگاه نباید از این تجهیزات برای تماشای فیلم، ویدئوپیام‌رسانی، تماس‌های تلفنی، یا کاربردهای مشابه که ممکن است دقت و توجه شما را منحرف کرده و خطرآفرین باشد، استفاده کرد.


برای قراردادن تلفنتان بر روی نگهدارنده:

- اسلایدر (1) را به سمت چپ حرکت دهید،
- گیره‌های نگهدارنده (2) را باز کنید.
- دستگاه خود را روی نگهدارنده (2) قرار دهید. آن را به شکل صحیح در شیار جای تلفن و در تماس با اسلایدر (3) قرار دهید،
- برای تنظیم و محکم کردن تلفن به نگهدارنده، اسلایدر (1) را به پایین بخواه‌بایند.

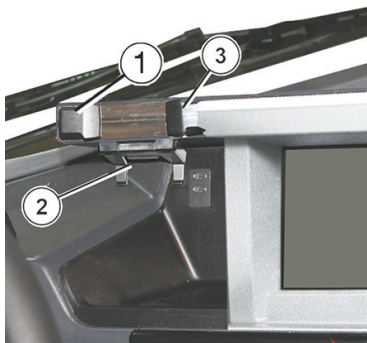

این شیوه قرارگیری می‌تواند دستگاه‌های زیر 7 اینچ را نکه دارد.

پورت‌های USB در پشت نگهدارنده تلفن برای اتصال تلفن به منبع تغذیه الکتریکی وجود دارند.

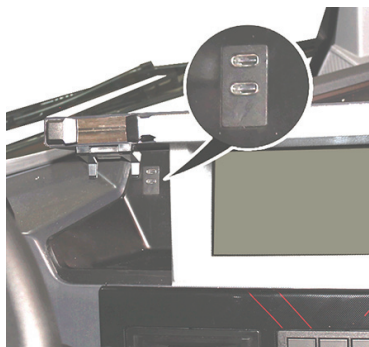

نگهدارنده تبلت شامل یک آهنرباست. خطر تداخل با دستگاه‌های الکتریکی یا رسانه‌های مغناطیسی مانند کارت‌های بانکی، USB ها، ضریان‌سازها و غیره در صورت قرارگیری در فاصله بسیار نزدیک با آنها وجود دارد.



RENAULT TRUCKS مسئولیتی در قبال استفاده ناصحیح و نامناسب از این تجهیزات برعهده نمی‌گیرد. RENAULT TRUCKS به هیچ وجه مسئولیتی در قبال وارد آمدن هرگونه آسیبی به کاربر یا اشخاص ثالث در صورت بروز آسیب به تجهیزات یا صدمات بدنی مرتبط با یا ناشی از بکارگیری این تجهیزات برعهده نمی‌گیرد.

صفحه نمایش ثانویه

صفحه نمایش اطلاعات ثانویه

صفحه نمایش اطلاعات ثانویه، اطلاعات مربوط به سیستم اطلاع رسانی و سرگرمی، به ویژه صوت و تلفن، و نیز رادیو، سیستم مسیریابی و دوربین را نشان می‌دهد، البته اگر کامیون به این امکانات مجهز باشد. صفحه نمایش اطلاعات دارای منوی خاص خود است و می‌تواند پیام‌ها را برای هر عملکرد مربوطه نمایش دهد.

معرفی کلی کنترل‌ها

کنترل ماهواره زیر غریبک فرمان

1/ کلید چرخان کنترل (تعبیه شده بر روی قسمت عقب کنترل ماهواره)

کلیات: از بالا تا پایین: برابر با بعدی

کلیات: از پایین تا بالا: برابر با قبلی

رادیو: ایستگاه یا فرکانس (حالت خودکار) بعدی/قبلی
USB/iPod*/BLUETOOTH: آهنگ بعدی/قبلی

2/ دکمه منبع (source)

کلیات: منبع را انتخاب کنید: FM/AM/USB*/iPod*/AUX*/BLUETOOTH*

*USB: فقط در صورتی می‌توان انتخاب کرد که یک دستگاه USB تشخیص داده شود
بلوتوث*: اگر یک دستگاه دارای عملکرد پخش جریانی صوت متصل باشد، آنرا می‌توان انتخاب کرد.

3/ دکمه صفحه نمایش

کلیات: پخش اطلاعات صوتی با بازگشت به صفحه قبلی از صفحه پخش کننده رسانه.

4/ دکمه + Vol


کلیات: بلندی صدا را افزایش می‌دهد
تلفن*: فشار همزمان +Vol و -Vol: حالت مخفی تلفن را فعال می‌کند

5/ دکمه کاهش بلندی صدا - Vol

کلیات: بلندی صدا را کاهش می‌دهد

تلفن*: فشار همزمان +Vol و -Vol: حالت مخفی تلفن را فعال می‌کند

فشار همزمان 4 (+Vol) و 5 (-Vol): صدا را قطع (بی‌صداکردن) می‌کند یا پخش USB/BLUETOOTH را متوقف می‌نماید (توقف موقت)

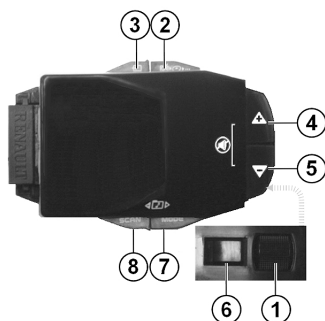

6/ - دکمه صدا (واقع در قسمت عقب کنترل ماهواره)

کلیات: تنظیم صدا


7/ - دکمه حالت

رادیو: حالت را تغییر می‌دهد
MP3/USB*: پوشه بعدی (+)

8/ دکمه موارد دلخواه

رادیو: یک مورد دلخواه را ذخیره یا حذف می‌کند.
MP3/USB*: پوشه قبلی (-)

کنترل‌های روی غریبک فرمان

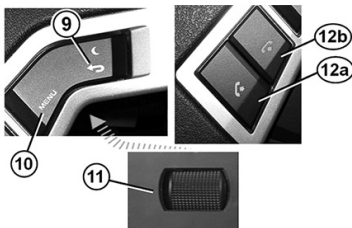

9/ دکمه خروج

کلیات: اسکرول داخل منوها.

10/ دکمه منو

کلیات: آوردن منو

11/ کلید چرخان اسکرول (تعییه‌شده بر روی قسمت عقب ریموت کنترل)

کلیات: فشار سریع: تایید می‌کند انتخابی را در چرخش (Rotation) منوها، رفت‌وآمد بین منوها

12a/ دکمه پیک‌آپ*

تلفن: فشار سریع: پذیرش یک تماس
فشار سریع: نمایش لیست مخاطبین/سابقه تماس‌ها
فشار دهید و نگهدارید: انتقال تماس از رادیو به تلفن در طی یک تماس (و برعکس)

12b/ دکمه قطع تماس*

تلفن: پایان دادن به یک تماس
پذیرفتن (ریجکت) یک تماس

روشن کردن سیستم

وقتی خودرو به حالت «تجهیزات» یا «موتور روشن» می‌رود، سیستم به طور خودکار شروع به کار می‌کند. اگر نشد، دکمه «روشن/خاموش» را بر روی صفحه فشار دهید. ممکن است تاخیری در حدود 2 دقیقه تا راه‌اندازی سیستم صورت بگیرد.

* بسته به تجهیزات جانبی خارجی در اختیار شما، و متصل به سیستم.

خاموش کردن سیستم و وارد شدن به حالت آماده کار (standby)

برای بردن سیستم به حالت آماده کار (standby) می‌توانید:

- با استفاده از دکمه START/STOP، خودرو را در حالت خاموش قرار دهید.
- دکمه «روشن/خاموش» را بر روی صفحه فشار دهید.

سیستم به یک محافظ صفحه‌نمایش مجهز است که صفحه‌نمایش اطلاعات ثانویه را پس از 15 دقیقه عدم فعالیت غیرفعال می‌کند. برای غیرفعال کردن صفحه‌نمایش اطلاعات، آنرا لمس کنید. در یک خودرو "ADR"، وقتی از کلید اصلی برای قطع منبع تغذیه استفاده شود، سیستم کاملاً فعالیتش را متوقف می‌کند.



برای جلوگیری از حذف داده‌ها، پیش از خارج کردن کارت راننده از تاخوگراف یا خاموش کردن سوییچ، کلید اصلی نباید فعال شود.

صفحه

برای خاموش یا روشن کردن سیستم، دکمه روشن/خاموش روی کنسول کنترل را فشار دهید.

هنگامیکه سیستم فعال است:

فشار دادن و نگه داشتن کلیدها (به مدت بیشتر از دو ثانیه) سیستم را خاموش می‌کند. یک فشار کوتاه تنها صفحه را خاموش می‌کند تا نور آن باعث پرت شدن حواس راننده در هنگام رانندگی نشود.

صفحه لمسی برای جابجایی در داخل منوها استفاده می‌شود. بسته به سطح تجهیزات موجود در خودرو، می‌توانید از دکمه‌های کنترل روی فرمان یا واحد کنترل از راه دور استفاده کنید.

شرح فنی

واسط راننده از یک صفحه لمسی (1) تعبیه شده در پانل نمایشگرها تشکیل شده است.

این صفحه از نوع صفحه‌های لمسی است؛ از انگشتان خود برای گشتن در سیستم استفاده کنید.





از هیچ شیئی (قلم، اشیاء نوک‌تیز) که ممکن است به صفحه آسیب برساند استفاده نکنید.

نگهداری از صفحه

در حال خاموش بودن سیستم، صفحه را با پارچه نرم و تمیزی پاک کنید.

برای تمیز کردن قسمت‌های پلاستیکی، از همان مواد پاک‌کننده معمولی برای تمیز کردن سایر قسمت‌های داخلی اتاق استفاده نمایید. ابتدا ماده پاک‌کننده را بر روی بخشی که نسبتاً دور از چشم است امتحان کنید تا مطمئن شوید که به سطح محصول آسیبی نمی‌رساند.




هرگز واحد صفحه را باز نکنید.



حواستان باشد که مایعی بر روی صفحه نریزد.

منوها

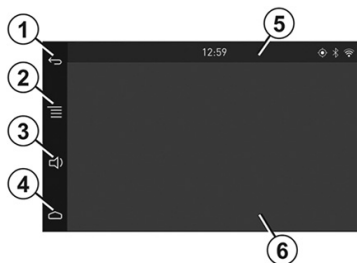

1/ فلش بازگشت

بازگشت به منوی قبلی.

2/ منوی متغیر

بسته به منویی که در آن هستید، گزینه‌های مختلف را نمایش می‌دهد.

در صفحه اصلی، این گزینه دسترسی به برنامه‌های ثانویه، انتخاب جلوه صدا یا روشن کردن مجدد سیستم را فراهم می‌نماید.

3/ صدا

میانبرهای تنظیمات صدا.

4/ صفحه اصلی

بازگشت به صفحه اصلی.


5/ نوار اعلان آندروید

برای نمایش و استفاده از برنامه‌های فعال، نوار اعلان آندروید را انتخاب کنید.

6/ شبکه برنامه‌های اصلی

بسته به تجهیزات خودروی شما

برنامه‌هایی که در قسمت 6 صفحه نمایش اطلاعات قرار دارند به سطح تجهیزات کامیون بستگی دارند.

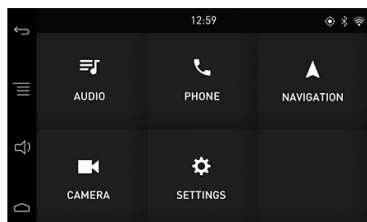

برنامه‌های موجود (حداکثر 5 منو، بسته به گزینه‌ها) عبارتند از:

- مسیریابی
- دوربین
- صدا
- تلفن
- تنظیمات

حالت صدا

رادیو، USB و بلوتوث

مقدمه

صفحات زیر عملکرد کلی سیستم صوتی مدل Renault Trucks USB/Bluetooth را نشان می‌دهد.

اطلاعات سیستم صوتی بر روی صفحه نمایش ثانویه به نمایش درمی‌آید.

سیستم صوتی را می‌توان به سه شکل کنترل نمود:

از طریق دکمه‌های صفحه نمایش

با استفاده از کنترل ماهواره غریبک فرمان

با استفاده از ریموت کنترل تختخواب (به سطح دستگاه (رادیو) بستگی دارد)

منبع‌های اصلی سیستم صوتی به شرح زیر است:

رادیو (AM، FM و DAB)

*USB

ورودی جانبی برای دستگاه‌های صوتی *

حالت صدای پخش جریانی بلوتوث* (دستگاه بلوتوث)


Deezer

اوضاع ترافیکی جاری مستلزم آن است که راننده تمام حواسش را مدام به جاده معطوف کند. در هنگام استفاده از سیستم صوتی در هنگام رانندگی باید به طور کامل بر جاده تمرکز داشته باشید. تنها در هنگامیکه کامیون در حالت توقف کامل است، از سیستم استفاده کنید. به خاطر داشته باشید توجه کامل شما باید به جاده باشد.

* در صفحات مربوط به فصل رادیوی/تومبیل، ستاره یعنی «در صورتیکه خودرو شما به USB/بلوتوث مجهز باشد، کاربرد دارد»

منوی سیستم صوتی

منوی سیستم صوتی (1) را انتخاب کنید.

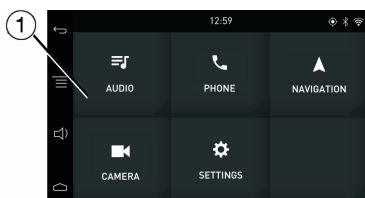

راهنمای نشانگر صفحه نمایش اطلاعات ثانویه برای سیستم صوتی فهرست منابع

برای انتخاب یک منبع صوتی، صفحه را مستقیماً لمس کنید یا با استفاده از دکمه منبع کنترل ماهواره (2)، بین آنها جابجا شوید.

FM-AM /1

برای دسترسی به ایستگاه‌های رادیو FM و AM.

DAB /2

برای دسترسی به ایستگاه‌های رادیو DAB.

*USB /3

اگر فلش مموری USB شناخته شود نمایش داده می‌شود

4-5/ صدای پخش جریانی بلوتوث*


در صورتی نمایش داده می‌شود که دستگاهی با کارکرد پخش جریانی صدا به رادیو متصل شود.

AUX /6 حالت


برای دسترسی به دستگاه جانبی متصل به سیستم.

7/ میان‌بر به Deezer

به اتصال اینترنت و اشتراک سایت احتیاج دارد. برای گوش دادن پخش موسیقی جریانی. بسته به مورد انتخاب‌شده، صفحات مختلفی ممکن است نمایش داده شود.

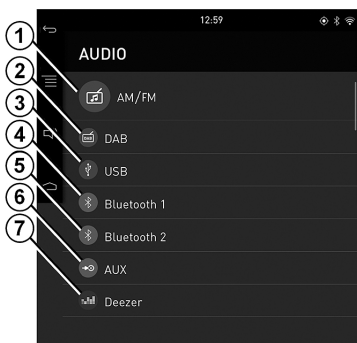


8/ صفحه متغیر

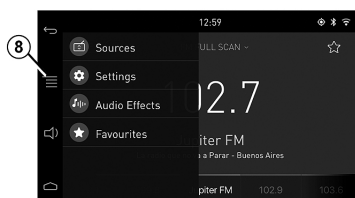

بسته به صفحه‌ای که از آن منوی متغیر را مشاهده می‌کنید، دسترسی به گزینه‌های مختلف را ارائه می‌دهد. در حالت رادیو، به عنوان مثال، می‌توانید به منبع، تنظیمات، جلوه‌های صوتی و منوهای موارد دلخواه دسترسی پیدا کنید.

- منبع: بازگشت به منوی منبع.
- تنظیمات: انتخاب فعال‌سازی یا عدم فعال‌سازی عملکردهای AF-AM/TA/News Alert/PTY، تنظیم فاصله فرکانس برای اسکن کردن FM و انتخاب منطقه.
- جلوه‌های صوتی: تنظیم اکولایزر، بلندی و توازن.
- موارد دلخواه: مدیریت ایستگاه‌های رادیویی ذخیره شده در موارد دلخواه.

9/ صفحه تنظیمات بلندی صدا

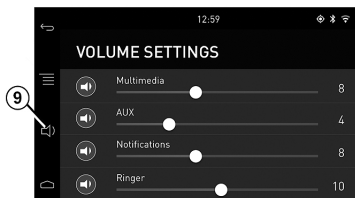

منوی تنظیمات بلندی صدا به شما اجازه می‌دهد بلندی صدای عملکردهای مختلف را به صورت مستقل تنظیم کنید. فشار دادن آیکن مقابل هر عملکرد سیستم را بی‌صدا می‌کند. فشار دادن همزمان دکمه‌های + (4) و - (5) بر روی کنترل ماهواره نیز سیستم را بی‌صدا می‌کند. برای خروجی از حالت بی‌صدا، دکمه‌های + یا - را بر روی کنترل ماهواره فشار داده یا آیکن بی‌صدا کردن روی صفحه لمسی را فشار دهید.

صفحه مدیا پلیر

10/ دسترسی به صفحه تیونر



بسته به منبع مورد استفاده، فشار دادن نوار وضعیت، جستجوی دستی، موارد دلخواه و گزینه‌های اسکن کردن.

- برای منبع FM: دسترسی به موارد دلخواه، جستجو در حالت فهرست FM/AM و دستی.
- برای منبع AM: دسترسی به موارد دلخواه، دستی
- برای منبع DAB: دسترسی به موارد دلخواه و جستجو در حالت فهرست FM/AM.

دکمه حالت (7) روی کنترل ماهواره برای جابجایی در حالت موارد دلخواه، فهرست FM/AM و دستی استفاده می‌شود

11/ موارد دلخواه

یک بار فشار دادن ایستگاه را در موارد دلخواه ذخیره می‌کند.

فشار دادن دکمه (8) بر روی کنترل ماهواره نیز ایستگاه را در موارد دلخواه ذخیره می‌کند.

12/ حالت AF/TA

نشان می‌دهد حالت‌های AF و یا TA فعال هستند یا نه.

استفاده از سیستم صوتی در ایمنی کامل

مخصوصاً هنگام رانندگی


اوضاع ترافیکی جاری مستلزم آن است که راننده تمام حواسش را مدام به جاده معطوف کند. در هنگام استفاده از سیستم صوتی در هنگام رانندگی باید به طور کامل بر جاده تمرکز داشته باشید. در نتیجه، هنگام رانندگی توصیه می‌شود که شما:

STOP

مطمئن شوید بلندی صدا سیستم صوتی باعث از بین رفتن صداهای بیرون خودرو نمی‌شود.
از اتصال منبع صوتی خارجی (مانند منبع USB*) در هنگام رانندگی خودداری کنید.
در صورت امکان از کنترل ماهواره برای تغییر ایستگاه‌ها یا آهنگ‌های USB*/IPOD* استفاده کنید.

منبع رادیو

انتخاب منبع (AM-FM و DAB)

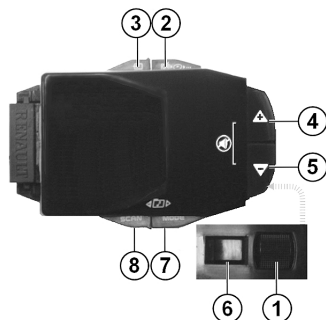

برای انتخاب باند فرکانسی رادیو (AM-FM/DAB)، دکمه صدای روی منبع اصلی را فشار دهید. سپس AM، FM یا DAB را انتخاب کنید.

یا

دکمه منبع (2) واقع بر روی کنترل ماهواره را برای انتخاب AM-FM یا DAB از منبع‌های فهرست‌شده فشار دهید.

عملکردهای جستجوی رادیویی

برای دسترسی به حالت موارد دلخواه، نوار «حالت» (10) را فشار داده و «موارد دلخواه» را انتخاب کنید.

برای دسترسی به حالت فهرست جستجو، نوار «حالت» (10) را فشار داده و «فهرست جستجو» را انتخاب کنید.

برای دسترسی به حالت جستجوی دستی، نوار «حالت» (10) را فشار داده و «جستجوی دستی» را انتخاب کنید.

از طریق منوی متغیر نیز می‌توان به آن دسترسی پیدا نمود.

ایستگاه دلخواه را در نوار پایین انتخاب کنید.



برای جستجوی یک ایستگاه در حالت فهرست، بین ایستگاه‌ها یا فرکانس‌های موجود در صفحه‌نمایش اطلاعات ثانویه جابجا شوید. همچنین می‌توانید از دکمه گردان کنترل ماهواره (1) استفاده کنید.

دکمه صدای (2)، حالت (7) یا دکمه اسکن (8) روی کنترل ماهواره را برای دسترسی به جستجوی ایستگاه فشار دهید.

یا

دکمه گردان (1) روی کنترل ماهواره را بچرخانید.

یا

در حالت رادیو، منوی متغیر را باز کرده و منبع، تیونر دستی یا آنالوگ، سپس FM دستی، AM دستی، موارد دلخواه یا اسکن کامل را انتخاب کنید.

سیستم داده‌های رادیو (RDS)

RDS توسط ایستگاه‌های متعدد رادیویی اروپا استفاده می‌شود. این سیستمی است که از طریق آن ایستگاه‌ها سیگنال‌های اضافی و خارج از محدوده شنیداری را علاوه بر برنامه‌های رادیویی پخش می‌کنند،

که این سیگنال‌ها را گیرنده RDS رادیوی اتومبیل رمزگشایی می‌کند. جریان موازی اطلاعات عملکردهای زیر را انجام می‌دهد:

شناسایی برنامه (کد PI)

رادیوی اتومبیل با رمزگشایی کردن کد PI ایستگاه در حال دریافت را شناسایی می‌کند (مثلاً "BBC", "EUROPE1").

اسم برنامه (کد PS)

اسم ایستگاه رادیویی بر مبنای کد PS بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

فرکانس جایگزین (AF)

برد فرستنده‌های FM بسیار محدود است. در نتیجه، ایستگاه‌های زیادی دارای فرکانس‌های "جایگزین" مختلفی هستند که با آن‌ها برنامه پخش می‌کنند. بدین طریق چنانچه عملکرد AF فعال شود، راننده می‌تواند بدون نیاز به تغییر دادن فرکانس، بطور مستمر (بدون قطعی) به ایستگاه انتخابی‌اش گوش دهد. سیستم صوتی به شکلی تقریباً نامحسوس از فرکانسی به فرکانس دیگر تغییر می‌کند و اسم ایستگاه بر روی صفحه‌نمایش باقی می‌ماند (بسته به اینکه یک فرستنده ایستگاه در منطقه وجود داشته باشد).

اطلاعات ترافیکی (iTraffic)

این کد زمانی به نمایش درمی‌آید که سیستم صوتی روی ایستگاهی تنظیم شده باشد که بتواند اطلاعات ترافیکی ارسال کند.

اطلاعات اضافی مربوط به سایر شبکه‌ها (کد EON)

مثلاً در فرانسه چنانچه شبکه‌ای FR1، (فرکانس 1)، FR2 و FR3 تولید کند، این شبکه ممکن است اطلاعات ترافیکی را از طریق هر یک از ایستگاه‌های پخش کند. اگر در حال گوش دادن به FR1 هستید و اطلاعات ترافیکی از FR2 پخش می‌شود، این عملکرد ایستگاه را عوض خواهد کرد (از FR1 به FR2) تا بتوانید به اطلاعات بروزسانی‌شده (مربوط به ترافیک) گوش دهید. به محض پایان یافتن اخبار ترافیکی، گیرنده برمی‌گردد و روی FR1 تنظیم می‌شود. توجه: این تغییر فقط زمانی صورت می‌گیرد که iTraffic فعال باشد.

اعلام اضطراری (RDS کد PTY31)

در صورت وقوع یک اتفاق جدی/مهم، یک اعلام اضطراری به عنوان یک اولویت نسبت به سایر عملکردها ارسال می‌گردد.

منبع * USB

برای بقیه موقعیت‌های دکمه کنترل ماهواره، لطفاً به بخش «مرور کلی کنترل‌ها» مراجعه کنید.
فرمت‌هایی از سوی درایو USB* پشتیبانی می‌شوند: MP3/WMA/CDDA/AAC.

سه راه برای تغییر به حالت USB وجود دارد:

از منوی اصلی.
با وصل کردن یک منبع USB سازگار به رادیوی اتومبیل. (سوکت USB دمدست).
با فشار دادن دکمه منبع کنترل ماهواره (2) تا ظاهر شدن «USB» بر روی صفحه (در صورت متصل بودن یک منبع USB).

چراغ اخطار زیر در صورت مشاهده یک USB خارجی روشن می‌شود:



توجه: تمام مدیاهای USB با رادیوی اتومبیل سازگاری ندارند، فقط "لوازم ذخیره انبوه" (ذخیره خارجی) و لوازم مشابه سازگاری دارند (لوازم منفعل مثل "فلش مموری‌ها" بدون نرم‌افزار یکپارچه، mp3 پلیرهای معادل و بعضی تلفن‌ها). اگر وسیله (فلش مموری) تشخیص داده شود ولی شناخته نشود، پیامی بر روی صفحه ظاهر می‌شود؛ اگر وسیله تشخیص داده نشود هیچ پیامی به نمایش در نمی‌آید.



توصیه می‌شود که در حین پخش، منبع USB را جدا نکند. پیش از جدا کردن دستگاه، منبع را تغییر دهید (مثلاً به حالت رادیو پروید) یا سیستم صوتی را خاموش کنید. علاوه، بجای اتصال مستقیم وسیله USB به سوکت، توصیه می‌شود از یک کابل رابط استفاده نمایید.

تعویض آهنگ

دو راه برای تغییر آهنگ وجود دارد

در صفحه نمایش اطلاعات ثانویه.
با استفاده از کلید چرخان (1) روی کنترل ماهواره.

تغییر آلبوم یا پوشه (تها حالت USB*)

برای رفتن به آلبوم یا پوشه قبلی بدون حرکت بر روی تک تک آهنگ‌ها، دکمه حالت (7) پوشه (+) بر روی کنترل ماهواره را مختصراً فشار دهید.
برای رفتن به آلبوم یا پوشه بعدی بدون حرکت بر روی تک تک آهنگ‌ها، دکمه اسکن (8) پوشه (-) بر روی کنترل ماهواره را لحظه‌ای فشار دهید.

منبع صدای پخش جریانی Bluetooth®*

برای اینکه این منبع دردسترس باشد، یک وسیله بلوتوث سازگار با پخش جریانی صدا باید حتماً به سیستم صوتی وصل باشد. به بخش "اتصال بلوتوث" جهت آگاهی از مطالب مربوط به اتصال مراجعه کنید.

تغییر به حالت پخش جریانی صدای بلوتوث

دو راه برای رفتن به حالت BLUETOOTH STREAMING AUDIO وجود دارد

از طریق منوی صدا.
با فشار دادن دکمه (2) کنترل ماهواره تا ظاهر شدن «BLUETOOTH».

تعویض آهنگ

دو راه برای تغییر آهنگ در منبع Bluetooth® وجود دارد:

با استفاده از کلید چرخان (1) روی کنترل ماهواره.
با تعویض مستقیم با استفاده از وسیله بلوتوث.



- حالت کاری توضیح داده شده در بالا برای تعویض آهنگ‌ها در مورد اکثر دستگاه‌های بلوتوث صادق است. البته، این امکان وجود دارد که در برخی مدل‌ها تعویض آهنگ‌ها فقط بر روی خود دستگاه ممکن باشد.
- با توجه به تنوع زیاد وسایل بلوتوث موجود در بازار، عملکردهای زیر از طریق رادیو در منبع صدای پخش جریانی بلوتوث وجود ندارد:

- سریع به جلو
- سریع به عقب
- پخش رن‌دم
- پخش تکراری
- رفت‌وآمد در پوشه (فولدر)



اگر وسیله بلوتوث در حین پخش قطع شود، رادیو بطور اتوماتیک به حالت تیونر و آخرین ایستگاه در حال پخش برمی‌گردد.



اگر اتصال بلوتوث® ناپایدار است (قطع اتصال، عملکرد محدود و غیره)، دستگاه بلوتوث® را خاموش و روشن کنید.

منبع AUX*

دو راه برای تغییر به حالت Aux وجود دارد.

از منوی اصلی.
با فشار دادن دکمه منبع کنترل ماهواره (2) تا ظاهر شدن «USB» بر روی صفحه (در صورت متصل بودن یک منبع USB).

چراغ اخطار زیر در صورت فعال بودن AUX روشن می‌شود:

توجه: ورودی AUX منفعل است، در نتیجه امکان ندارد از وسیله متصل از طریق کنترل ماهواره یا از طریق صفحه کنترل بجز برای تنظیم بلندی صدا یا تغییر منبع صوتی (مثلاً: بازگشت به حالت رادیو) استفاده کرد. همچنین توجه کنید که حالت AUX حتی اگر وسیله‌ای هم متصل نباشد قابل دسترسی است.




بلندی صدای یک منبع AUX ممکن است از سایر منابع (رادیو، و غیره) متفاوت باشد و به دستگاه متصل بستگی دارد. در نتیجه ممکن است لازم شود تا حجم صدا نسبت به همیشه به میزان کاملاً متفاوتی تنظیم شود.

حالت صدا


تنظیمات صدا

از منبع اصلی یا از طریق منوی متغیر (8) می‌توان به تنظیمات دسترسی پیدا نمود:

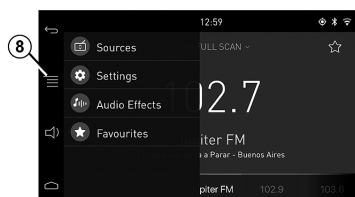


اکولایزر

عملکرد اکولایزر باندهای فرکانس صوتی مختلف را فیلتر کرده یا تقویت می‌کند.

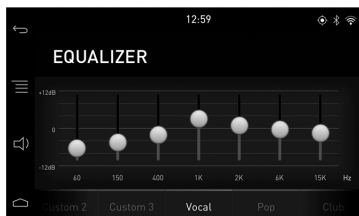


بلندی

برای داشتن یک صدای بلندتر در سطوح بلندی صدای پایین، اصلاح فرکانس صوتی را تنظیم می‌کند.

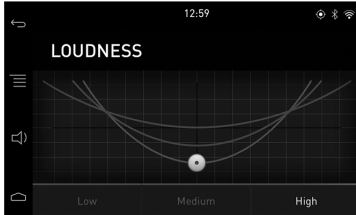

توازن/فیدر

این تنظیم فقط در صورتی ممکن است که کابین راننده دارای بلندگوهای عقب باشد.

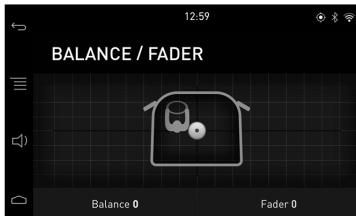


محل قرارگیری تجهیزات جانبی رادیو


بسته به تجهیزات خودروی شما

قفسه بالاسری

(1) میکروفن

میکروفن در حالت هندزفری تلفن با عملکرد بلوتوث استفاده می‌شود.

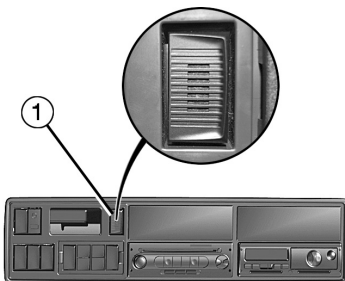


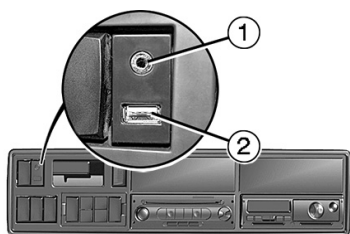

(1) - سوکت AUX

(2) - سوکت USB

سوکت‌های USB و AUX برای اتصال منبع خارجی سازگار با رادیو استفاده می‌شود.

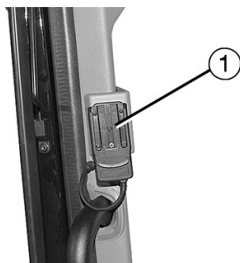

بسته به تجهیزات خودروی شما

پایه تلفن

چنانچه خودروی شما به گزینه پایه تلفن (1) مجهز است، برای سفارش رابط مربوط به تلفن خود از وبسایت www.carcommshop.com/renault-trucks دیدن کنید.

تلفن

STOP

اوضاع ترافیکی جاری مستلزم آن است که راننده تمام حواسش را مدام به جاده معطوف کند. در هنگام استفاده از تلفن در هنگام رانندگی، باید به طور کامل بر جاده تمرکز داشته باشید. تنها در هنگامیکه کامیون در حالت توقف کامل است، از سیستم استفاده کنید. به خاطر داشته باشید توجه کامل شما باید به جاده باشد.


ارتباط بلوتوث *

عملکردهای Bluetooth® فقط زمانی در دسترس هستند که سیستم روشن باشد. برای جفت‌سازی یک دستگاه، مطمئن شوید Bluetooth® بر روی دستگاه فعال می‌شود.


فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی Bluetooth®

افزودن یک وسیله


این عملیات از جفت‌سازی یک دستگاه Bluetooth® تشکیل شده است. عبارتست از برقراری یک اتصال بین سیستم و دستگاه Bluetooth® جهت افزودن آن به فهرست دستگاه‌های جفت‌شده. منوی تلفن (1) را انتخاب کنید.

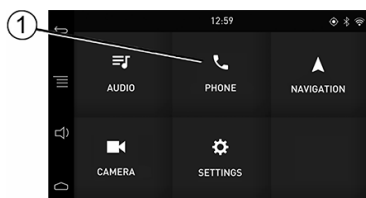


آیکون + (2) را انتخاب کنید.

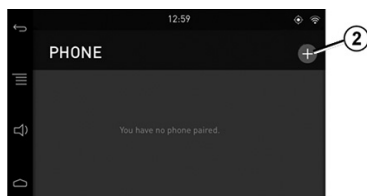

در صورت نیاز، 3) Bluetooth® را فعال کنید. اسکن (4) را انتخاب کنید.

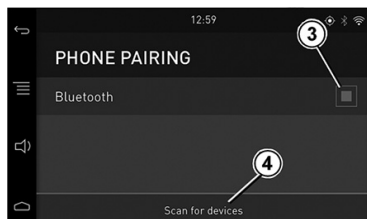

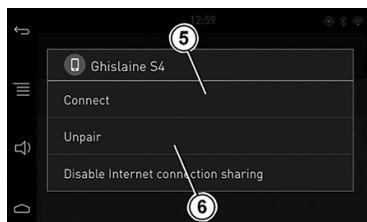

هنگامیکه دستگاه شما در فهرست ظاهر می‌شود، آنرا انتخاب کنید.
بسته به تجهیزات، بر روی گزینه اتصال (5) یا لغو جفت‌سازی (6) فشار دهید.

اگر تلفن از برد بلوتوث خارج باشد، انتخاب آن یادآور جفت‌سازی را باز خواهد کرد.

حداکثر 10 تلفن مختلف را می‌توان جفت‌سازی نمود.
اگر دو تلفن از قبل جفت و متصل شده‌اند، یکی از آنها باید برای جفت‌سازی یک تلفن اضافی، قطع اتصال شود.




اگر اتصال بلوتوث® ناپایدار است (قطع اتصال، عملکرد محدود و غیره)، تلفن خود را خاموش و روشن کنید.

اگر اتصال پس از خاموش و روشن کردن تلفن‌تان همچنان ناپایدار است، سازگاری تلفن خود را بررسی نموده یا با تعمیرگاه Renault trucks خود تماس بگیرید.

حالت تلفن/هندزفری*

برای اینکه این عملکرد موجود باشد، یک وسیله بلوتوث سازگار با تلفن باید حتماً به رادیوی اتومبیل وصل شود. به بخش "اتصال بلوتوث" جهت آگاهی از مطالب مربوط به اتصال مراجعه کنید.

تماس ورودی

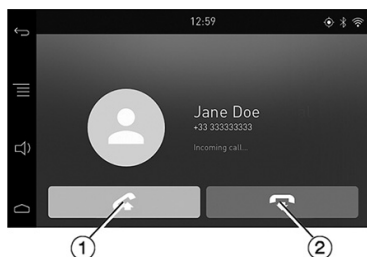

سه راه برای پاسخ دادن به یک تماس ورودی وجود دارد:

دکمه (1) روی صفحه‌نمایش اطلاعات ثانویه را فشار دهید.
دکمه (12a) واقع بر روی غریبک فرمان را فشار دهید.

دو راه برای ریجکت کردن یک تماس ورودی وجود دارد:

دکمه (2) روی صفحه‌نمایش اطلاعات ثانویه را فشار دهید.
دکمه (12b) واقع بر روی غریبک فرمان را فشار دهید.

خاتمه دادن به یک تماس


دو راه برای قطع گوشی وجود دارد:

دکمه (2) روی صفحه‌نمایش اطلاعات ثانویه را فشار دهید.
با فشار دادن دکمه (12b) تعبیه‌شده بر روی غریبک فرمان.

برای بقیه موقعیت‌های دکمه کنترل ماهواره، لطفاً به بخش «مرور کلی کنترل‌ها» مراجعه کنید.

انتقال یک تماس

این عمل باعث قطع شدن عملکرد هندزفری و انتقال تماس به تلفن می‌شود. برای انجام آن، دکمه (12a) روی غریپلک فرمان، با دکمه (1) روی صفحه نمایش اطلاعات ثانویه را فشار دهید. این عملکرد فقط در زمان تماس موجود است.

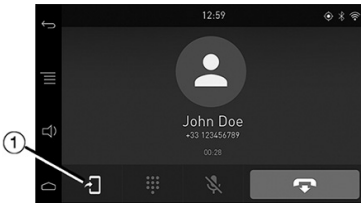

تماس گرفتن (تماس‌های دفترچه تلفن/آخر)

برای تماس گرفتن (عملکرد بلوتوث باید حتماً فعال باشد و یک تلفن هم وصل باشد):

تلفن خود را در منوی تلفن انتخاب کنید.
سپس یکی از این موارد را انتخاب کنید:

- فهرست مخاطبین (1)
- گزارش تماس (2)
- صفحه کلید الکترونیکی (3)
- موارد دلخواه (4)


برای دسترسی به گزارش تماس، دکمه برداشتن گوشی را فشار داده و یک شماره را از آنجا انتخاب کنید.

فهرست مخاطبین (1)

مخاطب خود و شماره را برای تماس با او انتخاب کنید.


گزارش تماس (2)

مخاطب خود و شماره را برای تماس با او انتخاب کنید.

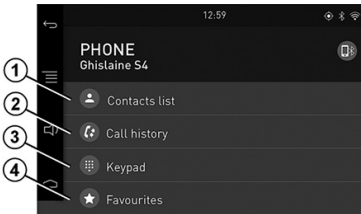

صفحه کلید دیجیتال (3)

شماره تلفن را وارد کنید.
دکمه (5) را فشار دهید.

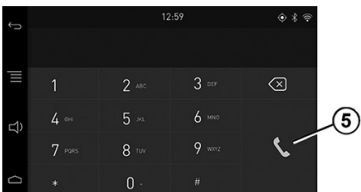

در حال تماس گیری هستید.

موارد دلخواه (4)

مخاطب خود و شماره را برای تماس با او انتخاب کنید.

تنظیم ولوم (حجم صدا)


برای تنظیم حجم صدای تماس:

استفاده از دکمه‌های (4) و (5) بر روی کنترل ماهواره. مستقیماً بر روی صفحه نمایش اطلاعات ثانویه. در منوی تنظیمات بلندی صدا.



میکروفن عملکرد هندزفری در کنسول بالاسر و نزدیک سر راننده تعبیه شده است؛ این عملکرد از تختخواب درست عمل نمی‌کند.

حالت مخفی

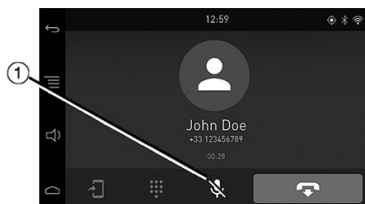

حالت مخفی میکروفن هندزفری داخل اتاق را غیرفعال می‌کند. برای فعال یا غیرفعال‌سازی این حالت، همزمان دکمه‌های (4) و (5) را بر روی کنترل از راه دور ماهواره یا دکمه حالت بی‌صدا (1) بر روی صفحه نمایش اطلاعات ثانویه فشار دهید. به محض اینکه حالت فعال شد، آپکون (1) به صورت هایلایت روشن باقی می‌ماند.

قطع ارتباط

اگر راننده از اتاق خارج شود، ممکن است ارتباط بلوتوث قطع شود. در این صورت سیستم به مدت 15 دقیقه چندین بار تلاش می‌کند تا بطور اتوماتیک دوباره وصل شود. به محض سپری شدن این زمان، ارتباط دستی لازم خواهد بود (به فصل مربوط به اتصال تلفن مراجعه نمایید).

قطع موقتی حالت هندزفری


اگر راننده در خارج از اتاق مشغول کاری باشد ولی کاملاً در مجاورت خودرو باشد، عملکرد هندزفری هنوز هم اعتبار خود را حفظ خواهد کرد ولی راننده قادر به دریافت تماس در تلفن خود نخواهد بود. در این صورت، فقط کافیسیت رادیو را خاموش نمایید تا تلفن آزاد شود. با برگشت به اتاق، راننده کافیسیت که رادیو را دوباره روشن کند تا بطور اتوماتیک تلفن‌اش دوباره وصل شود (اگر دوباره وصل نشد، به فصل مربوط به اتصال تلفن مراجعه نمایید).

تماس در تماس

در طول یک تماس، می‌توانید یک تماس دوم را برقرار یا دریافت نمایید.

تماس ورودی:

صفحه مخاطب تماس ورودی را نمایش می‌دهد. گزینه پذیرش تماس (2) یا رد کردن آن (3) را دارید.

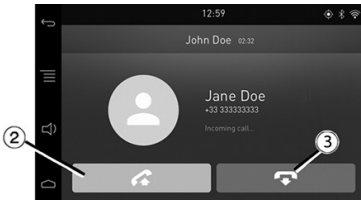


در طول یک تماس، دکمه بازگشت (1) را برای نمایش فهرست مخاطبین فشار دهید.

برای شماره‌گیری یک تماس در تماس، مخاطب را انتخاب کنید. تماس نخست در حالت انتظار قرار می‌گیرد.

در طول یک تماس، صفحه کلید دیجیتال (2) را برای نمایش صفحه کلید دیجیتال فشار دهید.

برای برقراری یک تماس در تماس، شماره تلفن را وارد کنید (نگاه کنید به صفحه کلید دیجیتال). تماس نخست در حالت انتظار قرار می‌گیرد.

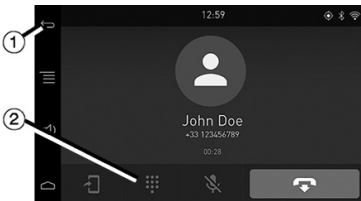

هنگامیکه تماس دوم را قطع می‌کنید، تماس نخست از حالت انتظار خارج خواهد شد.

تنظیمات

STOP

اوضاع ترافیکی جاری مستلزم آن است که راننده تمام حواسش را مدام به جاده معطوف کند. در هنگام استفاده از سیستم در هنگام رانندگی باید به طور کامل بر جاده تمرکز داشته باشید. تنها در هنگامیکه کامیون در حالت توقف کامل است، از سیستم استفاده کنید. به خاطر داشته باشید توجه کامل شما باید به جاده باشد.

تنظیمات صفحه کلید

تنظیمات صفحه کلید

- در این منو، می‌توانید تنظیمات صفحه کلید را تغییر دهید:
- پخش صدا هنگام فشار دادن دکمه
 - نمایش پیام‌ها برای فشار دادن کلیدها
 - فشار دادن برای کلمات صحیح.
 - حروف بزرگ خودکار
 - دکمه تنظیمات روی صفحه کلید را نشان می‌دهد.
 - زبان تنظیمات چیدمان صفحه کلید برای غلطیاب املایی
 - تصحیح سریع
 - نمایش پیشنهادها
 - تکمیل خودکار کلمات (پیش‌بینی متن)

تنظیمات سیستم

در تنظیمات سیستم، منوی متغیر دسترسی به گزینه راه‌اندازی مجدد سیستم را به شما ارائه می‌دهد. در این منو، می‌توانید تنظیمات این موارد را تغییر دهید:

@Bluetooth

فعال و غیرفعال‌سازی عملکرد.

صدا

انتخاب آهنگ زنگ برای تماس‌های تلفنی و اعلان‌ها.

جلوهای صوتی

دسترسی به تنظیمات صدا. نگاه کنید به حالت صدا.

درباره

اطلاعات را درباره سیستم نمایش می‌دهد.

تنظیمات پیشرفته

دسترسی به حفظ اطلاعات خصوصی و منوهای ذخیره‌سازی داده را ارائه می‌دهد.

حفظ اطلاعات خصوصی

این منو برای بازنشانی سیستم به تنظیمات کارخانه استفاده می‌شود. کلیه داده‌های شخصی حذف می‌شود. این منو را می‌توان به عنوان مثال هنگام فروش کامیون به یک مالک جدید استفاده نمود.

ذخیره‌سازی

منوی ذخیره‌سازی فضای باقیمانده حافظه را نشان می‌دهد. موسیقی آفلاین Spotify® و اطلاعات نقشه در اینجا نمایش داده می‌شوند، به عنوان مثال: مجموعاً 32 گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی وجود دارد.



برای تغییر زبان صفحه‌نمایش اطلاعات ثانویه (SID)، باید زبان را در صفحه‌نمایش اطلاعات اصلی تغییر دهید. به بخش صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره در کتابچه راهنمای راننده خودرو مراجعه کنید.

اتصال به شبکه

سیستم اطلاعات و سرگرمی دارای چندین گزینه جهت اتصال به شبکه‌ها/اینترنت می‌باشد. امکان اتصال از طریق Wi-Fi®, Bluetooth® و کلید سخت‌افزاری 3G/4G در سوکت USB وجود دارد.

ایجاد شبکه

سیستم اطلاعات و سرگرمی می‌تواند شبکه Wi-Fi® خودش را ایجاد نماید. بدین ترتیب، امکان اتصال سایر دستگاه‌ها از طریق Wi-Fi® جهت اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت، مثلاً از یک کلید سخت‌افزاری 3G/4G یا دستگاه Bluetooth® فراهم می‌شود.

WiFi و شبکه‌های موبایل

@WiFi

اتصال

سیستم دارای چندین گزینه برای اتصال شبکه است. می‌توانید از طریق Bluetooth®, Wi-Fi® یا یک دانگل 3G/4G در پورت USB متصل شوید.

اگر چندین نوع اتصال فعال باشد، استفاده پیش‌فرض به ترتیب زیر اولویت داده می‌شود:

1. Wi-Fi®.
2. دانگل 3G/4G در سوکت USB.
3. تلفن/دستگاه جفت‌شده از طریق Bluetooth®.

اتصال Wi-Fi® دارای بالاترین اولویت نسبت به کلیه اتصالات دیگر است. اگر چند اتصال متعدد داشته باشید و بخواهید به عنوان مثال به Bluetooth® متصل شوید، اتصال Wi-Fi® باید غیرفعال شود.

@WiFi

شبکه‌های Wi-Fi® قابل دسترسی در این منو نمایش داده می‌شود. شبکه‌ای را که می‌خواهید به آن متصل شوید، انتخاب کنید. در صورت لزوم، رمز ورود را وارد کنید.

اگر شبکه‌ای که می‌خواهید به آن وصل شوید، پنهان است، «Add WiFi® network» انتخاب کنید. اکنون می‌توانید پیکربندی شبکه خود را به صورت دستی وارد کنید.

سیستم به صورت خودکار دوباره به شبکه‌هایی که قبلاً به آنها وصل شده‌اید، متصل خواهد شد.

@Bluetooth

در منوی بلوتوث، می‌توانید اتصال بلوتوث را فعال کرده و سیستم را برای دستگاه‌های دیگر قابل مشاهده نمایید.

جستجوی دستگاه‌ها

در این منو، می‌توانید دستگاه‌های Bluetooth® واقع در لبه محدوده شبکه را پیدا کنید (در فاصله حدود 10 متری خودرو). دستگاه‌های Bluetooth® پیداشده در یک فهرست نمایش داده خواهند شد. برای شروع جفت‌سازی، بر روی دستگاه انتخاب‌شده خود کلیک کنید. حداکثر 10 دستگاه را می‌توان در فهرست جفت‌سازی نمود. برای اینکه دستگاه‌های اضافی پیدا شده و جفت‌سازی شوند، ورودی‌های استفاده‌نشده باید در فهرست وجود داشته باشند.

شبکه داده‌های موبایل

استفاده از یک دستگاه USB

در منوی «Mobile data network»، می‌توانید سیستم را از طریق مودم USB (دانگل 3G/4G) به اینترنت وصل کنید. یک پورت USB در پانل نمایشگرها وجود دارد (نگاه کنید به مرور کلی بخش کنترل‌ها).

استفاده از اتصال اشتراک‌گذاری شده Bluetooth®

در این منو، می‌توانید یک اتصال سیستم را از طریق Bluetooth® به اینترنت مدیریت کنید. اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت نیز باید بر روی دستگاه Bluetooth® متصل فعال شود.

نقاط دسترسی شخصی

اگر سیم‌کارت دارای تنظیمات برنامه‌ریزی‌شده نیست، برای تنظیم تنظیمات داده‌ها در دانگل 3G/4G، می‌توانید از این منو استفاده کنید.

ایجاد نقطه اتصال WiFi®

برای اتصال سایر دستگاه‌ها جهت اشتراک‌گذاری یک اتصال اینترنت، به عنوان مثال از یک دانگل 3G/4G یا از یک دستگاه Bluetooth®، می‌توانید یک نقطه اتصال WiFi® ایجاد کنید.

پیکربندی نقطه اتصال WiFi®

برای ایجاد یک شبکه، ویژگی‌های خاصی باید وارد شود.

- نام شبکه (SSID)

- سطح امنیتی

- رمز ورود (حداقل 8 نویسه)

سپس، کادر «Mobile WiFi® Hotspot» را بررسی کنید.

سایر دستگاه‌ها را اکنون می‌توانید به سیستم وصل کرده و اتصال شبکه آنرا اشتراک‌گذاری کنید.



گرمایش - تهویه - کولر

تهویه مطبوع کاملاً خودکار

کولر/اسیستم تهویه/گرمایش خنک یا گرم می‌شود و همچنین باعث رطوبت‌زدایی هوای کابین راننده می‌شود. حسگرها دمای داخل کابین را تشخیص می‌دهند تا کنترل جریان هوا را با توجه به شرایط غالب جوی و به دلخواه کاربر فعال کنند.

هنگامی که هوای بیرون داغ است، جریان آب بخار در زیر کامیون طبیعی است.

گرمایش - تهویه - کولر تمام اتوماتیک



کنترل‌های تهویه گرمایش و مطبوع کاملاً خودکار:

- (1) - کنترل‌های تنظیم دما.
- (2) - کنترل تنظیم تهویه.
- (3) - صفحه‌نمایش همراه با اطلاعات درمورد توزیع باد و تنظیم دما.
- (4) - کنترل حافظه تنظیم.
- (5) - کنترل‌های توزیع باد در کابین راننده.
- (6) - کنترل یخ‌زدایی/بخارزدایی.
- (7) - کنترل گردش مجدد هوا.
- (8) - کنترل گردش مجدد هوای بهینه.
- (9) - کنترل تهویه مطبوع.
- (10) - کنترل یخ‌زدایی آینه دید عقب.

کنترل‌های تنظیم دما

برای تنظیم دمای دلخواه استفاده می‌شود:

- کنترل (1) را برای کاهش دما فشار دهید،
- کنترل (2) را برای افزایش دما فشار دهید.

یک فشار مختصر بر روی کنترل‌های (1) یا (2) تنظیم دمای روی صفحه‌نمایش (3) را به میزان 0,5 درجه سانتیگراد کاهش یا افزایش می‌دهد.

فشار دادن و نگه‌داشتن کنترل‌های (1) یا (2) تنظیم دمای روی صفحه‌نمایش (3) را به صورت پله‌ای ابتدا به میزان 0,5 درجه سانتیگراد و سپس به میزان 1 درجه سانتیگراد کاهش یا افزایش می‌دهد تا زمانیکه کنترل آزاد شود.



بسته به مقدار تنظیم از پیش تعیین شده، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا دما به دمایی که برای ارزیابی نتیجه و در صورت لزوم تغییر مختصر تنظیمات لازم است، برسد.



کنترل تهویه

حالت تهویه دستی

این حالت سیستم تهویه را فعال کرده و علامت نشانگر مربوطه (3) را نمایش می‌دهد. کنترل (1) را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید، نشانگر هر وضعیت بسته به سرعت تهویه مربوطه روشن می‌شود.

برای کاهش سرعت تهویه، کنترل (1) را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید؛ چراغ نشانگر برای هر وضعیت بسته به سرعت تهویه انتخاب شده خاموش می‌شود.



چرخاندن کنترل در جهت خلاف عقربه‌های ساعت (1) بعد از موقعیت حداقل، تهویه و صفحه‌نمایش را غیرفعال می‌کند.



کنترل‌های توزیع باد

بسته به موقعیت انتخاب شده، کنترل‌های (1/2/3) هوا را بین دریچه‌های باد مختلف پخش می‌کند.

این دریچه‌ها در ارتباط با کنترل تهویه، دما را بسته به موقعیت این دریچه‌های باد بهینه‌سازی می‌کنند.



هنگام کار با حالت گرمایش مطبوع خودکار، فشار بر روی یکی از کنترل‌های (1/2/3) این حالت و ویژگی حافظه تنظیمات را لغو می‌کند.

موقعیت 1 هوا به سمت بالا (شیشه جلو و جلوی شیشه‌های بغل) هدایت می‌شود و جریان مختصری از دریچه‌های باد داشبورد خارج می‌شود.

موقعیت 2 هوا به سمت پایین (به سمت پا) هدایت می‌شود و جریان مختصری به سمت بالا (دریچه‌های باد روی داشبورد و عقب شیشه‌های بغل) داده می‌شود.


موقعیت 3 هوا به سمت وسط هدایت می‌شود (دریچه‌های باد روی داشبورد).






هنگامیکه دریچه‌های باد بغل و وسط باز هستند، جریان هوا بین دریچه‌های باد مختلف انتخاب شده بوسیله هر وضعیت کنترل توزیع می‌شود.

برای دستیابی به توزیع باد در 3 وضعیت خروجی دریچه باد، یک بار بر روی هر کنترل (1/2/3) فشار وارد کنید.

داشبورد

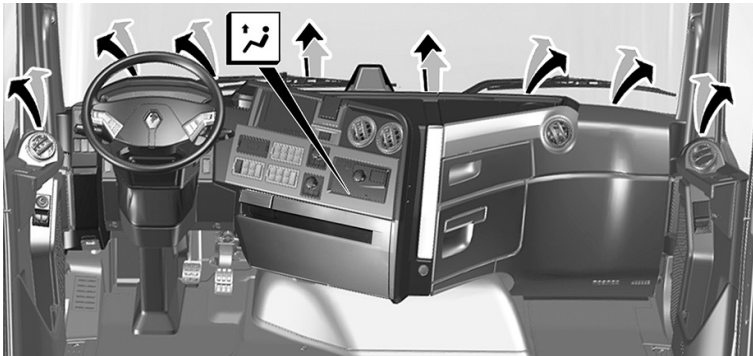

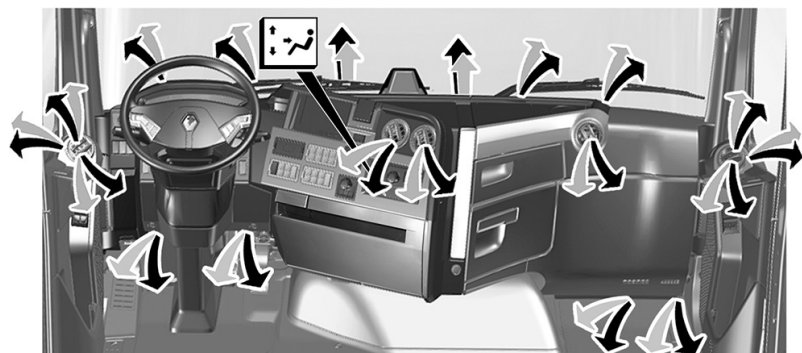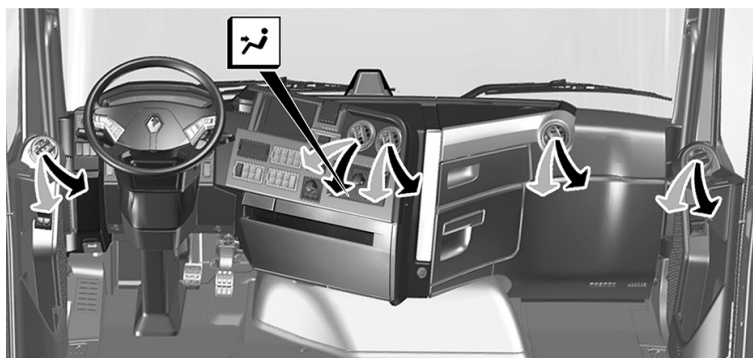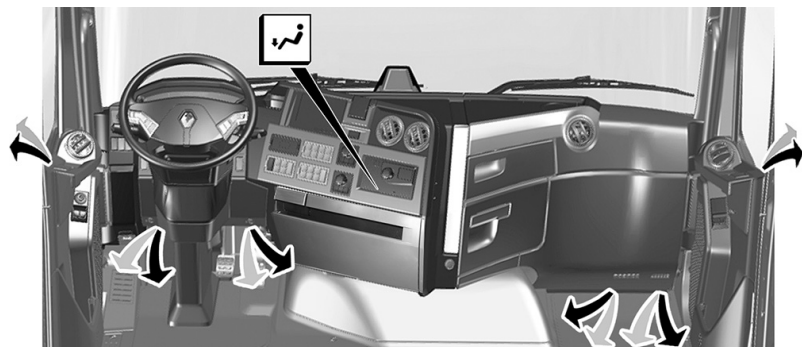

کنترل حافظه توزیع باد



این عملکرد توزیع باد سفارشی را با گزینه ذخیره از طریق کارت راننده در حافظه ذخیره می‌کند.

ویژگی حافظه توزیع باد:

سونیج را باز کنید/موتور را روشن کنید، توزیع باد را تنظیم کنید و آنرا با فشاردادن و نگه داشتن کنترل (1) در حافظه ذخیره کنید؛ علامت نشانگر (2) نمایش داده شده و یک پیام صوتی به صدا درمی آید.

هنگامیکه استارت خاموش می شود، تنظیم در حافظه ذخیره می شود.

برای غیرفعال سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) خاموش می شود.

ویژگی حافظه توزیع باد از طریق کارت راننده:

این ویژگی به راننده امکان می دهد در هنگام تعویض خودرو با یک راننده دیگر، تنظیمات توزیع باد سفارشی خود را پیدا کند.

کارت راننده را وارد کنید، سونیج را باز کنید/موتور را روشن کنید، توزیع باد را تنظیم کنید و آنرا با فشاردادن و نگه داشتن کنترل (1) در حافظه ذخیره کنید؛ علامت نشانگر (2) نمایش داده شده و یک پیام صوتی به صدا درمی آید.

هنگامیکه استارت خاموش می شود، تنظیم در حافظه ذخیره می شود.

برای غیرفعال سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) خاموش می شود.



کنترل گردش مجدد هوا

برای فعال سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) نمایش داده می شود.

در طول گردش مجدد، بدون گرفتن هوای بیرون، هوا از داخل کابین راننده گرفته شده و در داخل کابین گردش داده می شود.

گردش مجدد هوا از استنشاق هوای آلوده بیرون (داخل تونل، منطقه آلوده و غیره) جلوگیری می کند.

عملکرد گردش مجدد هوا باید تنها برای مدت کوتاهی انجام شود.

برای غیرفعال سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) خاموش می شود.



کنترل گردش مجدد هوای بهینه

برای فعال سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) نمایش داده می شود.

در طول فعال سازی، درپوش گردش مجدد هوا به صورت خودکار بسته به استراتژی بهینه و اطلاعات دریافتی از حسگر بخارزدایی و کیفیت هوا، کنترل می شود.

برای غیرفعال سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) خاموش می شود.

به محض غیرفعال شدن عملکرد، درپوش گردش مجدد هوا به حالت دستی بازمی گردد و اطلاعات دریافتی از حسگر بخارزدایی و کیفیت هوا دیگر در نظر گرفته نخواهند شد.

کنترل کولر



استفاده از این عملکرد ممکن است دمای داخل کابین راننده را کاهش داده و بخارزدایی سریعتر انجام شود. کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) نمایش داده می شود.

دما را به میزان دلخواه تنظیم کنید.

برای غیرفعال سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) خاموش می شود.



کولر تمام اتوماتیک به یک حسگر بخارزدایی مجهز است که می تواند عملکردهای مختلف مانند تهویه هوا، گردش مجدد هوا، توزیع باد و کولر را تغییر دهد.

هنگامیکه حسگر بخارزدایی وجود بخار را تشخیص می دهد، عملکردهایی که به صورت خودکار در حالت فعال فعلی مدیریت می شوند را می توان به صورت لحظه ای به منظور بخارزدایی تغییر داد. به محض اتمام بخارزدایی، سیستم به حالتی که از قبل فعال بود، بازمی گردد.



پس از اینکه خودرو به مدتی بیشتر از یک هفته متوقف بوده است یا جهت حفظ عمر کاری سیستم تهویه مطبوع، موتور را با دور آرام روشن کنید و تهویه مطبوع را فعال کنید.

کنترل یخ زدایی/بخارزدایی



برای فعال سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) نمایش داده می شود.


برای بهینه سازی رانندگی، عملکرد یخ زدایی/بخارزدایی عملکرد کولر را فعال کرده و به صورت خودکار دما، تهویه، گردش مجدد هوا و توزیع باد را کنترل می کند تا زمانیکه شیشه جلو و شیشه های بغل تمیز شوند.

انجام هر عملی بر روی کنترل پخش باد عملکرد یخ زدایی/بخارزدایی را غیرفعال می کند.

برای غیرفعال سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) خاموش می شود.



فعال کردن کنترل یخزدایی/بخارزدایی حالت گرمایش مطبوع خودکار را خاموش می‌کند. کلیه عملکردهای درحال اجرا قبل از درخواست یخزدایی/بخارزدایی در حافظه ذخیره می‌شود تا در هنگام توقف عملکرد به وضعیت قبلی بازگردد.

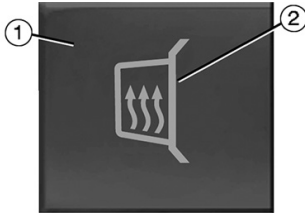

کنترل یخزدایی آینه دید عقب

درحالی‌که موتور روشن است، دکمه (1) را فشار دهید تا عملکرد فعال شود؛ علامت نشانگر (2) نشان داده می‌شود. برای غیرفعال‌سازی عملکرد، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر (2) خاموش می‌شود.



کنترل یخزدایی عقب پس از 30 دقیقه استفاده مداوم، به صورت خودکار عملکرد را غیرفعال می‌کند.



حالت گرمایش مطبوع خودکار

این حالت به صورت خودکار سیستم‌های تهویه، توزیع باد، گردش مجدد و کولر را فعال کنید. کنترل (2) را فشار دهید؛ نشانگر «auto» روشن می‌شود.


در حالت گرمایش مطبوع خودکار، سیستم برای رسیدن و حفظ راحتی دلخواه، بسته به دمای بیرون، تنظیمات دمای روی صفحه‌نمایش، فعال‌سازی عملکرد گردش مجدد هوای بهینه (به جای عملکرد گردش مجدد هوا در صورت فعال بودن آن)، سرعت تهویه و توزیع باد، کولر را مدیریت می‌کند.

برای غیرفعال‌کردن حالت گرمایش مطبوع خودکار، کنترل (1) را بچرخانید یا پخش باد را تغییر دهید.



فعال‌سازی حالت گرمایش خودکار مطبوع عملکرد یخزدایی/بخارزدایی را غیرفعال کرده و هیچ اثری بر عملکرد یخزدایی آینه عقب ندارد.

دریچه‌های باد

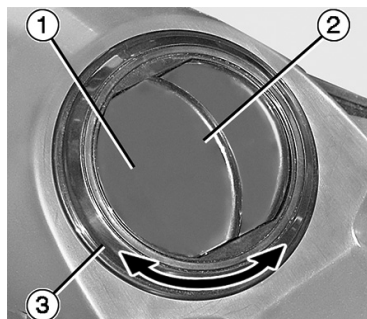

بازکردن جریان: بر روی بخش (1) دریچه باد فشار دهید.
بستن جریان: بر روی بخش (2) دریچه باد فشار دهید.
تعیین جهت: دریچه باد (3) را نگهدارید و آنرا به موقعیت دلخواه بچرخانید.

STOP

توسعه امکانات رفاهی دمایی و صوتی کابین راننده منجر به آب‌بندی کارآمد کابین راننده شده است. در نتیجه در هنگام رانندگی طولانی‌مدت باید از تهویه کافی مطمئن شویم (از طریق نیمه‌بازکردن شیشه‌ها، دریچه تهویه سقف) تا از حبس هوا در داخل کابین راننده جلوگیری شود.



ایمنی

کمرندهای ایمنی

در قانون بزرگراه مقرر شده است که فارغ از محل نشستن، در یک خودروی موتوری، همواره باید کمر بند ایمنی ببندید. هنگام رانندگی، همواره کمر بندی ایمنی خود را ببندید! در صورت لزوم، یک زنگ هشدار به صدا درمی آید و یک علامت در پانل نمایشگرها به عنوان یادآور بستن کمر بند ایمنی نشان داده خواهد شد.

کمرندهای ایمنی دارای قرقره اینرسی خودکار

تسمه ها را به آرامی باز کنید تا زبانه (1) در سگک (2) درگیر شود. چنانچه گیر کرد، تسمه را کمی به عقب برده و دوباره باز کنید.



بازکشایی قفل

دکمه (3) روی محفظه (4) را فشار دهید، تسمه بوسیله قرقره اینرسی جمع می شود. برای انجام ساده تر این کار، سگک (1) را در دستتان نگه دارید.



علامت/اخطار (AA) بر روی پانل نمایشگرها به شما اطلاع می دهد کمر بند ایمنی بسته نشده است.



برای تأمین امنیت خودتان، کمر بند ایمنی را در کلیه سفرها ببندید.
قبل از روشن کردن: ابتدا جایگاه رانندگی خود را تنظیم کنید و سپس کمر بند ایمنی خود را به شکل صحیح ببندید.

STOP

از رد کردن کمر بند ایمنی از زیر دست ها و از پشت خود خودداری کنید.

ایمنی کودک

استفاده از محافظ کودک و نوزاد یک الزام قانونی است.

در اروپا، کودکان زیر 12 سال، قد زیر 1,5 متر و وزن زیر 36 کیلوگرم باید با یک وسیله تأییدشده مناسب برای وزن و ابعاد کودک محافظت شود.

راننده مسئول حصول اطمینان از بکارگیری صحیح این وسیله است.

توصیه می‌کنیم وسیله تأییدشده‌ای را انتخاب کنید که با قوانین ECE 44 اروپا سازگار باشد.



قانون حاکم در هر کشور که خودرو در آن رانده می‌شود باید رعایت شود. ممکن است با قوانینی که در اینجا ذکر شده است متفاوت باشند.



نوزادان و کودکان هیچگاه نباید بر روی پای سرنشینان خودرو قرار داده شوند. هیچگاه از یک کمربندی برای دو نفر استفاده نکنید.

پیش از نصب صندلی کودک در جلو (اگر این کار مجاز باشد)

هنگامیکه صندلی سمت شاگرد نصب است، تنظیمات زیر را انجام دهید:

- صندلی شاگرد را تا حد امکان به عقب حرکت دهید؛
- پشتی صندلی را صاف کنید و تا حد امکان در حالت عمودی قرار دهید.
- نشیمن صندلی را تا حد ممکن پایین بیاورید؛
- دسته صندلی را تا حد ممکن بالا ببرید؛
- ارتفاع کمربند ایمنی را در موقعیت پایین تنظیم کنید.

بستن محافظ زیرگیری عقب

این عملکرد ایمنی در صورت برخورد با عقب خودرو، از زیرگرفتن کاربران بدون محافظ جاده جلوگیری می‌کند.




هنگام استفاده از کامیون، محافظ زیرگیری عقب باید همیشه در جای خود بوده و به درستی محکم شده باشد.

کامیون تک

بازگشایی قفل


برای بازکردن دستگیره (1)، محافظ زیرگیری (2) را با دست نگه دارید.

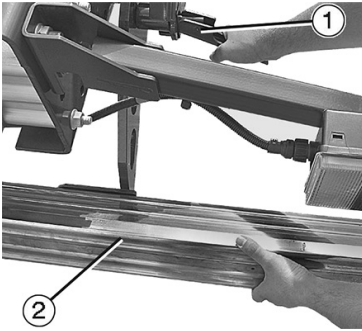

دستگیره (1) را از موقعیت A به موقعیت B پایین بیاورید.



برای اینکه محافظ زیرگیری به دلیل وزن خود سقوط نکند، آنرا با دست نگه دارید و از موقعیت بالا به موقعیت پایین جابجا کنید. قفل از بازکردن دستگیره (1)، مطمئن شوید این کار را می‌توان به شکل ایمن انجام داد (خودرو در حالت ساکن، قابلیت دسترسی مناسب، عدم وجود خطر برخورد).

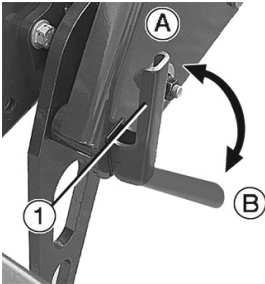

قفل کردن

دستگیره (1) را بلند کنید و آنرا از موقعیت B به موقعیت A بیاورید.

مطمئن شوید محافظ زیرگیری به شکل مطمئن در موقعیت دلخواه قفل است.




استفاده در جاده‌های عمومی:

- محافظ زیرگیری باید در موقعیت پایین محکم شود.

استفاده در محوطه ساخت و ساز:

- محافظ زیرگیری باید در موقعیت بالا محکم شود.

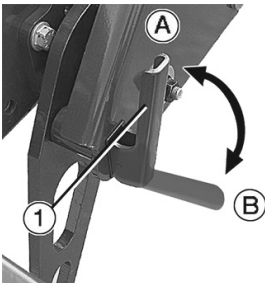



دستورالعمل‌های کاری خودرو

آچاربندی

در طول دوره آچاربندی (حدود 5000 کیلومتر)، دور موتور کامل را تنها در فواصل کوتاه استفاده کنید. از دورهای بسیار بالا یا بسیار پایین موتور استفاده نکنید. دمای مایع خنک‌کننده و سطح روغن را به دقت مورد نظارت قرار دهید.

خودرو باید به صورتی که برای کاربرد معمولی بارگیری می‌شود، بارگیری شود.

استفاده در زمستان یا در کشورهای دارای آب‌وهوای سرد

در هوای سرد، باید استفاده از خودروی خود را از نظر سبک رانندگی، استارت یا پارک کردن به تناسب تغییر دهید.

بسته به تجهیزات خودروی شما

روشن کردن موتور

نگاه کنید به فصل رانندگی.

قبل از راه‌افتادن، اجازه دهید موتور برای چند ثانیه با دور آرام کار کند تا از گردش روغن اطمینان حاصل شود. نیازی نیست موتور مدتی بسیار طولانی گرم شود؛ با استفاده از مجموعه دنده‌های سنگین، با سرعت پایین شروع به حرکت کنید. هیچگاه تا زمانیکه دما به 80 درجه سانتیگراد نرسیده است، حداکثر توان موتور را درخواست نکنید.

STOP

نصب یک پوشش رادیاتور با شبکه صفحه پوشش شبکه جلوی رادیاتور بر روی موتورهایی که با توربوشارژر خنک می‌شوند اکیداً ممنوع است. این تجهیزات جانبی از خنک‌شدن هوای دریافتی از توربوشارژر جلوگیری کرده و در نتیجه بر موتور و عملکرد موتور تأثیر می‌گذارد.

مدار خنک‌کننده موتور

این خودرو به مایع خنک‌کننده (ضد یخ) «ULTRACOOING PLUS» (محصول روغن‌های RENAULT TRUCKS) مطابق با ویژگی‌های RENAULT TRUCKS مجهز است. بسته به کشوری که خودرو در آن استفاده می‌شود، این مایع خنک‌کننده در برابر انجماد تا -25 درجه سانتیگراد یا -40 درجه سانتیگراد محافظت می‌کند.

خودروی مجهز به یک گیربکس رباتیزه

فعال‌سازی با دمای پایین

دستورالعمل زیر را دنبال کنید:

در دماهای بیرونی زیر -20 درجه سانتیگراد، اجازه دهید موتور مدت 10 دقیقه کار کند تا گیربکس به دمای کاری برسد.

استفاده از برف پاک‌کن شیشه جلو



در شرایط استفاده «برفی و بسیار مرطوب»، توصیه می‌شود از عملکرد تهویه شیشه جلو با تنظیمات حداکثر آن استفاده نکنید تا از جمع شدن برف جلوگیری شده و بر عملکرد حسگر باران تأثیر نگذارد. در این وضعیت، برای پاک کردن شیشه جلو از حالت دستی استفاده کنید.

استفاده در تابستان یا در کشورهای دارای آب‌وهوای داغ

همیشه استفاده از خودروی خود را از نظر سبک رانندگی، استارت یا پارک کردن متناسب با شرایط آب‌وهوایی تطبیق دهید.

از وارد کردن فشار بر روی موتور خودداری کنید، به دفعات لازم برای حفظ کارکرد موتور در دور بهینه، تعویض دنده انجام دهید. گردش مایع خنک‌کننده فعال خواهد شد و دما در مقدار کاری عادی حفظ خواهد شد. تجمع حشرات و گرد و خاک می‌تواند گردش هوا را مسدود کند. با دمیدن باد از قسمت پشت، پره‌های رادیاتور را به دفعات مکرر تمیز کنید. مطمئن شوید رادیاتور در وضعیت کاملاً سالم است؛ در صورت وجود جرم، آنرا پاک کنید.

استفاده در محیط‌های پرگرد و خاک

توصیه می‌شود هر روز به دقت نشانگر انسداد فیلتر هوا را بررسی کنید.

فیلتر هوا

فراموش نکنید که انسداد فیلتر هوا تابع دور موتور است، بنابراین نسبت‌های دنده پایین باید استفاده شود (در مسیرهای کوهستانی). زمان رانندگی و نه مسافت طی شده را در نظر بگیرید.

یک فیلتر مسدود ممکن است باعث بروز نقص‌های جدی شود.

استفاده در ارتفاعات بالا

استفاده از خودرو در ارتفاعات خاصی بر عملکرد موتور تأثیر می‌گذارد. کاهش خروجی توان به میزان حدود 10 درصد برای موتورهای دارای هواگیری طبیعی و حدود 5 درصد برای موتورهای توربوشارژدار، به ازای هر 1000 متر ارتفاع. علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که نقطه جوش آب به ازای هر 1000 متر ارتفاع 3,5 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

رانندگی اقتصادی

جهت کسب بهترین عملکرد با استفاده از گیربکس، و به خصوص جهت کاهش مصرف سوخت، قوانین زیر را در هنگام رانندگی رعایت کنید:

- همواره نسبت دنده‌ای را انتخاب نمایید که به شما اجازه می‌دهد از موتور با کارآمدترین دور آن استفاده کنید. در این محدوده است که حداکثر گشتاور بدست می‌آید و پایین‌ترین مصرف سوخت وجود دارد؛
- نسبت صحیح را بر مبنای توپوگرافی (عوارض) مسیر خود انتخاب کنید؛
- به خاطر داشته باشید که هرگونه تعویض دنده منجر به افزایش مصرف سوخت می‌شود.

توربوشارژر

نقص‌های توریوشارژر

عملکرد اشتباه توریوشارژر را می‌توان از عدم وجود توان خروجی موتور، سروصدای غیرمعمولی، وجود روغن در مانیفولد ورودی و خروج دود غیرعادی از اگزوز تشخیص داد.

در این صورت، به نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید. هیچ کار داخلی نباید بر روی توریوشارژر انجام شود.



نصب یک یا چند محافظ گرمایی بر روی توریوشارژر برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی یا آسیب دیدن قطعات اطراف آن ضروری است.



پس از انجام هرگونه کار یا تعمیر بر روی لوله اگزوز یا پایه‌های آن، سفت کردن باید مطابق با گشتاور چرخشی انجام شود. با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

پارک کردن خودرو

مانند رانندگی، هنگام پارک کردن خودرو همیشه باید مراقب باشید تا سایر کاربران جاده را در معرض خطر قرار ندهید و همچنین از آسیب رساندن به خودروی خود جلوگیری کنید.

توقف‌های کوتاه (کمتر از ۱۰ روز)

اطمینان حاصل کنید خودرو به شکل صحیح پارک شده است (با رعایت مقررات بزرگراه، بدون اینکه در ترافیک اختلالی ایجاد کند یا ایمنی ترافیک، افراد یا تأسیسات اطراف آن را به خطر بیندازد).

از پارک کردن خودرو در نزدیکی پیچ‌ها، تقاطع‌ها یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مواردی که ممکن است دید را مسدود کند یا سایر کاربران جاده را مبهوت کند، خودداری کنید.

مطمئن شوید تمام سیستم‌های الکتریکی خاموش شده یا از اتصال برق جدا شده‌اند.

کلید برق اصلی را بچرخانید تا از تخلیه باتری‌ها جلوگیری شود.

پارک کردن برای کمتر از ۳۰ روز

خودرو را بدون استفاده از ترمز دستی محکم کنید (برای جلوگیری از چسبیدن لنت‌ها). برای انجام این کار، چرخ‌های خودرو را بی حرکت نموده و به طور مرتب مطمئن شوید خودرو ثابت است و حرکت نمی‌کند.

تیغه‌های برف پاک‌کن را بالا برده و از آنها محافظت نمایید. مطمئن شوید از شیشه جلو محافظت می‌کنید تا در صورت جمع شدن ناگهانی تیغه‌های برف پاک‌کن، آسیب نبیند.

قطعات پلاستیکی، لاستیکی و شیشه‌ای را در برابر اثرات اشعه UV محافظت کنید.

باک سوخت را برای محافظت در برابر تشکیل بخار پر کنید.

مطمئن شوید سطح تماس تایر به یکدست تغییر می‌کند (تا از صاف شدن آج لاستیک جلوگیری شود).

یک بار در هفته:

مطمئن شوید هیچ اثری از روغن، نشی مایع خنک‌کننده یا سوخت در زیر خودرو وجود نداشته باشد.

میزان این موارد را بررسی کنید: روغن موتور، روغن فرمان قدرتی و غیره. موتور را روشن کنید و منتظر بمانید تا چراغ فشار هوا خاموش شود، علامت‌های روی صفحه‌نمایش را بررسی کنید.

پارک کردن برای مدت بیشتر از ۳۰ روز

وضعیت تایرها، از جمله تایر زاپاس (فشار، نشانه‌های ضربه خوردگی یا ترک خوردگی را در دیواره‌های بغل آن و موارد دیگر) را بررسی کنید.

مطمئن شوید درپچه‌های ورودی هوا مسدود نشده باشند.

باتری‌ها را بررسی نموده و در صورت لزوم آنها را دوباره شارژ کنید.

موتور را روشن کنید و منتظر بمانید تا چراغ فشار هوا خاموش شود، علامت‌های روی صفحه‌نمایش را بررسی کنید.

مطمئن شوید تمام تجهیزات جانبی (تهویه مطبوع، گرمایش، برف پاک‌کن‌ها، سیگنال‌های جلو/عقب) به شکل صحیح کار می‌کنند.

- خودرو را حرکت دهید:

- ۵ تا ۱۰ کیلومتر با سرعت متوسط تا به مجموعه قطعات خودرو اجازه داده شود به شکل عادی گرم شوند. در هنگام توقف، وجود نشی‌ها را (در تویی‌ها، سر محور و غیره) بررسی کنید.
- ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر با سرعت معمولی تا حداکثر سرعت خودرو (با رعایت قانون بزرگراه) برای بررسی رفتار خودرو، تعویض دنده، ضمن توجه به وجود هرگونه سروصداهای غیرعادی.

پس از بررسی‌ها، اگر خودرو را دوباره پارک کردید، توصیه فوق را رعایت کرده و مطمئن شوید تایرها تعویض شده‌اند.

نقاط روانکاری (لولاها، قفل‌ها، تعلیق و غیره) را بررسی کنید. در صورت لزوم، دوباره روانکاری کنید.

در صورت عدم حرکت طولانی‌مدت خودرو، باتری‌ها باید به طور منظم - حداقل هر ۴ هفته یکبار - کنترل شوند.

اگر شارژ زیر کمترین حد توصیه شده است، باید هر باتری را دوباره شارژ کنید.

در صورت استفاده از خودرو در حالت متوقف شده و موتور خاموش، به مصرف برق تجهیزات (تاخوگراف، GPS، رادیو و غیره) توجه کنید. در این وضعیت بررسی‌های مکرر ضروری خواهد بود.

رانندگی eco چیست؟



رانندگی eco یک رفتار رانندگی مسئولانه است که مصرف سوخت را کاهش می‌دهد، استهلاک خودرو را پایین می‌آورد، استرس و خستگی راننده را کم می‌کند و خطر تصادفات را تقلیل می‌دهد.

همواره به خاطر داشته باشید که راندمان انرژی هیچگاه نباید نسبت به ایمنی جاده اولویت داشته باشد.



تمام توصیه‌هایی که ارائه می‌کنیم را باید با نهایت دقت اعمال کنید و همیشه قوانین راهنمایی و رانندگی و مقررات پایه ایمنی را مد نظر داشته باشید.

موتور و استفاده از دنده

استفاده مناسب از موتور و گیربکس باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش استهلاک خودرو شما می‌شود.

موتورهای خودروهای تجاری برای تمرکز بر گشتاور به جای قدرت خودرو طراحی شده‌اند. بنابراین بهترین عملکرد سیستم تولید و انتقال قدرت خودروی شما (موتور، جعبه‌دنده، انتقال قدرت به چرخ‌های محرک) حتی در پایین‌ترین دور موتور امکان‌پذیر می‌شود. بخشی از انرژی موتور خودرو در اثر اصطکاک مکانیکی از بین می‌رود. این اصطکاک و در نتیجه اتلاف انرژی ناشی از آن پایه‌ای دور موتور افزایش می‌یابد. با رانندگی با دور موتور پایین‌تر، این اتلاف به شکل محدود باقی می‌ماند. این کار به شکل طبیعی مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.

بخش سبزرنگ دورسنج موتور محدوده بهینه دوردردقیقه را که موتور خودرو در آن بهترین عملکرد را دارد به شما نشان می‌دهد.

گیربکس شما دنده‌ها را برای شما تعویض می‌کند و همیشه بهترین نسبت دنده را بر اساس نسبت مصرف سوخت/عملکرد موردنیاز شما اعمال می‌کند.

برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت، هنگام شتاب‌گیری در حالت دنده دستی، هرگز از بخش سبزرنگ دورسنج رد نشوید. قبل از اینکه دور موتور از این ناحیه رد شود، دنده را تعویض کنید.

مدیریت سرعت خودرو

هنگام رانندگی با سرعت کروز همیشه بالاترین دنده ممکن را انتخاب کنید.

قدرت لازم برای حفظ سرعت ثابت کروز نسبتاً کم است. در نتیجه، درگیرکردن یک دنده بالا در دورهای پایین موتور کاملاً مناسب است. این کار باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت شده و به هیچ‌وجه به موتور آسیب نمی‌رساند، به خصوص اگر موتور به شکل صحیح سرویس شود.

در صورت امکان، باید سعی کنید سرعت را ثابت نگه دارید، زیرا تغییرات سرعت باعث مصرف سوخت بالاتر به خصوص در هنگام شتاب‌گیری می‌شود.

برای افزایش سرعت، سبک رانندگی «نرم» مناسب‌ترین نیست. در حالت ایده‌آل باید از پدال گاز با استفاده از فشار محکم و سنجیده استفاده کنید.

این مسئله به این دلیل است که خودروها هنگام شتاب‌گیری نسبت به زمانی که با سرعت پایدارتر در حرکت هستند، سوخت بسیار بیشتری مصرف می‌کنند. هدف آن است که با فشاردادن پدال گاز در حدود سه‌چهارم به سمت پایین به سرعت کروز خود برسید تا به خودروی خود شتاب‌گیری پایدار داده، به سرعت دنده‌ها را افزایش دهید و سپس سرعت خود را تثبیت کنید.

سپس با استفاده از بالاترین دنده ممکن سرعت ثابت را حفظ کنید.

در هنگام شتاب‌گیری، از انرژی سوخت برای افزایش سرعت خودرو استفاده می‌شود. انرژی جنبشی به‌دست‌آمده بوسیله این شتاب‌گیری در هنگام ترمزگیری از بین می‌رود (به صورت حرارت در ترمزها دفع می‌شود که باعث خوردگی آنها نیز می‌شود). بنابراین همیشه باید از ترمز و شتاب‌گیری غیرضروری و مکرر خودداری شود. با توجه دقیق به شرایط ترافیکی و وضعیت جاده پیش‌رو، می‌توانید هرگونه تعویض دنده لازم را پیش‌بینی کنید و از مصرف بی‌هوده سوخت خود جلوگیری کنید. با رهاکردن پدال گاز به جای

ترمز گرفتن، انرژی جنبشی را به تدریج، بدون استهلاک لنت های ترمز و بدون مصرف بی رویه سوخت، به صفر برسانید.

با رانندگی با سرعت ثابت تا بیشترین حد امکان، اتلاف انرژی و سوخت نیز تا حد ممکن کاهش می یابد.

یک قانون ساده برای جلوگیری از آنچه به عنوان «اثر آکاردئون» در افزایش و کاهش مکرر سرعت شناخته می شود، حفظ فاصله مناسب از وسیله نقلیه جلویی است.

در محیط های شهری، داده های GPS ثابت کرده است رانندگی تهاجمی (شتاب و ترمزگیری شدید، رد شدن از چراغ زرد و حتی قرمز و...) در زمان صرفه جویی نمی کند. با اینحال، استرس راننده، استهلاک خودرو، به خطر انداختن سایر کاربران جاده و مصرف سوخت، به شکل قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.



عادات رانندگی بد
1. سرعت را حفظ کنید.
2. ترمزگیری.

به یاد داشته باشید که پدال ترمز اغلب به شیوه ای بسیار بد استفاده می شود. شما با ماشین مسابقه رانندگی نمی کنید، پس «کوبیدن روی ترمزها» نه ضروری است و نه مطلوب.

ترمزها در وهله نخست یک سیستم ایمنی فعال هستند نه یک سیستم رانندگی. پس باید تا کمترین حد امکان استفاده شوند! از ترمز موتور خودرو استفاده کنید. مزیت آن بسیار زیاد است، زیرا هنگام استفاده از ترمز موتور، سوختی تزیق نمی شود. طبیعی است این کار باعث مصرف سوخت صفر و عدم خوردگی ترمزها می شود. این سبک رانندگی همچنین باعث پیش بینی بیشتر جاده پیش رو می شود و ایمنی شما را افزایش می دهد.

برای رانندگی با سرعت ثابت تا بیشترین حد ممکن، لازم است ترافیک اطراف را پیش بینی کنید تا از ترمزگیری و شتاب گیری غیر ضروری جلوگیری کنید. برای مثال:

- هنگام نزدیک شدن به چراغ های راهنمایی ...
- نزدیک شدن به دوچرخه سواران یا وسایل نقلیه کشاورزان...
- در یک بزرگراه یا جاده شلوغ...



روش های رانندگی صحیح برای مصرف سوخت بهینه
1. سرعت را حفظ کنید.
2. پدال گاز آزاد می شود تا از کاهش سرعت طبیعی خودرو استفاده کند.
3. ترمزگیری تدریجی.

... و برای تمام موقعیت های ترافیکی دیگر، این مسئله می تواند تأثیر زیادی بر نحوه رانندگی شما داشته باشد.

بسیاری از موقعیت ها را می توان با تخمین فاصله ای مناسب پیش رو، قبل از اینکه برخوردی بتواند رخ دهد، پیش بینی کرد. اگر می خواهید از کنترل خودروی خود نهایت بهره را ببرید، پیش بینی اهمیت بیشتری دارد.

بسته به شرایط ترافیکی، ممکن است امکان رانندگی با سرعت مجاز قانونی ممکن نباشد. تطبیق سرعت با شرایط موجود می تواند در سوخت صرفه جویی کند. در شرایط ترافیکی نامناسب، رانندگی آهسته تر با فاصله طولانی پشت وسیله نقلیه جلویی از ایجاد ترافیک سنگین و تصادف جلوگیری می کند. همیشه بهتر است سرعت پایین اما ثابت را حفظ کنید تا اینکه دائماً سعی کنید فاصله تان را با وسیله نقلیه جلویی کم کنید. رانندگی با خونسردی و صبر و حوصله (یا حداقل در مدت زمان مناسب) باعث صرفه جویی در مصرف سوخت، استرس، استهلاک تجهیزات می شود و ایمنی را در جاده افزایش می دهد.

زمانی که تنها خودروی شما در جاده است و در هنگام انجام سفرهای کوتاه، رانندگی همراه با خونسردی باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود. در یک جاده 20 کیلومتری، تنها زمانی که با رانندگی با سرعت 90 کیلومتر در ساعت به جای 80 کیلومتر در ساعت صرفه‌جویی می‌کنید، 1 دقیقه و 40 ثانیه است. با حفظ سرعت 80 کیلومتر در ساعت، می‌توانید تا 5 درصد سوخت کمتری بسوزانید. علاوه بر جنبه صرفه‌جویی در هزینه با رانندگی در سرعت پایین‌تر، به نظر می‌رسد این کار نه تنها از تصادفات جلوگیری می‌کند، بلکه آسیب‌هایی که ممکن است یک تصادف ایجاد کند را نیز کاهش می‌دهد. مسافت ترمز تا توقف با سرعت 80 کیلومتر در ساعت 10 متر کمتر از 90 کیلومتر در ساعت است.

در نهایت، رانندگی با سرعتی بسیار کمتر از حد مجاز به این معنی است که لازم نیست مدام به سرعت سنج خود نگاه کنید تا مطمئن شوید از حد مجاز رد نمی‌شوید. این بدان معناست که به شرایط ترافیکی بیشتر توجه می‌کنید و در پایان رانندگی کمتر احساس خستگی می‌کنید.

نگهداری خودرو

قوانین فوق‌تر تنها باعث صرفه‌جویی مناسبی در مصرف سوخت می‌شود، بلکه در هزینه‌های نگهداری خودرو نیز صرفه‌جویی می‌کند. تعمیر و نگهداری نقش بسیار مهمی در هزینه‌های انرژی شما دارد.

در حالی که همه آگاه هستیم که یک فیلتر هوای کثیف می‌تواند منجر به کاهش بیش از 20 درصدی عملکرد موتور شود (و حتی باعث از کار افتادن موتورها در صورت سوراخ شدن فیلتر هوای شود)، کمتر می‌دانیم که وضعیت و فشار لاستیک‌های شما نیز عامل مهمی است.

تعمیر و نگهداری خودرو از وضعیت و فشار لاستیک‌ها شروع می‌شود و نقش مهمی در عملکرد دارد. هر چه فشار باد لاستیک کمتر باشد، مصرف سوخت بیشتر می‌شود. بنابراین بسیار مهم است توصیه‌های سازنده را رعایت کنید (کم‌بادی = خطر ترکیدن لاستیک و مصرف بیش از حد سوخت، بیش‌بادی = خوردگی بیش از حد و خطر ترکیدن در صورت معیوب بودن لاستیک).

علاوه بر این، مقدار باد نامناسب می‌تواند منجر به استهلاک کل سیستم ترمز و فرمان و بدنه، هندلینگ ضعیف و کاهش راحتی کلی سواری شود.

خوردگی لاستیک‌ها ممکن است مقاومت غلتشی را افزایش داده و چسبندگی به جاده را تضعیف کند. در نتیجه، هزینه سوخت بالاتری روی دست شما گذاشته و همزمان شما را در معرض خطر قرار می‌دهد.

موتوری که به شکل صحیح تعمیر و نگهداری شده باشد عملکرد بهتری نیز خواهد داشت. روغن با گذشت زمان خاصیت روان‌کنندگی خود را از دست می‌دهد و مقاومت داخلی موتور را افزایش می‌دهد و در نتیجه سوخت بیشتری مصرف می‌کند.

در نهایت، نوع سوخت و روانسازهای مورد استفاده نیز نقش خاص خود را دارند. سوخت و روانسازهای کیفیت خوب، موتور، گیربکس و محورهای شما را در شرایط خوبی نگه می‌دارند و عملکرد خوبی دارند.

عادات خوب

ویژگی‌های آیرودینامیک خودرو باید رعایت شود. این بدان معناست که وسایل اضافی نصب‌شده در سطح بیرونی خودرو باید به حداقل برسد تا از اختلال در جریان باد و ایجاد تلاطم جلوگیری شود و به مانند چتر نجات برای کاهش سرعت کامیون شما عمل نکنند.

همچنین این یک واقعیت شناخته شده است که تنظیم صحیح بادگیر سقف (و نصب آن در صورتی که خودروی شما فاقد آن است) باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود.

با این حال، مشکل پنجره‌ها ممکن است بلافاصله به ذهنتان خطور نکند. یک شیشه پنجره کاملاً باز در سرعت 90 کیلومتر در ساعت به میزان قابل توجهی مصرف سوخت شما را افزایش می‌دهد.

استفاده متعادل از تهویه مطبوع نیز باعث صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه سوخت شما می‌شود. مانند یخچال، تهویه مطبوع بوسیله یک کمپرسور و یک سیستم رادیاتور کار می‌کند. کمپرسور برق خود را مستقیماً از موتور می‌گیرد، بنابراین در نهایت برای خنک‌کردن کابین خود سوخت خودرو را می‌سوزانید. هیچگاه نباید اجازه دهید بین داخل و خارج کابین خود بیش از 10 درجه سانتیگراد اختلاف وجود داشته باشد. نه تنها در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌کنید، بلکه سالم‌تر نیز خواهید بود!

درست مانند یک مسابقه ورزشی، وزن اضافی دشمن شماست. وزن خودروی شما مقاومت غلشی و در نتیجه تلاش موردنیاز موتور برای به جلو راندن خودرو را افزایش می‌دهد. بنابراین باید مراقب باشید از حمل بارهای غیرضروری خودداری کنید.

نکات راهنمای پایانی:

قبل از راه‌افتادن، مسیر خود را به شکل مناسب برنامه‌ریزی کنید. قبل از حرکت مطمئن شوید که نقطه دقیق رسیدن خود را می‌دانید. برنامه‌ریزی صحیح سفر به شما امکان می‌دهد در صورت داشتن چندین مقصد، مسیرهای خود را بهینه‌سازی کنید، بنابراین می‌توانید از طولانی‌تر شدن بی‌مورد مسیر خود جلوگیری کنید (صرفه‌جویی در زمان و سوخت).


ابزارهای زیادی در اینترنت وجود دارد که کمک می‌کند قبل از حرکت مقصد خود را مشخص کنید. این ابزارها گاهی اوقات می‌توانند شما را از انجام مانورهای حرکتی دشوار در جاده‌های نامناسب نجات دهند. برخی مانورهای حرکتی می‌تواند زمان و همچنین سوخت شما را هدر دهد. لازم به ذکر نیست که خطر آسیب به بدنه کامیون شما نیز وجود خواهد داشت.

خودروی خود را با دقت تمیز نگه دارید! تمیزکردن با دقت می‌تواند به شما در تشخیص نشئی‌ها یا نقص‌هایی که می‌تواند بر عملکرد خودروی شما تأثیر بگذارد، کمک کند.

نحوه استفاده صحیح از سیستم‌های کمکی راننده خودروی خود را بیاموزید. این سیستم‌ها بهترین راه‌حل برای بهینه‌سازی رانندگی شما خواهند بود و به شکل بالقوه می‌توانند موانع را در مسیر شما پیش‌بینی کنند. اجازه دهید برای هدفی که طراحی شده‌اند، عمل کنند. وقتی سیستم شتاب خودرو را کاهش می‌دهد، وسوسه نشوید سرعت خود را افزایش دهید.

در نهایت، بهتر است موتور خود را در حالت روشن در جا رها نکنید. به عنوان یک قاعده کلی، خاموش کردن موتور بعد از 30 ثانیه کارکردن درجا، مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

بر همین اساس، هنگام شروع حرکت - حتی در هوای سرد - ترجیحاً در اولین فرصت با سرعت پایین شروع به حرکت کنید تا به کل سیستم انتقال قدرت اجازه دهید به شکل یکنواخت بدون هدررفتن سوخت گرم شود. اگر خودروی خود را در حالت کار با دور کم قرار دهید، فقط موتور و تا حدی گیربکس گرم می‌شود. در نتیجه، با قدرت کامل بر روی محورها که هنوز سرد هستند، فشار وارد می‌شود. بنابراین، علاوه بر سوختی که موتور شما در حالت توقف هدر می‌دهد، خطر خوردگی زودهنگام محورها نیز وجود دارد.

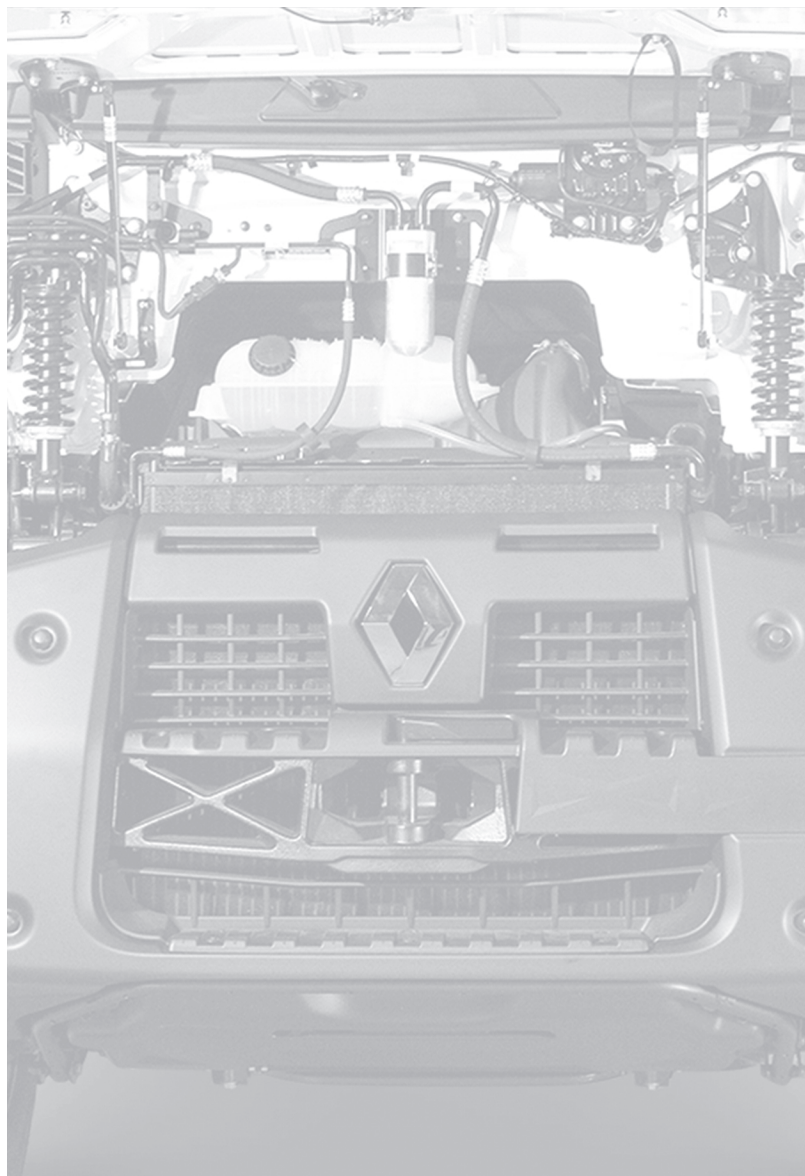

بررسی‌های روزانه

بررسی روزانه

معاینه روزانه کامیون برای تشخیص هرگونه نقص و جلوگیری از بلااستفاده شدن کامیون دارای اهمیت است. معاینه در بهترین حالت بوسیله انجام نکات زیر در کابین راننده و سپس راه رفتن در اطراف کامیون صورت می‌گیرد. ابتدا با درب سمت راننده شروع کنید، و در جلوی کابین راننده و سپس اطراف کامیون ادامه دهید.

- ترمز دستی را اعمال کنید.
- چراغ‌ها را روشن کنید.
- چراغ‌های هشدار خطر را روشن کنید.
- وجود هرگونه پیغام نقص را بررسی کنید.

پیغام‌های نقص مربوط به سطح روغن موتور و سطح مایع خنک‌کننده را با دقت بررسی کنید.

قبل از وارد شدن به خودرو

به طور ویژه، این موارد را بررسی کنید:

- هیچ اثری از روغن، مایع خنک‌کننده یا سوخت در زیر خودرو وجود نداشته باشد.
- فشار باد لاستیک‌ها.
- وضعیت لاستیک‌ها
- سطوح این مایعات را بررسی کنید:
 - موتور
 - فرمان قدرتی (هیدرولیک)
- سطح مایع خنک‌کننده.
- سطح مخزن شستشوی شیشه جلو.
- نشانگر انسداد فیلتر هوا.
- قفل کابین راننده.
- آب‌بندی قطعات. در صورت بروز نشتی، لوله هواکش را بررسی کنید. یک لوله هواکش مسدود باعث ایجاد فشار در داخل محفظه میل‌لنگ و بروز نشتی می‌شود.



جدی گرفتن این بررسی‌ها به شما در صرفه جویی در مصرف سوخت کمک می‌کند، از وارد کردن آسیب جدی که می‌تواند خودرو را از کار بیاندازد یا حتی باعث تصادف شدید شود، جلوگیری می‌کند.

لاستیک‌ها

فشار باد لاستیک‌ها.

به بخش تعمیر و نگهداری مراجعه کنید.

وضعیت لاستیک‌ها

وضعیت هر لاستیک را به دقت بررسی کنید:

- بررسی سطح لاستیک‌سای


- بررسی وضعیت آج لاستیک
- بررسی وضعیت دیواره‌های بغل لاستیک



لاستیکی که دچار کم‌بادی یا پریادی شده است، دارای پارگی در آج، ترک خوردگی، برآمدگی دیواره‌های جانبی یا هرگونه آثار خرابی دیگری باشد، ممکن است به طور ناگهانی فشار باد خود را از دست داده و موجب یک حادثه جدی شود. در صورتی که شک دارید با مرکز خدمات Renault Trucks خود تماس بگیرید.

تخلیه آب از تانک‌های باد

خودروی شما از هوای فشرده (باد)، در کنار موارد دیگر، برای کار سیستم ترمز خود استفاده می‌کند. کارتریج خشک‌کن باد تمام رطوبت را از مدار باد می‌گیرد تا به اجزاء بسیار حساس استفاده‌شده در این سیستم آسیبی وارد نشود. با گذشت زمان، به خصوص در صورت مصرف بسیار بالای هوا یا وجود خرابی، آب همچنان وارد سیستم خواهد شد. سپس در تانک‌ها انباشته می‌شود و می‌تواند به شکل جدی به سیستم ترمز آسیب برساند یا آن را مسدود کند.

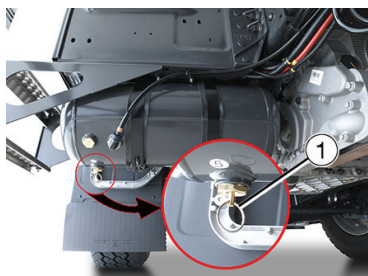


برای بررسی بخارگیری، تانک‌های هوا را هواگیری کنید. آب بیش از حد زیاد در تانک‌ها می‌تواند نشانه‌ای از خرابی دستگاه خشک‌کن باد باشد.

برای جلوگیری از خطر خرابی‌های مربوط به آب، حلقه تخلیه (1) را برای هر تانک باد حداقل یک بار در روز بکشید تا رطوبت از بین برود. اجازه دهید هوا خارج شود تا زمانی که مطمئن شوید خشک شده است.

سطح مایع خنک‌کننده


سطح مایع خنک‌کننده موتور را از خلال دیواره شفاف محفظه انبساط بررسی کنید. سطح باید بین علائم (1) «MIN» و (2) «MAX» باشد؛ در صورت لزوم اضافه کنید.

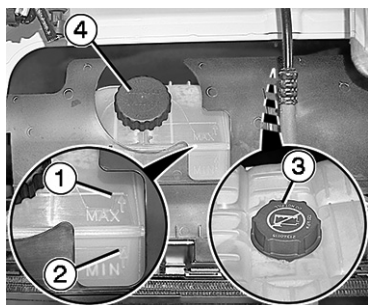

STOP


درپوش «فشار-خلاء» (3) یک درپوش برای حفظ فشار ایمن در سیستم خنک کننده است. نباید آن را جابجا نمود.
درپوش پرکن (4) را برای افزودن مایع بردارید. احتیاط: هرگز وقتی موتور داغ است این درپوش را باز نکنید، زیرا ممکن است مایع به بیرون پاشیده شده و باعث سوختگی شدید شود.
تنها از مایع خنک کننده توصیه شده از سوی RENAULT TRUCKS استفاده کنید.

سطح مایع فرمان

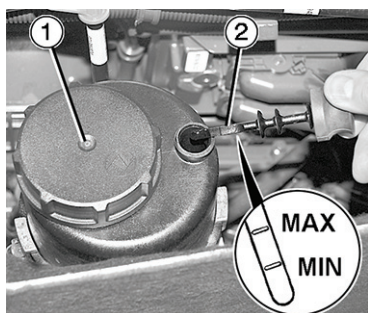

کاپین راننده را بالا ببرید.
به بخش بالابردن کاپین راننده مراجعه کنید.
سطح مایع فرمان (2) را بررسی کنید.
در صورت لزوم، سطح را از طریق دریچه پرکن (1) پر کنید.

سطح مایع شستشوی شیشه

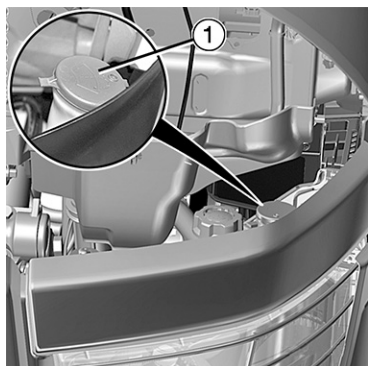


سطح را در مخزن (1) به صورت منظم بررسی کنید. در صورت لزوم اضافه کنید. برای جلوگیری از تشکیل جرم آهک و انسداد لوله‌ها، توصیه می‌شود ماده افزودنی شستشوی شیشه (RENAULT TRUCKS) اضافه کنید. این محصول به عنوان ضد یخ نیز عمل می‌کند. آنرا می‌توان در تمام طول سال حفظ نمود.



ظرف مایع آب‌پاش شیشه جلو و چراغ جلو حدود 10 لیتر گنجایش دارد.

بررسی میزان روغن موتور

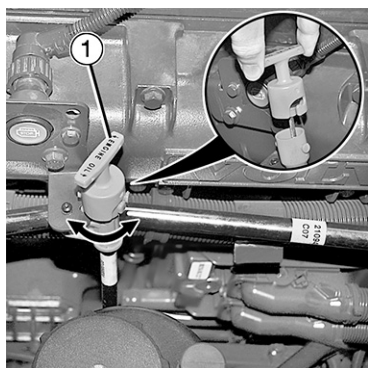


کابین راننده را بالا ببرید. با استفاده از میله اندازه‌گیری روغن (1)، میزان روغن را بررسی کنید.



همواره میزان روغن را 2 ساعت پس از خاموش کردن موتور در حالیکه خودرو را بر روی یک سطح افقی پارک کرده‌اید، چک کنید.

خواندن میله اندازه‌گیری روغن:

1. سطح حداکثر
2. سطح حداقل

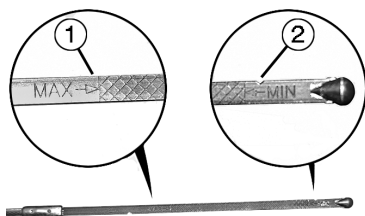


مقدار روغن موتور بین سطح حداکثر و حداقل حدود 6 لیتر است.


در صورت لزوم، سطح روغن را افزایش دهید.

درپوش پرکن (2).

سطح روغن موتور را می‌توانید از طریق درپوش پرکن (2) بدون بالابردن کاپین راننده اضافه کنید. برای این کار دستورالعمل‌های نمایش داده‌شده بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره را دنبال کنید.

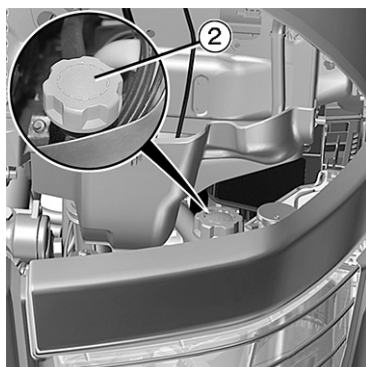


نشانگر دمای مایع خنک‌کننده

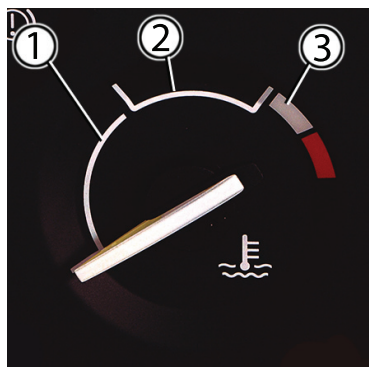

نشانگر دمای مایع خنک‌کننده از 3 قسمت تشکیل شده است.
 قسمت 1: قسمت سرد در هنگام روشن کردن موتور.
 قسمت 2: قسمت دمای کاری عادی موتور بین 80/100 درجه سانتیگراد.
 قسمت 3: قسمت داغ مایع خنک‌کننده؛ گشتاور موتور کاهش خواهد یافت.
 با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.


کیج میزان روغن موتور

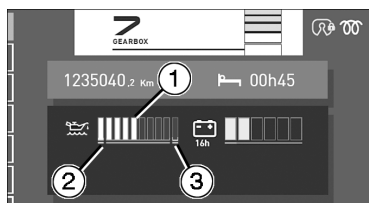


سطح روغن را مدتی طولانی پس از خاموش کردن موتور و درحالی‌که بر یک سطح صاف و مسطح خودرو را متوقف کرده‌اید، بخوانید.

هنگامیکه استارت روشن می‌شود:

- نمودار میله‌ای (1) سطح روغن را نشان می‌دهد.
- قسمت «سطح حداقل» (2).
- قسمت «سطح حداکثر» (3).

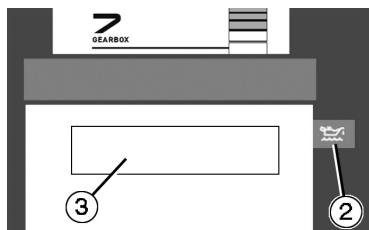

علامت نشانگر (2) و یک پیام مربوطه (3) به شما نشان می‌دهد سطح روغن بیش‌ازحد پایین است.

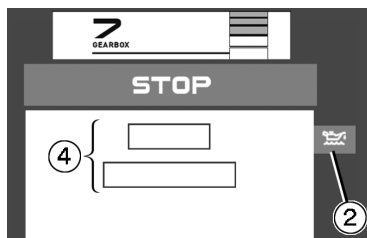

چنانچه سطح بیش‌ازحد پایین باشد، علامت نشانگر (2) و یک پیام مربوطه (4) به شما اطلاع می‌دهد سطح روغن ناکافی است و خطر آسیب‌دیدن موتور وجود دارد. باید خودرو را متوقف نموده و سطح روغن را افزایش دهید.




در صورت نقص در نشانگر سطح روغن (1)، بررسی سطح در صفحه‌نمایش چندکاره در دسترس نخواهد بود. سطح روغن را بوسیله کیچ اندازه‌گیری بررسی کرده و به نزدیک‌ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

نشانگر فشار هوا در مدار ترمز

نشانگر (1) اطلاعات مربوط به فشار هوا را در مدار ترمز ارائه می‌دهد. در هنگام رانندگی، چنانچه علامت اختلال فشار هوا (4) و چراغ اختلال STOP نمایش داده می‌شوند، شما باید خودرو را متوقف نموده و با نزدیک‌ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید. پس از یک توقف طولانی، فشار هوا ممکن است به زیر حدی که مانع حرکت خودرو می‌شود افت نماید، خودرو را روشن کنید تا فشار مدار باد افزایش یابد تا زمانیکه علامت اختلال (4) خاموش شود.





دور موتور ممکن است به طور خودکار برای کاهش زمان بادکردن مخزن کاهش یابد. یک فشار مختصر بر روی پدال گاز یا درگیری یک نسبت دنده عملکرد را متوقف نموده و دور موتور به مقدار سرعت دور آرام بازخواهد گشت.

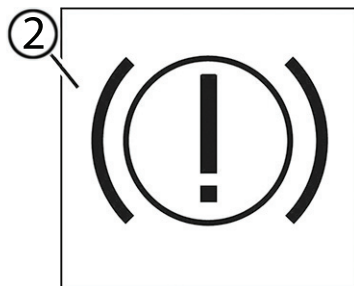

نشانگر سطح سوخت

نشانگر (1) سطح سوخت را به شما اطلاع می‌دهد. هنگامیکه واحد فرستنده به سطح پایین می‌رسد، چراغ خطر ذخیره (2) روشن می‌شود و علامت خطر (3) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره نشان داده می‌شود.

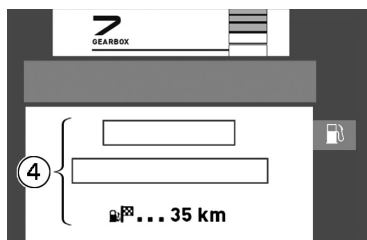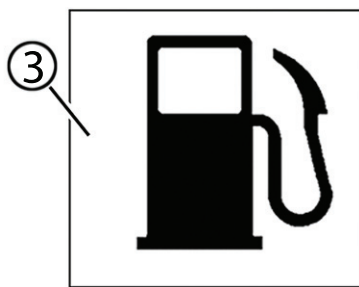

در این لحظه، پیام (4) بر روی صفحه‌نمایش چندکاره مسافت طی‌شده از زمانیکه چراغ ذخیره سوخت روشن شد را نشان می‌دهد.

نشانگر سطح AdBlue






استفاده از AdBlue برای عملکرد صحیح خودرو و رعایت قوانین حاکم الزامی است.
عدم‌استفاده از AdBlue ممکن است جرم تلقی گردد.




پس از پرکردن مخزن AdBlue به دنبال یک مرحله کاهش گشتاور به دلیل سطح بیش‌ازحد پایین مایع، استارت را روشن کنید، 15 ثانیه منتظر بمانید (خودرو در حالت توقف کامل) تا از کاهش گشتاور جلوگیری شود.

نشانگر (1) اطلاعات مربوط به سطح AdBlue را ارائه می‌نماید. با کاهش میزان AdBlue، خط‌چین‌ها به تدریج پاک می‌شوند. هنگامیکه آخرین خط‌چین پاک شد، چراغ خطر ذخیره (2) روشن می‌شود و علامت خطر (3) بر روی صفحه‌نمایش چندکاره نمایش داده می‌شود.

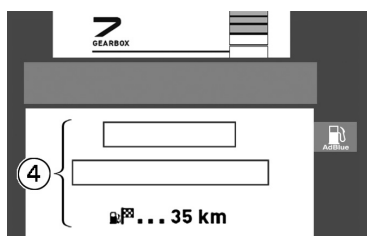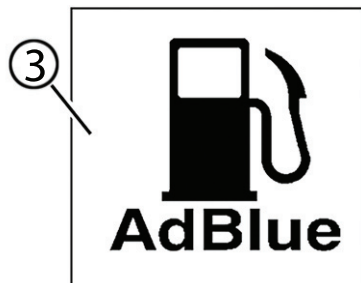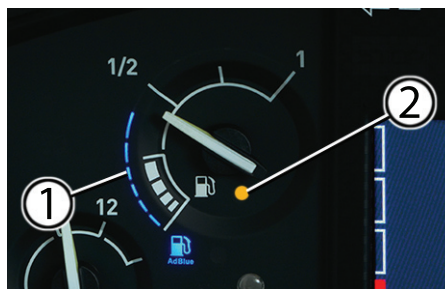

در این لحظه، پیام (4) بر روی صفحه‌نمایش چندکاره مسافت طی شده از زمانیکه چراغ ذخیره سوخت روشن شد را نشان می‌دهد.

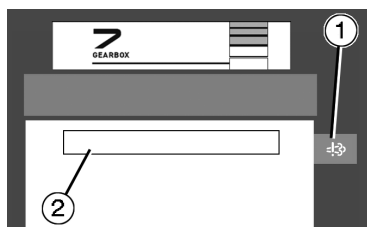


چنانچه از خودروی خود تا زمانیکه AdBlue به طور کامل مصرف شود، استفاده کنید، چراغ اخطار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش چندکاره نمایش داده می‌شود تا به شما اطلاع دهند مخزن خالی است.

مخزن AdBlue در اولین فرصت ممکن باید پر شود

در صورت استفاده از خودرو با مخزن خالی AdBlue:

- چراغ «اطلاع‌رسانی» بر روی مجموعه نمایشگرها روشن می‌شود،
- علامت اخطار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش چندکاره روشن می‌شود.

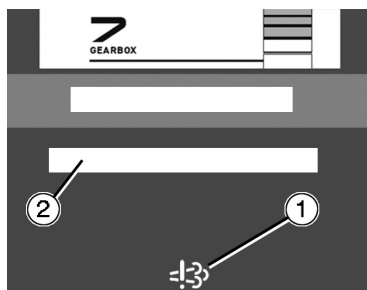

چنانچه سیستم کنترل ناکافی آلودگی را تشخیص دهد:

- علامت اخطار (1) و پیام مربوطه (2) بر روی صفحه‌نمایش چندکاره نمایش داده می‌شود تا به شما اطلاع دهند موتور دیگر تمیز نمی‌شود و یک مرحله کاهش گشتاور موتور در خاموش شدن بعدی موتور اعمال خواهد شد.



هنگامیکه اطلاعات کاهش گشتاور نمایش داده می‌شود بدین معناست که نقص ذخیره خواهد شد و نوبت بعدی که موتور خاموش می‌شود، آنرا نمی‌توان پاک نمود. در هر زمانی که پلیس لازم بداند می‌تواند آنرا بررسی کند.



روشن کردن و رانندگی

ایموبیلایزر

خودروی Renault Trucks شما دارای یک عملکرد ایموبیلایزر برای جلوگیری از سرقت خودرو می باشد.

خودرو همراه با کلیدهای استارت کدگذاری شده جفت شده با دستگاه دزدگیر الکترونیکی تحویل داده می شود.

کلید استارت دارای ایموبیلایزر الکترونیکی.

کلید اصلی تحریک می شود یا خودرو از حالت مصرف پایین بیرون آورده می شود، کلید را به داخل کابین راننده بیاورید، سپس دکمه START/STOP را فشار دهید.

سیستم کد کلید را تشخیص می دهد و اجازه استارت موتور را می دهد.

اگر ترانسپوندر از کار بیافتد، یک پیام در صفحه نمایش چندکاره ظاهر می شود. خودرو نمی تواند روشن شود.

STOP

هرگونه عملیات غیرمجاز بر روی سیستم ایموبیلایزر الکترونیکی باعث ایجاد نقص شده و کارکردن با خودرو خطرناک خواهد بود.

عملکرد دکمه START و STOP

خودروی شما دارای یک دکمه START/STOP است که حالت های خاموش/اقامت در کابین راننده، برق تجهیزات جانبی و کتاکت را کنترل می کند و روشن/خاموش شدن موتور را ممکن می سازد.

فقط هنگامیکه کنترل از راه دور در کابین راننده شناسایی شود، درحالی که کلید اصلی در وضعیت روشن است، فعال می شود.



اگر خودرو نمی تواند کنترل از راه دور را تشخیص دهد یا اگر شناسایی نشود، پیامی روی پانل نمایشگرها نشان داده خواهد شد.

مطمئن شوید کلید خودرو در کابین راننده قرار دارد یا باتری کلید را تعویض کنید.

چنانچه نقص همچنان وجود دارد، با یک مرکز خدمات RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

برای راحتی بیشتر، هنگامی که درب باز می شود، دکمه به رنگ سفید روشن می شود. حدود 30 ثانیه پس از اینکه درب را بستید، خاموش می شود.

موقعیت های دکمه START/STOP

وضعیت خاموش / اقامت در کابین راننده:

دکمه کنترل ازراه دور را برای کنترل قفل خودرو و حالت پارک فعال کنید. این حالت کنترل های لازم را برای حالت اقامت در کابین راننده برای دریافت برق (شیشه ها، پریزهای برق، روشنایی داخلی و غیره) امکان پذیر می کند.

حالت تجهیزات جانبی:

«تغذیه تجهیزات رفاهی»: موتور خاموش، فرمان قفل نیست. این حالت برق تجهیزات جانبی رفاهی اضافی را ارائه می دهد (رادیو، فن)

حالت کنتاکت:

خودرو برای روشن شدن آماده است.

حالت استارت:

کنترل استارت موتور.

تغییر بین حالت های مختلف:

فقط در صورت تشخیص وجود کنترل ازراه دور در داخل کابین راننده، می توانید بین حالت ها جابجا شوید. با فشار کوتاه بر روی دکمه START/STOP، تغییر حالت انجام می شود.

با هر فشار کوتاه پس از حالت خاموش، حالت به حالت تجهیزات جانبی، سپس حالت کنتاکت، سپس حالت خاموش تغییر می کند.

بدون وجود کنترل ازراه دور در داخل خودرو، همچنان می توان استارت را خاموش کرد.

راه اندازی موتور

هنگامی که کنترل ازراه دور در داخل خودرو است، به روش های زیر موتور را می توانید مستقیماً از هر حالتی روشن کنید:

- فشار دادن پدال ترمز و فشار دادن دکمه START/STOP (پای خود را بر روی ترمز نگه دارید تا زمانی که خودرو روشن شود)
- یک فشار طولانی (بیشتر از 3 ثانیه) بر روی دکمه START/STOP بدون استفاده از پدال ترمز.



اگر پدال ترمز قبل از روشن شدن موتور آزاد شود، روبرو متوقف خواهد شد.

از وضعیت خاموش:

یک فشار کوتاه بر روی دکمه START/STOP درحالی که پدال ترمز آزاد است، خودرو را به حالت «برق تجهیزات جانبی» می برد.

از حالت تجهیزات جانبی:

به حالت خاموش:

فشار کوتاه بر روی دکمه START/STOP، ترمز دستی فعال نشده و پدال ترمز بالا رفته است. یا

فشار کوتاه بر روی دکمه START/STOP و حالت برق تجهیزات جانبی فعال شده برای مدت بیشتر از 15 دقیقه.

به حالت کنتاکت:

حالت برق تجهیزات جانبی => حالت کنتاکت:

فشار کوتاه بر روی دکمه START/STOP، ترمز دستی فعال شده، پدال ترمز بالا رفته و حالت برق تجهیزات جانبی فعال شده برای مدت بیشتر از 15 دقیقه.

از حالت کنتاکت:

به وضعیت خاموش:

فشار کوتاه بر روی دکمه START/STOP، پدال ترمز بالا رفته.

موتور روشن:

به وضعیت خاموش:

فشار کوتاه بر روی دکمه START/STOP هنگامی که خودرو با سرعت زیر 7 کیلومتر در ساعت حرکت می کند.

یا

فشار دهید و نگهدارید.

به حالت کنتاکت:

- اگر موتور خاموش شود.

اگر موتور به دلیل وجود محفظه کاربری ساز خاموش شود.

خاموش کردن موتور در بالای 7 کیلومتر در ساعت

یک فشار طولانی (بالای 3 ثانیه) برای خاموش کردن موتور در بالای 7 کیلومتر در ساعت مورد نیاز است. در این صورت، خودرو با فعال سازی خودکار ترمز دستی غیرقابل حرکت خواهد شد.

اگر دکمه را مدت زمان کافی فشار ندهید، یک پنجره از شما می خواهد دوباره سعی کنید.



با فشار طولانی بر روی دکمه خاموش و روشن در حین حرکت خودرو، اگر سرعت در ظرف 40 ثانیه به زیر 7 کیلومتر در ساعت نرسد، ترمز دستی به طور خودکار اعمال نخواهد شد.



اگر کنترل از راه دور دیگر در محدوده تشخیص قرار نداشته نباشد، خودرو به صورت خودکار به وضعیت خاموش تغییر وضعیت خواهد داد:

پس از 10 دقیقه در حالت کنتاکت.

پس از 1 ساعت در حالت تجهیزات جانبی.

باز کردن درب تایمر را بازنشانی خواهد کرد.

دکمه START/STOP در وضعیت خاموش به رنگ سفید خواهد بود.

در حالت برق تجهیزات جانبی یا کنتاکت یا در حالت موتور روشن، دکمه START/STOP نور پس زمینه نارنجی را نمایش خواهد داد. روشنایی دکمه بوسیله سطح نور داخل کابین راننده کنترل می شود.




هنگامی که رویه روشن کردن فعال می شود، اگر موتور را نمی توان روشن کرد، پیامی روی پانل نمایشگرها نشان داده می شود و دلیل آن را بیان می کند.
در صورتی که سؤالی دارید لطفاً با یک مرکز خدمات Renault Trucks تماس بگیرید.

آزمایش صفحه نمایش

هنگام روشن کردن خودروی تان، صفحه نمایش اطلاعاتی را به شما ارائه می دهد.

هنگامیکه استارت روشن است، یک خودآزمایی به مدت 4 ثانیه انجام می شود. این آزمایش کلیه نشانگرهای مجموعه نمایشگرها را برای عملکرد صحیح بررسی می کند.


صفحه نمایش آزمایش قانونی

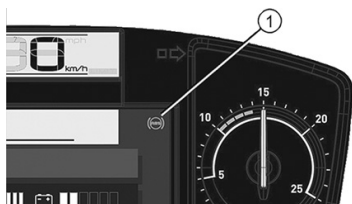

پس از آزمایش صفحه نمایش، حالت «آزمایش قانونی» فعال می شود.

علامت عملکردی که باید بررسی شود (1) (سیستم ترمزگیری «ABS») به مدت حدود 5 ثانیه نمایش داده می شود.




صفحه نمایش نگهداری

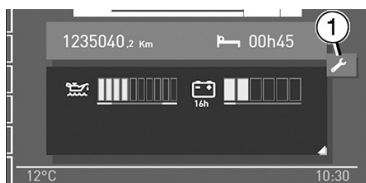

چراغ اختار (1) نگهداری ممکن است به 2 صورت ممکن نمایش داده شود:

- در حالت هشدار اولیه، علامت اختار (1) به مدت حدود 30 ثانیه پس از آزمایش قانونی نمایش داده می شود؛
- در حالت هشدار، علامت اختار (1) نمایش داده می شود و به رنگ نارنجی روشن می شود.

- در صورت وجود یک هشدار اولیه، با تأیید آن، اطلاعات درمورد نگهداری بعدی (2) و کیلومتر باقیمانده، ساعت یا تاریخ (3) که تا آن نگهداری باید انجام شود، نمایش داده می شود؛
- برای یک هشدار، با تأیید آن اطلاعات سرویس (4) نمایش داده می شود، که سرویسی که باید انجام شود (5) را اعلام می کند. در این حالت، برای انجام سرویس به نزدیک ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

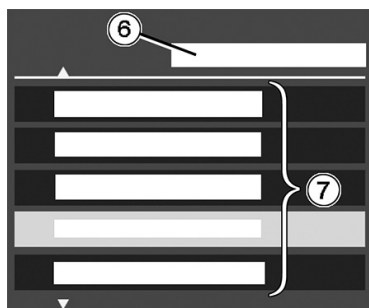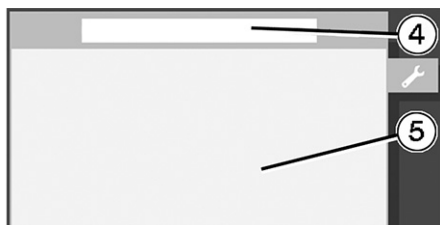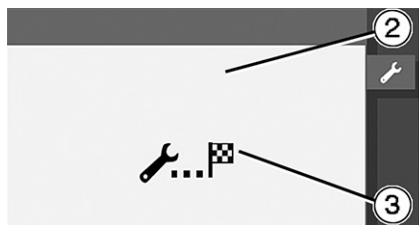

کلید صفحه نگهداری

پس از دریافت یک هشدار، قطعه موردنظر را در منوی نگهداری در صفحه نمایش چندکاره جستجو کنید.

می‌توانید به جزئیات نگهداری (6) دسترسی داشته باشید. برای قطعات (7) دسته‌بندی‌شده به ترتیب اولویت می‌توانید به عملیات نگهداری آینده و منقضی‌شده رجوع کنید.

پس از بازیابی داده‌ها، بسته به نوع و نگهداری، وضعیت آن را مشاهده کنید.


برای برخی نگهداری‌ها، می‌توانید نشانگر نگهداری را بازنشانی کنید.

بررسی عملکرد فیلتر هوا

خودروی شما از هوای فشرده (باد)، در کنار موارد دیگر، برای کار سیستم ترمز خود استفاده می‌کند. کارتریج خشک‌کن باد تمام رطوبت را از مدار باد می‌گیرد تا به اجزاء بسیار حساس استفاده‌شده در این سیستم آسیبی وارد نشود. با گذشت زمان، به خصوص در صورت مصرف بسیار بالای هوا یا وجود خرابی، آب همچنان وارد سیستم خواهد شد. سپس در تانک‌ها انباشته می‌شود و می‌تواند به شکل جدی به سیستم ترمز آسیب برساند یا آن را مسدود کند.

بسیار مهم است هوای ذخیره‌شده در مخازن تا حد امکان خشک باشد.

هر بار قبل از راه‌افتادن، یا اگر پیام هشدار سیستم هوا بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود، تانک‌های هوا را از نظر وجود آب بررسی کنید.

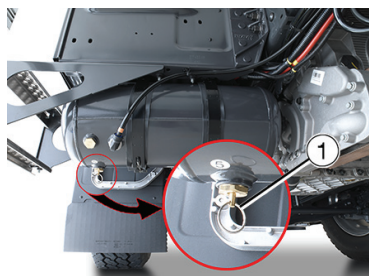

برای جلوگیری از خطر خرابی‌های مربوط به آب، حلقه تخلیه (1) را برای هر تانک باد حداقل یک بار در روز بکشید تا رطوبت از بین برود. اجازه دهید هوا خارج شود تا زمانی که مطمئن شوید خشک شده است.

برای بررسی بخارگیری، تانک‌های هوا را هواگیری کنید. آب بیش از حد زیاد در تانک‌ها می‌تواند نشانه‌ای از خرابی دستگاه خشک‌کن باد باشد.



پیداشدن اندکی رطوبت در مخازن سوخت طبیعی است، به خصوص اگر در مناطق مرطوب رانندگی می‌کنید. اما اگر مقدار زیادی آب پیدا کردید، یا بیش از حد سریع در یکی از تانک‌های باد ظاهر شد، باید به تعمیرگاه Renault Trucks مراجعه کنید تا سیستم را بررسی کنید.

راه‌اندازی موتور

کامیون Renault Truck شما دارای عملکردها و ویژگی‌های خاصی است که برای اینکه بتوانید موتور را روشن کنید، باید با آنها آشنا باشید.

کلید خودرو دیگر برای فعال‌سازی سیستم استارت استفاده نمی‌شود. کلید باید در داخل کابین راننده قرار داشته باشد. همواره آن را همراه خود داشته باشید.

هنگامی که کلید در داخل کابین راننده قرار داشته باشد، با فشار دادن دکمه START/STOP، خودرو روشن می‌شود.



اگر خودرو در تلاش برای شناسایی کلید با مشکل روبرو شد، آن را روی آنتن تشخیص (1) در زیر دکمه روشن و خاموش قرار دهید و در اسرع وقت باتری کنترل از راه دور را تعویض کنید (بخش قفل را ببینید، یا به نزدیکترین گاراژ Renault Trucks مراجعه کنید).



در برخی موارد، حتی اگر کلید کمتر از یک متر خارج از کابین راننده قرار داشته باشد، ممکن است بوسیله خودرو تشخیص داده شود.

خصوصاً در هنگامی که در جلوی خودرو راه می‌روید یا اگر به محدوده شیشه جلو دسترسی پیدا می‌کنید، مراقب باشید، - خطر روشن شدن سهوی سیستم برف‌پاک‌کن شیشه جلو یا موتور وجود دارد.

کاهش همگام‌سازی

اگر همگام‌سازی ریموت کنترل (1) از بین رفت، آن را زیر دکمه روشن و خاموش (2) قرار دهید، سپس دکمه روشن و خاموش (2) را مدت سه ثانیه فشار دهید.



مطمئن شوید ترمز دستی اعمال شده است.

مطمئن شوید گیربکس در وضعیت خلاص است.



عملکرد دکمه START/STOP

کلید در داخل کابین راننده:

دکمه START/STOP را بیشتر از 3 ثانیه پایین نگه دارید.

یا

درحالی‌که پدال ترمز را پایین فشار داده‌اید، دکمه START/STOP را کمتر از 3 ثانیه فشار دهید.




دما زیر 0 درجه سانتیگراد: با روشن شدن استارت، منتظر بمانید تا چراغ هشدار (5) خاموش شود، سپس دکمه START/STOP را فشار دهید تا موتور استارت فعال شود و پس از روشن شدن موتور، دکمه را رها کنید.
در کلیه موارد، بسته به دمای موتور، دور موتور تغییر می‌کند.



استفاده از محصولات نوع «پilot استارت» (اتر) برای روشن کردن موتور اکیداً ممنوع است (خطر جدی احتراق ناگهانی یا انفجار وجود دارد).

تا زمانیکه شرایط زیر فراهم نشده است، از راه افتادن خودداری کنید:

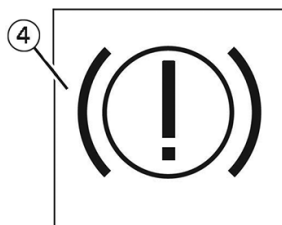

- علامت اخطار فشار هوای ترمز (4) خاموش شود و عملکردهای ترمزگیری در دسترس قرار گیرند؛
- هنگامیکه ترمز دستی در موقعیت جاده است، علامت اخطار Z پاک می‌شود.



مطمئن شوید هیچ علامت اخطار نقصی بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره وجود ندارد.

علامت (1) «N» نشان می‌دهد که گیربکس در وضعیت خلاص است.


دستگاه دور آرام تند

دور کند موتور را می توان تغییر داد، به عنوان مثال در صورت لرزش، یا برای استفاده از یک عملکرد کاربری ساز.

بسته به تجهیزات خودروی شما

این دستگاه دور آرام موتور را در حالت خودروی ساکن کنترل می کند.

کاربرد

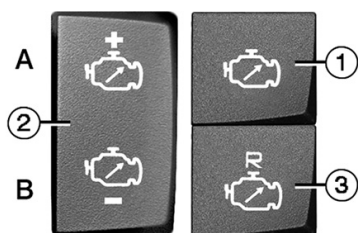

درحالی که ترمز دستی اعمال شده و گیربکس در حالت خلاص، کنترل (1) را فشار دهید. برای تغییر دور آرام موتور، از کنترل (2) استفاده کنید.

فشار دادن کنترل (2) (+ یا -) دور فعلی را در هنگامیکه پدال گاز فشار داده شده است، ذخیره می کند.

پدال گاز را رها کنید.



پس از فعال سازی عملکرد با فشار دادن کنترل (1)، حرکت دادن کنترل (2) به A مقدار فعلی را در حافظه ذخیره می کند.

برای تنظیم دقیق دور موتور:

- کنترل (2) را به A حرکت دهید تا دور به صورت تدریجی افزایش یابد یا برای افزایش پله ای دور موتور، A را بر روی کنترل (2) فشار دهید.
 - کنترل (2) را به B حرکت دهید تا دور به صورت تدریجی کاهش یابد یا برای کاهش پله ای دور موتور، B را بر روی کنترل (2) فشار دهید.
- انتخاب کنترل (1) عملکرد را غیرفعال می کند.



شرایط غیرفعال سازی را می توان برای عملکرد پیکربندی نمود. با یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید تا شرایط غیرفعال سازی را تغییر دهند.

چنانچه دور موتور زودتر انتخاب شود، کنترل (4) را فشار دهید تا به صورت خودکار به دور اسمی 900 دور در دقیقه بازگردد.

خودروی مجهز به بغل گیربکس

هنگام درگیر کردن یک یا چند گیربکس، با یک فشار بر روی کنترل (3)، دور موتور به صورت خودکار به یک مقدار مشخص شده (به ترتیب 900، 1000، 1100، و 1200) می رسد.

دور موتور از طریق پیکربندی تنظیم می شود و بین 600 تا 2550 دور در دقیقه است. (به بخش بغل گیربکس مراجعه کنید).


بسته به تجهیزات نصب‌شده از سوی سازنده تجهیزات، شرایط ورودی و خروجی برای این دور موتور را می‌توان با استفاده از ابزار تست RENAULT TRUCKS تغییر داد.



در هنگام استفاده از دور آرام تند، از بکارگیری پدال گاز خودداری کنید.

موقعیت جغرافیایی

چنانچه خودروی شما خراب شد، می‌توانید با استفاده از این سیستم از طریق خدمات امداد شبانه‌روزی (24/7) خودرو موقعیت جغرافیایی خودرو را تعیین کنید.

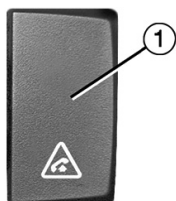

عملیات

چنانچه خودروی شما بی‌حرکت شده است با خدمات امداد شبانه‌روزی (24/7) خودرو تماس بگیرید. **تلفن: 1234 800 00**. 24 24

پس از تشریفات معمول، از شما خواسته خواهد شد کلید (1) را فشار دهید.

کلید (1) در طول جستجوی موقعیت شما، به مدت 1 الی 3 دقیقه به رنگ نارنجی روشن خواهد شد.

به محض تعیین موقعیت خودروی شما، کلید (1) خاموش خواهد شد و اپراتور موقعیت شما را برای شما تأیید خواهد نمود.

خدمات امداد شبانه‌روزی (24/7) خودرو جهت ارائه کمک به شما با نزدیکترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS به موقعیت شما تماس خواهد گرفت.

فرمان قدرتی هیدرولیک

به صورت هیدرولیک به فرمان خودروی شما کمک می‌شود تا نیروی موردنیاز برای راندن خودرو را محدود کرده و دقت رانندگی را بهبود بخشد.

با اینحال، هنگامی که موتور در حالت توقف کامل است یا هنگامی که ترمزها را فشار می‌دهید، ممکن است سیستم را تحت محدودیت‌های سنگین قرار دهید که در بهترین حالت ناخوشایند و ناکارآمد است، و در بدترین حالت ممکن است به سیستم فرمان آسیب وارد کند.



اگر فرمان به نیروی زیادی نیاز دارد، این کار را با فشار انجام ندهید!

در صورت بروز این مسئله،

- مطمئن شوید خودرو در شرایط کاری خوب است (موتور کار می‌کند، سیستم کار می‌کند).
- اگر وضعیت ایمنی وجود دارد، ترمزها را آزاد کنید.

اگر مشکل همچنان باقی است یا شک دارید، با نمایندگی Renault Trucks تماس بگیرید.

قطعات سیستم هیدرولیک فرمان نباید به هیچ وجه برداشته شده یا تنظیمات اولیه آنها تغییر داده شود. انجام این کار باید به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS سپرده شود.

سیستم هیدرولیک تنها زمانی به شکل صحیح کار می‌کند که کاملاً تمیز شده باشد. هنگام انجام عملیات فوق، موارد احتیاطی باید به شکل کامل رعایت شوند.



هنگامیکه موتور خاموش می‌شود، فرمان هیدرولیک از کار خواهد افتاد و نیروی زیادی برای چرخاندن غریبک مورد نیاز خواهد بود.

چنانچه فرمان در هنگام رانندگی سنگین شده است، خودرو را متوقف نموده و دلیل آنرا تعیین کنید.

چنانچه هرگونه نقصی تشخیص دادید، خودرو را متوقف نموده و دلیل آنرا تعیین کنید.

- سطح مایع را در مخزن بررسی کنید.


- وجود هرگونه نشتی را در اتصالات شلنگ یا لوله‌ها بررسی کنید؛ در صورت وجود نشتی، آنرا در صورت امکان تعمیر کنید (اتصالات را دوباره سفت کنید یا شلنگ‌ها را تعویض نمایید).

مخزن را با مایع تمیز دارای درجه توصیه شده دوباره پر کنید. موتور را مجدداً روشن کنید و مطمئن شوید پمپ به شکل صحیح کار می‌کند، در دور آرام موتور و سرعت حرکت پایین، چند بار فرمان را چپ و راست بچرخانید.

چنانچه فرمان هنوز سفت است، یا چنانچه شک دارید پمپ به شکل صحیح کار می‌کند، مجموعه را برای معاینه به تعمیرگاه RENAULT TRUCKS ببرید.

دور موتور کاری

دورسنگ موتور به شما کمک می‌کند از موتور با بیشترین راندمان ممکن استفاده کنید.

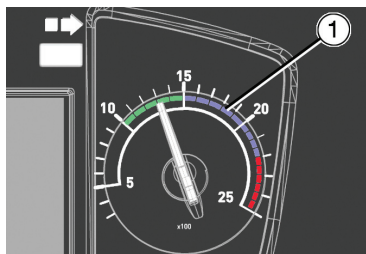

همواره نسبت دنده‌ای را انتخاب کنید که به شما اجازه می‌دهد موتور را در کارآمدترین دور آن استفاده کنید، به صورتی که دور موتور در قسمت سبزرنگ نشانگر (1) دورسنگ موتور قرار داشته باشد.

هنگام استفاده از ریتارد یا ریتاردرها، قسمت آبی رنگ بر روی نشانگر دور موتور (1) دورسنگ نشان داده می‌شود. این بخش آبی باند راندمان حداکثر ریتارد(ها) را نشان می‌دهد.




هنگامیکه دور موتور به محدوده 300 دور در دقیقه دور حداکثر خود نزدیک می‌شود، یک بخش قرمز رنگ بر روی شمارنده دور موتور (1) دورسنگ موتور نشان داده می‌شود.

هرگز اجازه ندهید دور موتور به قسمت قرمز رنگ برسد.

منحنی‌های گشتاور قدرت و موتور

بسته به مدل خودروی شما، مقادیر گشتاور و توان ممکن است اندکی متفاوت باشد.

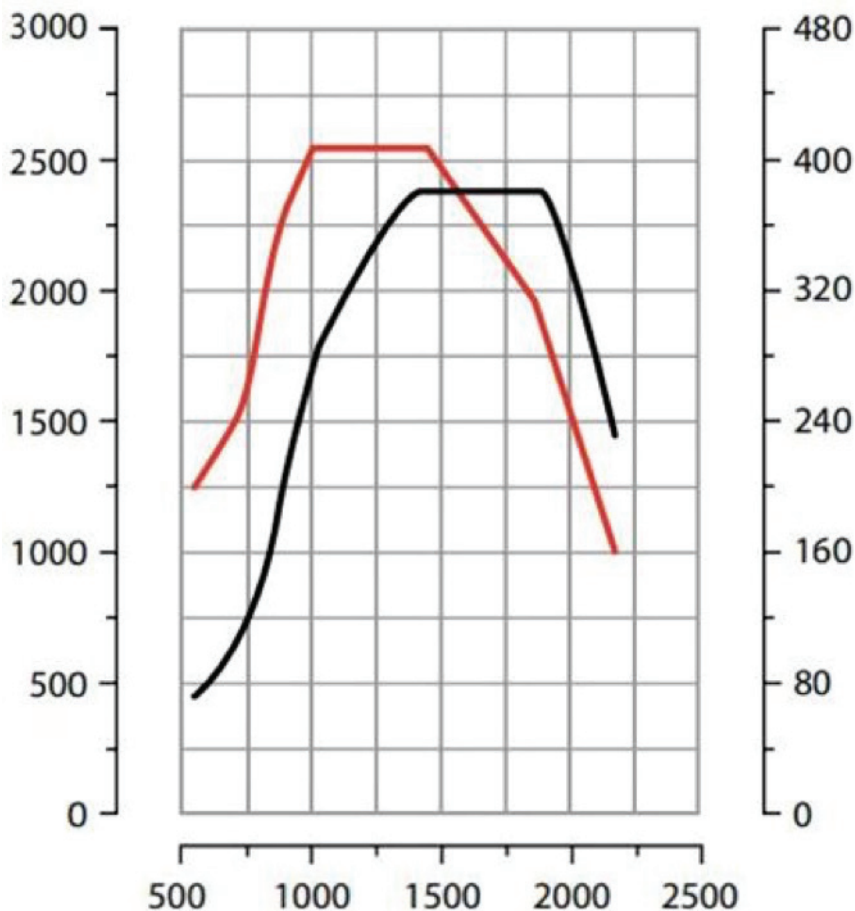

کروز کنترل و محدودکننده سرعت

سامانه کنترل سرعت پیمایش به حفظ سرعت ثابت کمک می‌کند و باعث راحتی بیشتر در زمان رانندگی و کاهش مصرف سوخت است.




از سامانه‌ی کنترل سرعت پیمایش در جاده‌های پرشیب، در ترافیک سنگین و یا بر روی سطوح لغزنده جاده استفاده نکنید.

قبل از حرکت بر روی سراسیمه، سرعت کروز کنترل را طوری تنظیم کنید که مطمئن شوید سرعت خودرو از حداکثر مجاز قانونی فراتر نمی‌رود.


انتخاب حالت تنظیم

این عملکرد دارای 2 حالت است:

- حالت «کروز» کروز کنترل: بالای 30 کیلومتر در ساعت، بسته به وضعیت جاده، این حالت به شما اجازه می‌دهد بدون فشار دادن پدال گاز با سرعت جاده ثابت رانندگی کنید.
- حالت محدود کننده سرعت: این حالت از رد شدن از سرعت رانندگی تعیین شده توسط شما جلوگیری می‌کند.

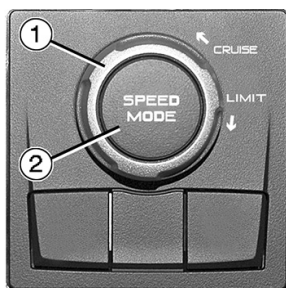


- کنترل (1) را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و حالت «کروز» را انتخاب کنید؛ علامت نشانگر «حالت سرعت» (2) به رنگ سبز نشان داده می‌شود. اطلاعات مربوطه (3) و علامت نشانگر (4) به مدت چند ثانیه بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود.

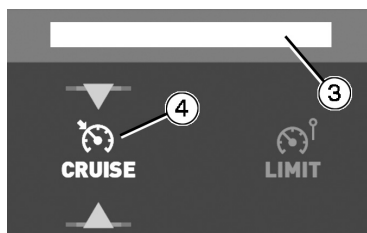


بر روی صفحه نمایش اطلاعات رسانی سرعت، خط چین‌ها (1) به شما اعلام نشان می‌دهند حالت کروز کنترل انتخاب شده است و منتظر است سرعت کروز تنظیم شده وارد شود.

انتخاب حالت محدودکننده سرعت

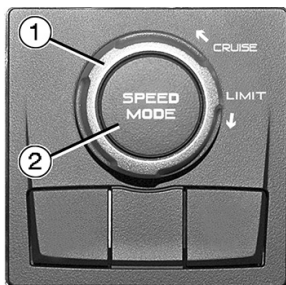


- کنترل (1) را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و حالت «محدودسازی» را انتخاب کنید؛ علامت نشانگر «حالت سرعت» (2) به رنگ نارنجی نشان داده می‌شود. اطلاعات مربوطه (3) و علامت نشانگر (4) به مدت چند ثانیه بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود.

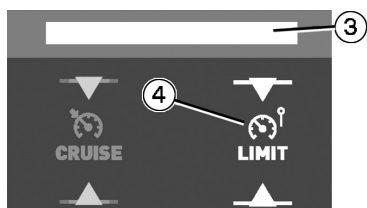

- بر روی صفحه‌نمایش اطلاع‌رسانی سرعت، خط‌چین‌ها (1) به شما نشان می‌دهند حالت محدودکننده سرعت فعال است و منتظر است سرعت محدودسازی تنظیم‌شده وارد شود. برای آگاهی از نحوه استفاده از حالت محدودکننده سرعت پس از فعال کردن آن، لطفاً به فصل **حالت محدودکننده سرعت** مراجعه کنید.


تنظیم سرعت تعیین‌شده در حالت کروز کنترل

به محض انتخاب حالت تنظیم، خودرو را با استفاده پدال گاز، کنترل ریتارد یا ترمز پایی به سرعت دلخواه برسانید.

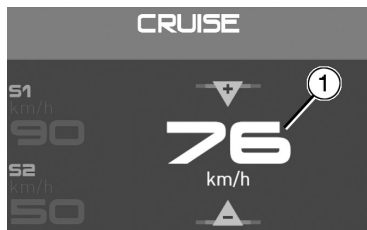

- برای فعال کردن حالت «کروز» کروز کنترل با سرعت فعلی خودرو (1) به عنوان نقطه تنظیم، یکی از موقعیت‌های «A» یا «B» کنترل (2) واقع در زیر فرمان را فشار دهید. برای تنظیم سرعت کروز کنترل:

- یک فشار مختصر بر روی کنترل (2) در موقعیت «A» سرعت تنظیمی را به میزان 1 کیلومتر در ساعت افزایش می‌دهد. فشار دادن و نگه داشتن کنترل (2) در موقعیت «A»، سرعت تنظیمی را به صورت پلکانی 5 کیلومتر در ساعت افزایش می‌دهد.
- یک فشار مختصر بر روی کنترل (2) در موقعیت «B» سرعت تنظیمی را به میزان 1 کیلومتر در ساعت کاهش

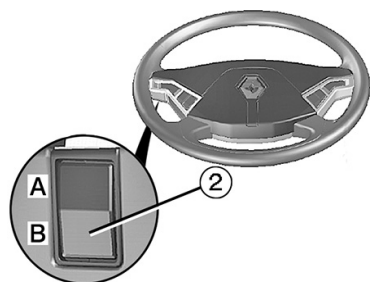

می‌دهد. فشار دادن و نگه داشتن کنترل (2) در موقعیت «B»، سرعت تنظیمی را به صورت پلکانی 5 کیلومتر در ساعت کاهش می‌دهد.



پس از فعال‌سازی حالت «کروز» کروز کنترل، علامت اخطار (1) و سرعت تنظیمی (2) ذخیره شده در حافظه بر روی صفحه اطلاعات سرعت ظاهر می‌شود.

رد شدن از سرعت تعیین شده برای کروز کنترل



در هر لحظه‌ای، رد شدن از سرعت تنظیم شده (1) امکان پذیر است. برای این کار، پدال گاز را فشار دهید.

در طول زمانیکه از سرعت رد می‌شوید، سرعت تنظیم شده (1) بر روی صفحه نمایش اطلاعات سرعت روشن و خاموش می‌شود.

هنگامیکه پدال گاز را آزاد می‌کنید، عملکرد کروز کنترل به صورت خودکار ادامه می‌یابد.




یک فشار بر روی پدال گاز به مدتی بیش از 3 دقیقه به صورت خودکار حالت کروز کنترل را غیرفعال می‌کند.

حفظ سرعت تنظیمی کروز کنترل

هنگام حرکت بر روی سرازیری، در صورت لزوم، کروز کنترل به صورت خودکار ریتاردرهای مختلف را کنترل می‌کند تا سرعت را در حد 3 کیلومتر در ساعت بالاتر از سرعت تنظیمی ذخیره شده در حافظه حفظ کند.

پس از 45 ثانیه، چنانچه قدرت ریتاردرهای مختلف اجازه دهد، سرعت خودرو به سرعت قانونی بازمی‌گردد.

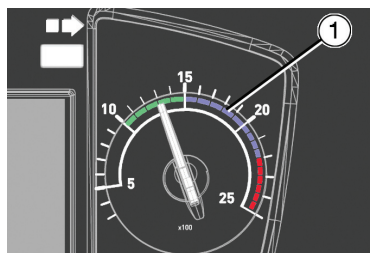

یک بخش آبی رنگ در قسمت دورسنج (1) ظاهر می‌شود تا دور موتور را که در آن رانندمان ریتاردر در حالت بهینه است، نشان دهد.



چنانچه ریتاردرها نمی‌توانند سرعت تنظیم‌شده (1) را حفظ کنند، سرعت بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات سرعت روشن و خاموش می‌شود؛ لازم است از ترمزها استفاده کنید.

حفظ سرعت تعیین‌شده برای کروزکنترل

چنانچه ترمز اگزوز نمی‌تواند سرعت تنظیم‌شده (1) را حفظ کنند، سرعت بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات سرعت روشن و خاموش می‌شود؛ لازم است از ترمزها استفاده کنید.




در این صورت، توصیه می‌شود یک سرعت پایین‌تر در حافظه ذخیره کنید یا دنده را کم کنید.

حالت آماده‌بکار عملکرد کروزکنترل



عملکرد قطع می‌شود، علامت نشانگر (1) خاموش می‌شود و سرعت تنظیمی ذخیره‌شده (2) در حافظه همچنان نمایش داده می‌شود، چنانچه:

- کنترل (3) روی فرمان را فشار دهید؛
- سرعت خودرو کمتر از 15 کیلومتر ساعت باشد؛
- از پدال ترمز یا کنترل ریتاردر استفاده کنید.

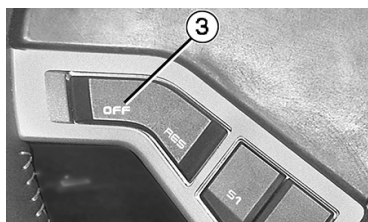


هنگامیکه یکی از عملکردهای «EBS»، «ASR»، «ABS» یا «ESC» فعال می‌شود، کروزکنترل به حالت غیرفعال موقت درمی‌آید.

فراخواندن سرعت تنظیم‌شده کروز



چنانچه یک سرعت تنظیمی (1) در صفحه‌نمایش اطلاعات سرعت در حافظه ذخیره شود، پس از اینکه مطمئن شدید شرایط ترافیکی مناسب است، امکان بازخوانی آن وجود دارد.

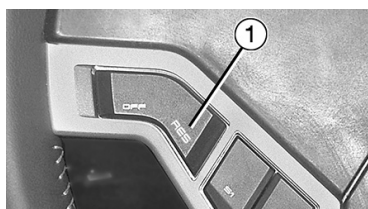


- کنترل (1) روی فرمان را فشار دهید؛ سرعت تنظیمی (2) به مدت چند ثانیه بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود.



علامت نشانگر «کروز» (1) علاوه بر سرعت تنظیمی (2) مجدداً ظاهر می‌شود.

غیرفعالسازی حالت کروز کنترل


برای غیرفعالسازی حالت کروز کنترل، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر «حالت سرعت» دیگر نمایش داده نمی‌شود.

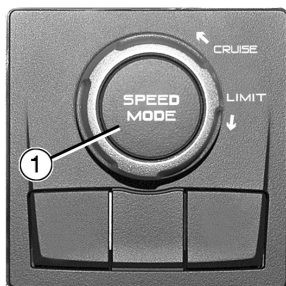


علامت نشانگر (1) و سرعت تنظیمی کروز ذخیره شده (2) از روی صفحه نمایش اطلاعات سرعت پاک می‌شود.

بروز خطا در حالت کروز کنترل

در صورت وجود نقص در حالت کروز کنترل، اخطار (1) و یک پیام (2) مربوطه بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شوند؛ به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

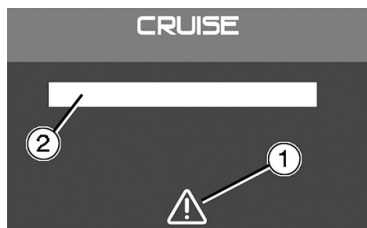

حالت محدودکننده سرعت

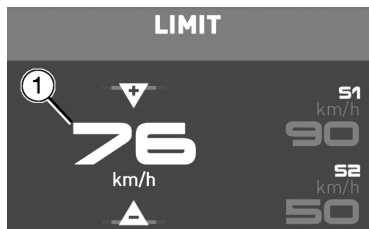


قبل از فعال‌سازی حالت محدودکننده سرعت، حالت محدودکننده سرعت را انتخاب کنید.

به فصل «انتخاب حالت محدودکننده سرعت» مراجعه کنید

فعال‌سازی حالت و تنظیم سرعت تنظیم‌شده محدود

برای فعال‌کردن حالت «محدودسازی» با سرعت فعلی خودرو (1) به عنوان نقطه تنظیم، یکی از موقعیت‌های «A» یا «B» کنترل (2) واقع در زیر فرمان را فشار دهید.

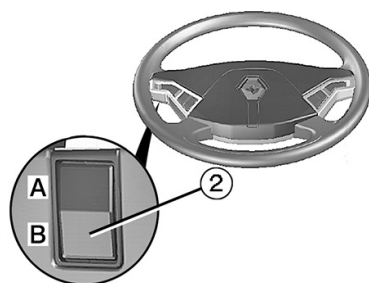

برای تنظیم سرعت محدودسازی:

- یک فشار مختصر بر روی کنترل (2) در موقعیت «A» سرعت تنظیمی را به میزان 2 کیلومتر در ساعت افزایش می‌دهد. فشار دادن و نگه داشتن کنترل (2) در موقعیت «A»، سرعت تنظیمی را به صورت پلکانی 5 کیلومتر در ساعت افزایش می‌دهد.
- یک فشار مختصر بر روی کنترل (2) در موقعیت «B» سرعت تنظیمی را به میزان 2 کیلومتر در ساعت کاهش می‌دهد. فشار دادن و نگه داشتن کنترل (2) در موقعیت «B»، سرعت تنظیمی را به صورت پلکانی 5 کیلومتر در ساعت کاهش می‌دهد.



پس از فعال‌سازی حالت «محدودسازی»، علامت اخطار (1) و سرعت تنظیمی ذخیره‌شده (2) بر روی صفحه اطلاعات سرعت ظاهر می‌شود.


هنگامیکه یک سرعت تنظیمی (2) در حافظه ذخیره می‌شود و مادامیکه سرعت خودرو به این سرعت نمی‌رسد، رانندگی شبیه رانندگی در حالت قبل از فعال‌سازی عملکرد محدودکننده سرعت خواهد بود.

به محض اینکه به سرعت تنظیمی برسید، هرگونه فشار دادن پدال گاز موجب فراتر رفتن سرعت خودرو از این حد نخواهد شد مگر در موارد نیاز.


به فصل «رد شدن از سرعت رانندگی تعیین‌شده» مراجعه کنید

استفاده از سرعت‌های تنظیم‌شده محدود ذخیره‌شده در حافظه

این عملکرد دارای دو سرعت از پیش تنظیم‌شده در «S1» و «S2» است که می‌توان آنها را به سرعت فعال نمود. همچنین این سرعت‌ها را می‌توان به دلخواه تنظیم کرد.

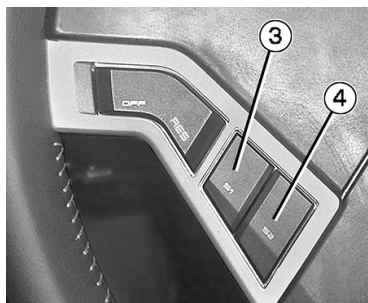

یک فشار مختصر بر روی کنترل (3) یا (4) واقع در زیر فرمان سرعت‌های تنظیم‌شده «S1» یا «S2» را بلافاصله فعال می‌کند.

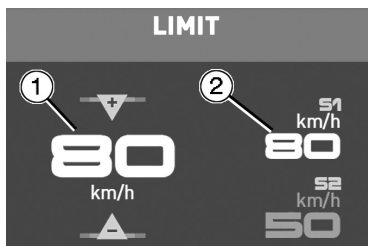

برای تغییر سرعت‌های «S1» یا «S2» به دلخواه، سرعت تنظیم‌شده (1) را به مقدار دلخواه تنظیم کرده و آنرا با یک فشار طولانی بر روی کنترل (3) یا (4) واقع در زیر غریبک فرمان در حافظه ذخیره کنید.

سرعت‌های دلخواه «S1» یا «S2» به‌روزرسانی شده و یک سیگنال صوتی به عنوان تأیید به صدا درمی‌آید.



هنگامیکه عملکرد محدودکننده سرعت ابتدا پس از راه‌اندازی فعال می‌شود، در صورتیکه سرعت فعلی از سرعت تنظیمی «S1» یا «S2» بالاتر باشد، سرعت تنظیمی یا حالت «عبور از محدوده سرعت تنظیمی» فعال است و محدودسازی تنها پس از کاهش سرعت به زیر سرعت تنظیمی عمل می‌کند.

افزایش سرعت تنظیم‌شده محدود




در هر زمانی که بخواهید امکان عبور از سرعت تنظیمی وجود دارد؛ برای انجام این کار، پدال گاز را به طور کامل فشار دهید (عملکرد Kick down).

در طول زمانیکه از سرعت رد می‌شوید، سرعت تنظیم‌شده (1) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات سرعت روشن و خاموش می‌شود.

هنگامیکه پدال گاز را رها می‌کنید، به محض اینکه سرعت به کمتر از مقدار سرعت تنظیمی ذخیره‌شده (1) رسید، حالت محدودکننده سرعت به صورت خودکار ادامه می‌یابد.

حفظ سرعت تنظیمی محدودسازی

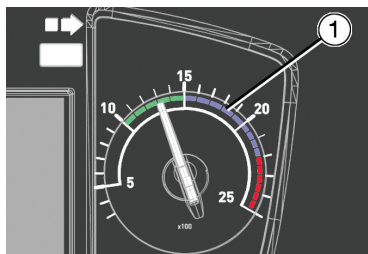

هنگام حرکت بر روی سرازیری، در صورت لزوم، محدودکننده سرعت به صورت خودکار ریتاردرهای مختلف را کنترل می کند تا سرعت را در حد 2 کیلومتر در ساعت بالاتر از سرعت تنظیمی ذخیره شده حفظ کند.

یک بخش آبی رنگ در قسمت دورسنگ (1) ظاهر می شود تا دور موتور را که در آن راندمان ریتاردر در حالت بهینه است، نشان دهد.



چنانچه ریتاردرها نمی توانند سرعت تنظیم شده (1) را حفظ کنند، سرعت بر روی صفحه نمایش اطلاعات سرعت روشن و خاموش می شود؛ لازم است از ترمزها استفاده کنید.

حفظ سرعت تنظیمی محدودسازی

چنانچه ترمز اگزوز نمی تواند سرعت تنظیم شده (1) را حفظ کند، سرعت بر روی صفحه نمایش اطلاعات سرعت روشن و خاموش می شود؛ لازم است از ترمزها استفاده کنید.




در این صورت، توصیه می شود یک سرعت پایین تر در حافظه ذخیره کنید یا دنده را کم کنید.

حالت آماده بکار (standby) عملکرد محدودکننده سرعت




چنانچه کنترل (3) واقع بر روی فرمان را فشار دهید، عملکرد موقتاً غیرفعال می شود، علامت نشانگر (1) پاک می شود، سرعت تنظیم شده در حافظه (2) همچنان نشان داده می شود.

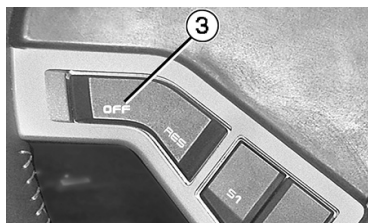

فراخواندن سرعت تنظیم شده محدود



چنانچه یک سرعت تنظیمی (1) در صفحه نمایش اطلاعات سرعت در حافظه ذخیره شود، امکان بازخوانی آن وجود دارد.

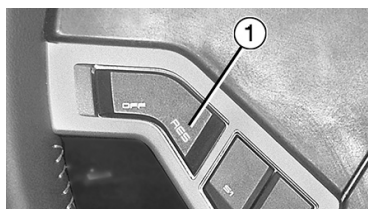


- کنترل (1) روی فرمان را فشار دهید؛ سرعت تنظیمی (2) به مدت چند ثانیه بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می شود.



علامت اختصار «محدودسازی» (1) علاوه بر سرعت تنظیمی (2) دوباره ظاهر می شود.

غیرفعالسازی حالت محدودکننده سرعت

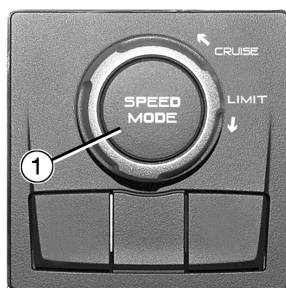


برای غیرفعال کردن حالت محدودسازی سرعت، کنترل (1) را فشار دهید، علامت نشانگر «حالت سرعت» دیگر نمایش داده نمی شود.




علامت اختار و حد سرعت تنظیمی ذخیره شده در حافظه بر روی صفحه اطلاعات سرعت ظاهر می شود.

بروز خطا در حالت محدودکننده سرعت

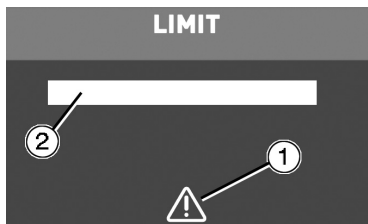


در صورت وجود نقص در حالت محدودکننده سرعت، اختار (1) و یک پیام (2) مربوطه بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می شود؛ به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

استفاده از کنترل ها بدون انتخاب هیچ حالتی

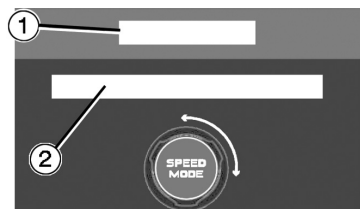

در صورتیکه سهواً یکی از کنترل های (3) را بر روی غریبک فرمان فشار دهید، پیام «حالت سرعت» (1) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره همراه با پیام (2) که از شما می خواهد یکی از حالت ها را انتخاب کنید، نمایش داده می شود.

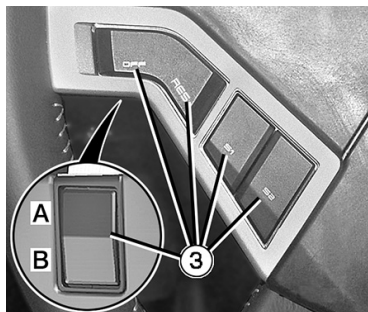

پدال گاز

فشار دادن پدال به حدی فراتر از نقطه سفت در انتهای جابجایی پدال به راننده اجازه می دهد سیستم مدیریت تعویض دنده را برای بدست آوردن حداکثر محرک برای خودرو تغییر دهد.




این عملکرد مصرف سوخت را افزایش می‌دهد.

اگر پدال گاز خراب باشد

اگر پدال گاز عیبی داشته باشد، هنگام راه‌اندازی خودرو، صفحه‌نمایش اطلاعات از شما می‌خواهد که یک چک پدال انجام دهید.

دستورالعمل‌ها را به دقت دنبال کنید، سپس به یک مرکز Renault Trucks بروید.

زنگ هشدار دنده عقب

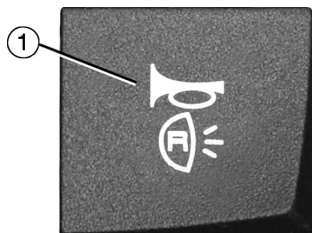

هنگام تعویض دنده به دنده عقب، یک سیگنال صوتی برای آگاه‌نمودن افراد نزدیک به خودرو به صدا درمی‌آید.

یک کلید (1) عملکرد «زنگ هشدار» را غیرفعال می‌کند.

سیستم «EBS»

سیستم «EBS» ترمزگیری خودرو را مدیریت نموده و ترمزگیری بدون قفل شدن و عملکردهای تنظیم ضدبکسواد را تضمین می‌کند.


سیستم ترمزگیری ضدقفل «ABS»

این سیستم از قفل شدن چرخ‌ها در هنگام ترمزگیری شدید جلوگیری می‌کند.



بسته به تریلر مورد استفاده، چراغ خطر پس از چند ثانیه خاموش می‌شود حتی اگر خودرو در حالت توقف کامل باشد.



در صورت بروز نقص

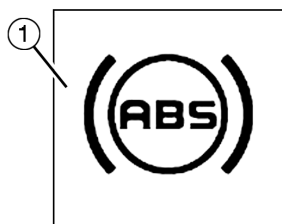

در صورت بروز نقص یا خرابی سیستم، (علامت‌های) اخطار (1)/(2)، غیرفعال شده و خودرو به ترمزگیری معمولی بازمی‌گردد. برای تعمیر سریع سیستم، با یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



در صورت بروز یک نقص حالت کنترل الکترونیکی، سیستم EBS به حالت پشتیبانی پنوماتیک تغییر می‌دهد و این تغییر را در سفتی پدال ترمز می‌توانید احساس کنید. هنگامیکه پدال به طور کامل فشار داده شود، حداکثر توان ترمزگیری همچنان در دسترس است.

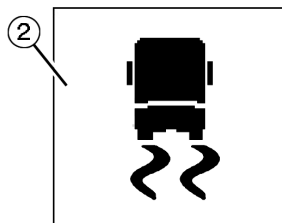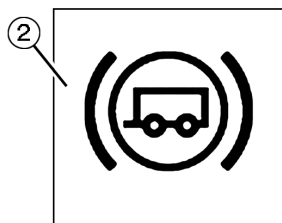


تنظیم ضدلغزش «ASR»

هنگامیکه راه می‌افتید یا در هنگام شتاب‌گیری، صرف‌نظر از شرایط سطح جاده، این سیستم از بکسوادکردن چرخ‌ها جلوگیری می‌کند.

این عملکرد در این موارد فعال می‌شود:


- چنانچه چرخ‌های دچار بکسواد شود، ترمز این چرخ گرفته می‌شود تا سرعت آنرا به سرعت چرخ طرف مخالف برساند؛
- چنانچه دو چرخ دچار بکسواد شود، دور موتور محدود می‌شود و سپس ترمز چرخ بکسوادشده گرفته می‌شود تا سرعت آن به سرعت چرخ طرف مخالف برسد.

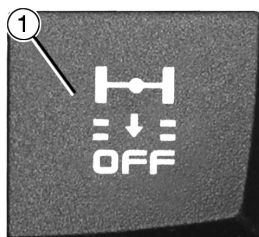

روی جاده

در طول عملکرد سیستم ASR، علامت نشانگر (2) روشن و خاموش می‌شود.

بر روی سطوح لغزنده جاده (برف، یخ، شن و غیره)، ASR را می‌توان با فشار دادن کلید (1) غیرفعال نمود. علامت اخطار (2) نمایش داده می‌شود.

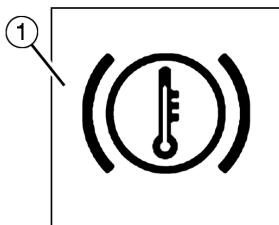


اخطار دمای ترمز

چنانچه ترمزها داغ کنند، چراغ اخطار (1) بر روی صفحه نمایش اطلاعات ظاهر می شود.

در اینصورت ضروری است سرعت و سبک رانندگی را به تناسب شرایط تغییر دهید. در صورتیکه خودرو به ریتاردر مجهز است، از آنها استفاده کنید.

اخطار عملکرد ترمزگیری ضعیف شده

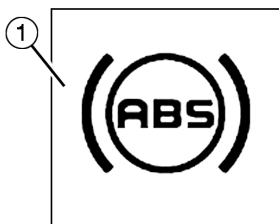

چنانچه سیستم افت قابل ملاحظه ای را در عملکرد ترمزگیری ترکیب کشنده-تریلر تشخیص دهد، علامت اخطار (1) بر روی صفحه نمایش اطلاعات ظاهر می شود. در ترکیب با علامت اخطار «سرویس» کار می کند.

برای بررسی سیستم های ترمزگیری کشنده و تریلر به تعمیرگاه RENAULT TRUCKS (آزمایش ترمز) مراجعه کنید.

اخطار خطای ترمز

چنانچه سیستم افت قابل ملاحظه ای را در عملکرد ترمزگیری در یکی از چرخ های کشنده تشخیص دهد، علامت اخطار (1) بر روی صفحه نمایش اطلاعات ظاهر می شود. در ترکیب با علامت اخطار «سرویس» کار می کند.

برای بررسی سیستم های ترمزگیری چرخ موردنظر به تعمیرگاه RENAULT TRUCKS (آزمایش ترمز) مراجعه کنید.


ترمز تریلر

ترمز ترایلر بی حرکت

کلید (1) را برای گرفتن ترمز تریلر فشار دهید و نگه دارید.

ترمزها تنها زمانی اعمال خواهند شد که سرعت زیر 4 کیلومتر در ساعت باشد.

ترمزها به محض گذشتن سرعت از 7 کیلومتر در ساعت یا در صورت آزاد کردن کلید، آزاد خواهند شد.

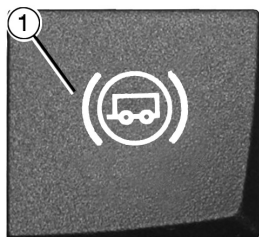


ترمز اضطراری

در صورت بروز نقص در ترمز اصلی یک محور، محور دیگر عملکرد ترمزگیری اضطراری را تأمین خواهد نمود.

ترمز دستی دارای کنترل الکتریکی



ترمز دستی برای تضمین بی حرکت ماندن خودرو در زمان توقف آن استفاده می شود. اگر ترمزها عمل نکنند، از آن می توان به عنوان ترمز اضطراری استفاده نمود.

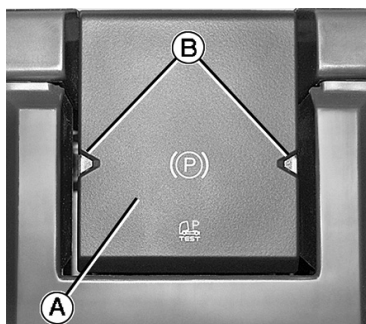

کنترل ترمز دستی (A) همزمان بر روی محور(های) مجهز به ترمز دستی و ترمزهای تریلر کار می کند.

آزاد کردن بادست




پدال ترمز را فشار دهید، کنترل ترمز دستی (A) را از موقعیت (0) به موقعیت (1) فشار دهید و آنرا آزاد کنید؛ به موقعیت (0) بازمی گردد. به محض آزاد شدن ترمز دستی، علامت نشانگر (4) پاک خواهد شد.

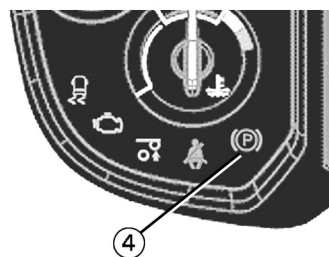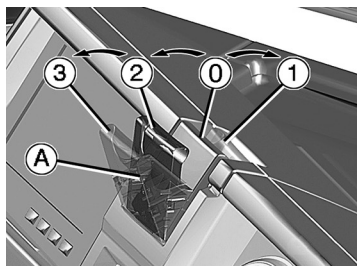


چراغ های نشانگر (B) برای کنترل ترمز دستی (A) پاک شده و پیام (2) در قسمت اطلاع رسانی (1) به شما اطلاع می دهد که ترمز دستی آزاد شده است.

ترمز دستی روشن می ماند:

- در صورتیکه فراموش کنید پدال ترمز را فشار دهید؛
- در صورتیکه فراموش کنید پدال ترمز یا پدال گاز را در هنگامیکه دنده درگیر است، فشار دهید.

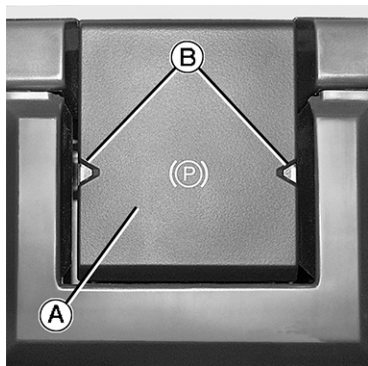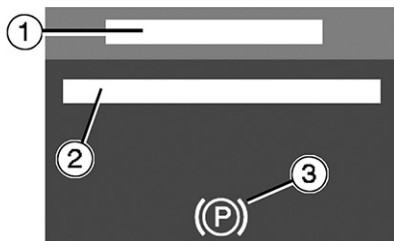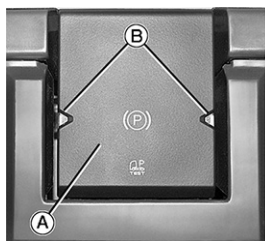


چراغ‌های نشانگر (B) برای کنترل ترمز دستی (A) پاک شده و پیام (2) در قسمت اطلاع‌رسانی (1) به شما اطلاع می‌دهد که ترمز دستی آزاد شده است.

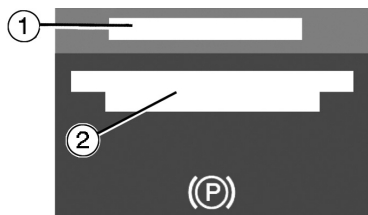

در بخش اطلاعات مربوطه (1)، یک پیام (2) بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره به شما اطلاع می‌دهد باید پدال ترمز یا پدال گاز را فشار دهید.



چنانچه دنده درگیر باشد، ممکن است از شما خواسته شود پدال ترمز یا پدال گاز را فشار دهید.
برای استفاده از پدال گاز، کنترل ترمز دستی (A) باید در موقعیت (1) نگه داشته شود.

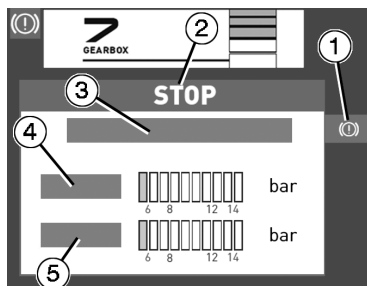

در صورت افت فشار باد در مدار:

- علامت اختطار (1) نمایش داده می شود؛
- علامت اختطار (2) «STOP» نمایش داده می شود؛
- پیام (3) به شما اطلاع می دهد فشار باد بیش از حد پایین است و ترمز دستی را نمی توان اعمال نمود؛
- علامت اختطار فشار مدار جلو (4) نمایش داده می شود؛
- علامت اختطار فشار مدار عقب (5) نمایش داده می شود.



ترمز دستی را در هنگامیکه استارت خاموش است یا در هنگامیکه فشار در تانک های باد کمتر از 7 بار است، نمی توان آزاد نمود.




صرف نظر از حالت استارت خودرو، همواره می توانید گزینه بکارگیری کنترل ترمز دستی را برای فعال کردن در اختیار داشته باشید.




اگر ترمز دستی غیرفعال شود، عملکرد استارت موتور منع خواهد شد. برای روشن شدن موتور، هنگامی که ترمز دستی غیرفعال شده است، پدال ترمز را به پایین فشار دهید.

اعمال بادست

کنترل ترمز دستی (A) را از موقعیت (0) حداقل به موقعیت (2) بکشید.

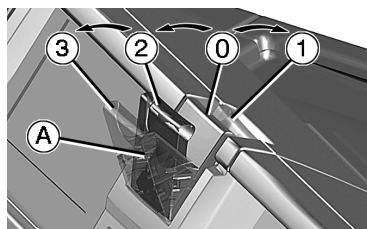

کنترل ترمز دستی (A) را آزاد کنید؛ چراغ های نشانگر (4) / (B) روشن می شوند.

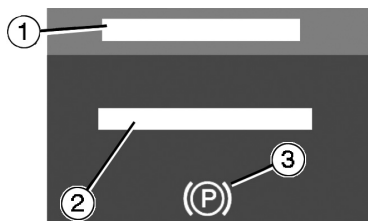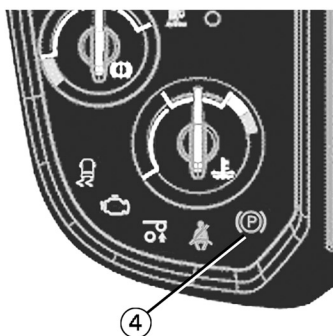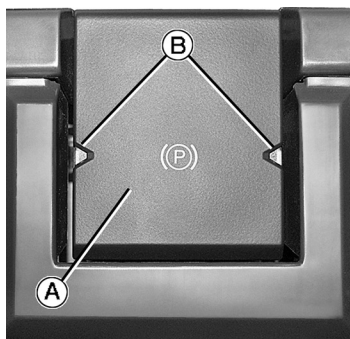


پیام (2) در بخش اطلاعات مربوطه (1) به شما اطلاع می‌دهد ترمز دستی اعمال شده است. خودرو بوسیله محور(های) مجهز به ترمز دستی بی حرکت می‌شود.



بدون بررسی روشن بودن چراغ‌های خطر (B) / (4)، نباید کابین راننده را ترک کنید.





بدون بررسی روشن بودن چراغ‌های خطر (B) / (4)، نباید کابین راننده را ترک کنید.

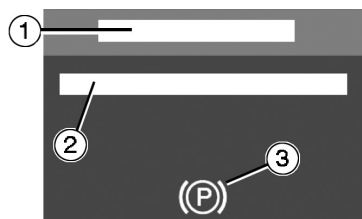


چنانچه در هنگامیکه سرعت خودرو بیشتر از 7 کیلومتر در ساعت است، کنترل ترمز دستی (A) را فعال کنید، ترمز دستی به صورت تدریجی بسته به موقعیت کنترل (A) اعمال خواهد شد.

پیام (2) در بخش اطلاعات مربوطه (1) به شما اطلاع می‌دهد ترمز دستی دینامیک فعال شده است.

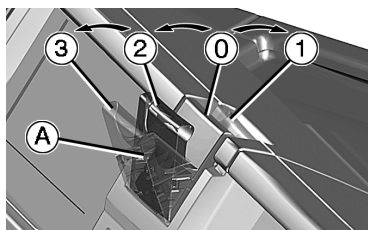


 چنانچه در هنگامیکه سرعت بالاتر از 7 کیلومتر در ساعت است، کنترل ترمز دستی (A) را از موقعیت (0) به موقعیت (2) بکشید، ترمز دستی اعمال نخواهد شد.


تست

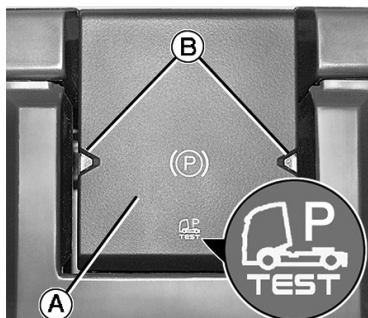

چنانچه نماد «test» (آزمایش) بر روی کنترل (A) ظاهر شود، عملکرد در خودروی شما وجود دارد.

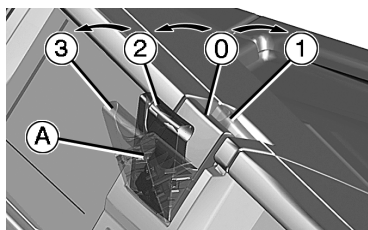

قبل از ترک خودرو، مطمئن شوید ترمز دستی به شکل صحیح اعمال شده است.
ترمز دستی باید ابتدا اعمال شود.
کنترل ترمز دستی (A) را از موقعیت (2) به موقعیت (3) بعد از نقطه سفت حرکت داده و نگهدارید.
از فشار دادن پدال ترمز خودداری کنید.

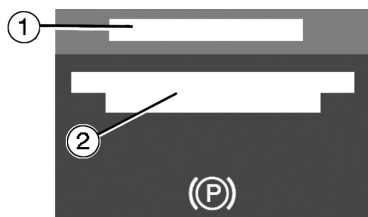

این موقعیت ترمز تریلر را آزاد کرده و کل خودرو بوسیله کشنده به مدت حداکثر 10 ثانیه به صورت بی حرکت درخواهد آمد.
در بخش اطلاعات مربوطه (1)، پیام (2) از شما می خواهد ثابت ترکیب کشنده-تریلر را بررسی کنید و اطمینان حاصل نمایید ترمزهای تریلر موقتاً غیرفعال شده اند.
این موقعیت برای اطمینان از این است که کشنده به تهابی قادر است کل خودرو را بی حرکت نماید.
به محض آزاد شدن کنترل، به طور خودکار به موقعیت پارک (0) بازمی گردد.






چنانچه خودروی شما دارای وزن ناخالص کل 60 (GCW) تن است، ترمز دستی بر روی محور جلوی کشنده نیز عمل می‌کند.

کارکرد اتوماتیک

کاربرد

در هنگامیکه استارت خاموش می‌شود، ترمز دستی به صورت خودکار فعال خواهد شد. چراغ‌های نشانگر (4) / (B) روشن می‌شوند.

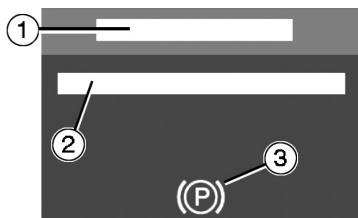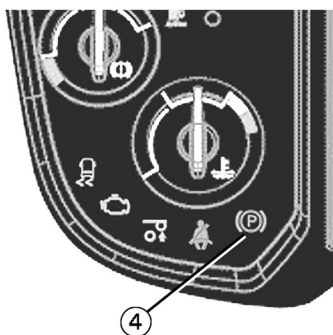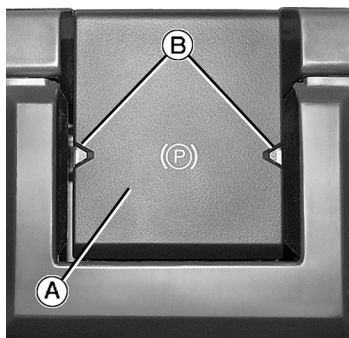

در بخش اطلاعات مربوطه (1)، پیام (2) به شما اطلاع می‌دهد ترمز دستی فعال شده است، و علامت نشانگر (3) نمایش داده می‌شود.

استال/خفه کردن موتور

هنگامیکه موتور خفه می‌کند، ترمز دستی به صورت خودکار 20 ثانیه پس از خاموش کردن استارت فعال خواهد شد.

شل کردن




هنگامیکه اهرم انتخاب دنده در حالت «D» یا «R» است، نسبت دنده شروع حرکت درگیر است، خودرو را با گاز دادن حرکت دهید.

هنگامیکه گشتاور موتور کافی وجود دارد، ترمزها به صورت خودکار آزاد خواهند شد.

حرکت در سربالایی

برای حرکت راحت‌تر در سربالایی، از عملکرد آزادسازی خودکار می‌توانید استفاده کنید.

چراغ خطر (4) / (B) خاموش می شود.

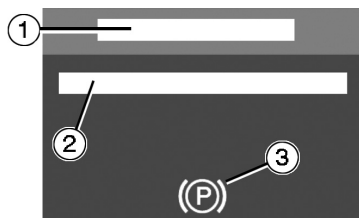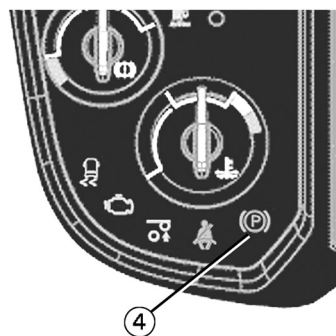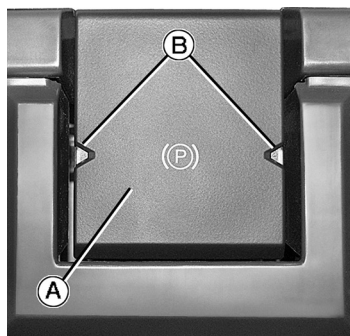

پیام (2) در بخش اطلاعات مربوطه (1) به شما اطلاع می دهد
ترمز دستی آزاد شده است.




در حالیکه ترمز دستی فعال شده است، در صورت باز شدن یک درب، حالت آزادسازی خودکار ترمز دستی به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

در این صورت آزادسازی دستی ترمز دستی برای فعال سازی مجدد عملکرد الزامی خواهد بود.

ترمز پارک در حالت آماده تنظیم نشده

درحالتیکه خودرو در حالت توقف کامل است، چنانچه درب (سمت راننده یا شاگرد) را باز کنید، یک پیام و یک سیگنال صوتی به شما اطلاع می دهد ترمز دستی اعمال نشده است.

چنانچه پدال ترمز یا پدال گاز را فشار دهید، هشدار غیرفعال خواهد شد.

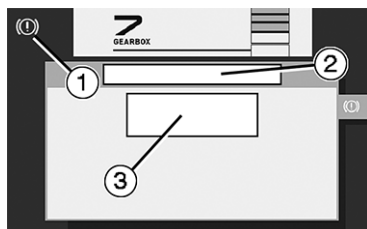


کنترل ناقص

در صورت بروز یک حالت غیرعادی که بر کنترل ترمز دستی (A) اثر می گذارد:

- چراغ خطر (4) در هنگام رانندگی روشن و خاموش می شود؛
- پیام (2) و یک علامت خطر مرتبط (1) به شما اطلاع می دهد باید با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید؛

- پیام (3) به شما اطلاع می‌دهد نقصی در ترمز دستی وجود دارد.

ترمز دستی به صورت خودکار به محض کاهش سرعت خودرو به زیر 7 کیلومتر در ساعت، فعال خواهد شد.


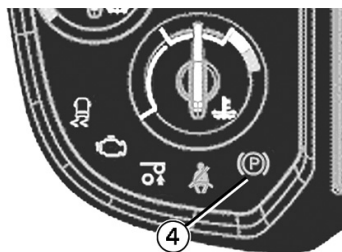


چنانچه خودرو برای مدتی بیش از 10 ثانیه متوقف شود، علامت نشانگر (4) همچنان نمایش داده خواهد شد.

نوبت آینده که خودرو متوقف می‌شود، چنانچه استارت برای مدتی بیش از 1 دقیقه خاموش شود، هنگامیکه استارت مجدداً روشن می‌شود:

- پیام (2) «STOP» و علامت اختطار مرتبط (1) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود؛
- پیام (3) نمایش داده می‌شود و باید خودرو را متوقف کنید؛
- علامت اختطار (4) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود.

با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

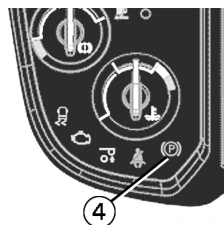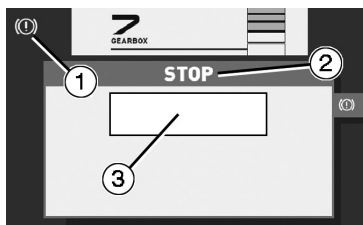

قبل از ترک خودرو مطمئن شوید علامت نشانگر (4) به صورت پیوسته نمایش داده می‌شود.



در صورت نقص ترمز دستی، در حالیکه چراغ «STOP» روشن شده است، بر روی یک سطح صاف توقف کرده و از دنده پنچ‌ها برای بی‌حرکت کردن خودرو استفاده کنید.


پشتیبانی صعود در سربالایی

پشتیبان صعود در سربالایی بوسیله حفظ عملکرد ترمزگیری تا زمانی که کامیون در حالت کشش قرار می‌گیرد، از حرکت کردن کامیون به سمت عقب در هنگام شروع حرکت بر روی یک سربالایی جلوگیری می‌کند.

این عملکرد برای کمک به شما در هنگام راه افتادن بر روی سربالایی استفاده می‌شود.



پشتیبانی صعود در سربالایی بوسیله یک کلید (1) فعال/غیرفعال می‌شود.

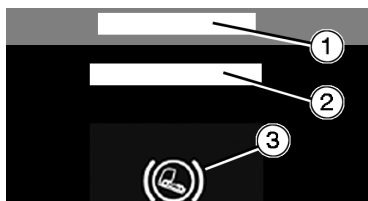

مادامیکه فشار ترمز حفظ شود، صفحه پشتیبانی صعود در سربالایی (1)، پیام مربوطه (2) که نشان می‌دهد عملکرد پشتیبانی صعود در سربالایی فعال است و نشانگر (3) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شوند.

- با استفاده از ترمز پایی، از حرکت کردن خودرو جلوگیری کنید؛
- کلید را فشار دهید، عملکرد پشتیبانی صعود در سربالایی فعال می‌شود و چراغ نشانگر کلید روشن می‌شود؛
- پدال ترمز را آزاد کنید، خودرو به مدت 3 ثانیه بی حرکت باقی می‌ماند، نشانگر بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره مادامیکه عملکرد فعال است، نمایش داده می‌شود؛
- گاز دهید.



همواره هنگامیکه خودرو به حرکت می‌افتد، عملکرد غیرفعال می‌شود.



سیستم به صورت خودکار پس از 3 ثانیه یا به محض اینکه گشتاور موتور به یک سطح کافی رسید، غیرفعال می‌شود.



با فشار دادن کلید، می‌توانید عملکرد را به صورت دستی غیرفعال کنید.



از این عملکرد تنها در سرازیری‌ها استفاده کنید.

فیلتر ذره‌ای

به منظور محافظت از سلامت انسان و محیط‌زیست، مقررات Euro VI یک کاهش جدید الزامی در آلاینده‌های اعمال نموده است. اکنون استفاده از یک فیلتر ذره‌ای الزامی است.


در طول احیاء، غیر از یک افزایش اندک در دور موتور و تغییر در صدای موتور، به شکل دیگری متوجه فعال یا غیرفعال شدن احیاء نخواهید شد. فرآیند احیاء به صورت خودکار بدون دخالت راننده انجام می‌شود.

کلید احیاء

احیاء خودکار

قرار دادن کلید (1)، در وضعیت «AUTO» اجازه می‌دهد احیاء فیلتر ذره‌ای بدون دخالت شما انجام شود.

در صورت غیرفعال شدن احیاء، فشار دادن قسمت بالای کلید (1) احیاء خودکار را مجدداً فعال می‌کند.

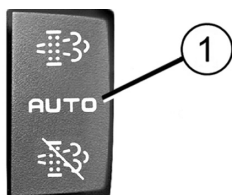

احیاء دستی

فشار دادن قسمت بالای کلید (1) احیاء دستی را فعال یا متوقف می‌کند.

توقف احیاء

فشار دادن قسمت پایین کلید (1) احیاء دستی در حال انجام را متوقف می‌کند یا احیاء خودکار را غیرفعال می‌کند.


احیاء خودکار

در حالیکه خودرو روشن است، به محض اینکه فیلتر ذره‌ای به سطح بالای اشباع رسید و هنگامیکه کلیه شرایط (سرعت خودرو، دمای گاز اگزوز و غیره) برآورده شود، احیاء خودکار شروع می‌شود.

در طول احیاء، دور آرام موتور اندکی بالا می‌رود و صدای موتور تغییر می‌کند.

چنانچه یکی از شرایط دیگر وجود نداشته باشد، احیاء خودکار ممکن است موقتاً غیرفعال شود. به محض اینکه شرایط مجدداً ایجاد شود، احیاء دوباره به صورت خودکار شروع می‌شود.


چنانچه یکی از اختلالات زیر ظاهر شود، جهت اطمینان از حذف کامل ذرات، شرایط کاربرد خودرو اجازه احیاء را نخواهد داد.

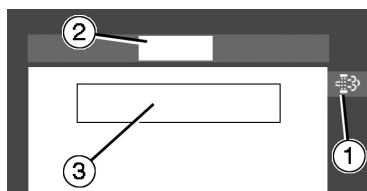

هنگامیکه علامت اختلال (1) نمایش داده می‌شود و یک پیام مربوطه (2) نیاز به **مراجعه به یک تعمیرگاه** را به شما اطلاع می‌دهد، پیام (3) به شما اطلاع می‌دهد فیلتر ذره‌ای مسدود شده است. در این صورت، در اسرع وقت با یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



چنانچه اخطار مربوطه به احیاء را نادیده بگیرید، ممکن است راندمان موتور کاهش یابد و یا فیلتر ذره‌ای آسیب ببیند و مجبور به تعویض آن شوید.

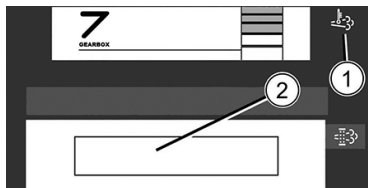

پنج دقیقه پس از شروع احیاء، علامت (1) و پیام (2) نمایش داده می‌شوند. این موارد به شما اطلاع می‌دهند دمای گازها اگرز بالا است.

هنگامیکه احیاء به پایان می‌رسد، علامت (1) و پیام (2) دیگر نشان داده نمی‌شوند.

احیاء بدون وقفه و خودکار حدوداً یک ساعت طول می‌کشد. برای احیاء بهینه فیلتر ذره‌ای، از خاموش کردن موتور با توقف برای مدت‌های طولانی در طول فرآیند احیاء خودداری کنید.



تماس مستقیم با ذرات دیزل یا دوده یا استنشاق آنها می‌تواند صدمات شدید بدنی یا مرگ به دنبال داشته باشد. چنانچه مجبورید فیلتر ذره‌ای را به دلایل کاری یا فنی تعویض کنید، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



چنانچه خودرو برای فواصل کوتاه یا حمل بارهای سبک استفاده می‌شود، احیاء خودکار ممکن است کافی نباشد.



احیاء خودکار مدت چند دقیقه در طول یک توقف کوتاه (پشت تابلوی ایست، چراغ قرمز و غیره) با موتور روشن ادامه می‌یابد.



چنانچه ترمز دستی بیش از چهار دقیقه در طول احیاء اعمال شود، احیاء به صورت خودکار موقتاً متوقف می‌شود.



چنانچه موتور خاموش شود فرآیند احیاء به صورت موقت متوقف می‌شود. تنها زمانیکه کلیه شرایط فراهم شد، فرآیند احیاء ادامه می‌یابد.

احیاء دستی

ایمنی

STOP

گازهای اگزوز متصاعدشده در طول فرآیند دستی احیاء خطر مسمومیت به دنبال دارد. تنها در فضای باز یا در یک مکان دارای تهویه مناسب پارک کنید.



قبل از شروع احیاء دستی در حالت توقف، لازم است توصیه‌های زیر را رعایت کنید:

- خودرو را در فضای باز، بر روی یک سطح آسفالت یا جاده شنی پارک کنید (خطر انتشار حرارت یا آسیب وجود ندارد)؛
- مطمئن شوید هیچ ماده قابل اشتعالی در نزدیک خروجی اگزوز وجود ندارد.
- مطمئن شوید خروجی اگزوز به سمت اشیاء یا سازه‌هایی که ممکن است بر اثر حرارت زیاد آسیب ببینند، نیست.

STOP

خودرو را پارک کنید، شرایط ترافیکی را تحت نظر بگیرید و موتور را روشن نگه دارید.

STOP

در طول احیاء دستی، هنگامیکه خودرو در حالت ساکن است، نزدیک خودرو بمانید تا عملکرد صحیح کل سیستم تحت نظارت قرار دهید و از نزدیک شدن هرگونه شیء یا شخصی به اگزوز جلوگیری کنید.


STOP

تماس مستقیم با ذرات دیزل یا دوده با استنشاق آنها می‌تواند صدمات شدید بدنی یا مرگ به دنبال داشته باشد. چنانچه مجبورید فیلتر ذره‌ای را به دلایل کاری یا فنی تعویض کنید، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

عملیات

در برخی شرایط کاری، مانند توقف مکرر و یا بارهای موتور پایین، احیاء خودکار فیلتر ذره‌ای اتفاق نمی‌افتد و ممکن است حالت بهینه نباشد.

در این شرایط، احیاء دستی فیلتر ذره‌ای در حالت توقف باید انجام شود.

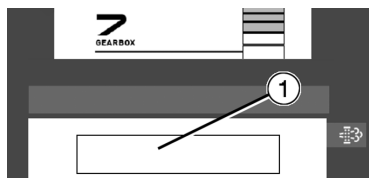


پیام (1) به شما اطلاع می‌دهد احیاء خودرو در حالت ساکن لازم است.

شرایط لازم برای احیاء دستی:


- سطح کافی آلایندگی باید در فیلتر ذره‌ای وجود داشته باشد؛
 - بغل گیربکس(ها) باید غیرفعال باشند؛
 - پدال گاز آزاد باشد؛
 - تنظیم سرعت غیرفعال شده است؛
 - اهرم انتخاب دنده در حالت خلاص باشد؛
 - خودرو در حالت ساکن باشد؛
 - ترمز دستی فعال باشد؛
 - موتور به دمای کاری عادی رسیده باشد؛
 - دمای بیرون باید بالاتر از -30 درجه سانتیگراد باشد؛
 - سیستم باید عاری از هرگونه نقصی باشد.
- احیاء دستی در حالت ساکن بین 30 تا 70 دقیقه طول می‌کشد.



چنانچه این شرایط فراهم نشود، یک پیام دریافت می‌کنید که به شما شرایط لازم برای انجام احیاء دستی را اطلاع می‌دهد.

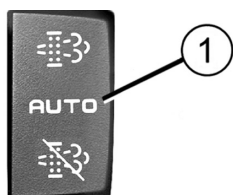

بر روی قسمت بالای کلید احیاء (1) به مدت 1 ثانیه فشار دهید تا احیاء دستی شروع شود.

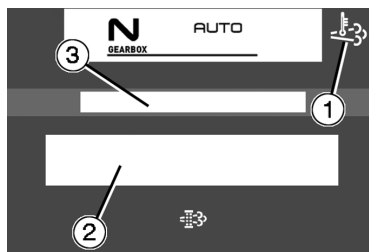

5 دقیقه پس از شروع احیاء، علامت (1) نشان داده می‌شود. به شما اطلاع می‌دهد دمای گازها آگزوز بالا است. پیام (2) با عنوان **PARTICULATE FILTER** نشان می‌دهد دمای آگزوز در حال افزایش است و خودرو باید در یک محل مناسب پارک شود. دور موتور افزایش می‌یابد.



چنانچه درحالیکه احیاء دستی در حال انجام است، یکی از این شرایط لغو شود، احیاء قطع می‌شود و یک پیام گزارش می‌دهد کدام شرط لغو شده است.

پایان احیاء




هنگامیکه احیاء کامل می‌شود، علامت اخطار دمای بالا (1) تا زمانیکه دمای گاز آگزوز به سطح معمولی بازنگشته است، بر روی صفحه‌نمایش باقی می‌ماند. پیام (2) با عنوان **PARTICULATE FILTER** نشان می‌دهد احیاء پایان یافته است.

توقف احیاء در حال انجام

به محض شروع احیاء دستی در حالت توقف، توصیه می‌شود آنرا قطع نکنید. امکان انجام احیاء دستی در چند نوبت وجود ندارد. سیستم احیاء ناقص را در نظر نمی‌گیرد و هنگامیکه درخواست بعدی داده می‌شود، احیاء کامل را دوباره شروع می‌کند.




یک احیاء جدید پس از گذشت یک مدت زمان مشخص، امکان‌پذیر است.

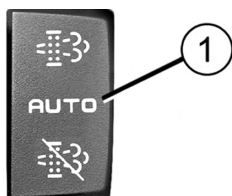

با اینحال، در موقعیت‌های اضطراری، امکان قطع یک احیاء دستی در حال انجام بوسیله فشاردادن مجدد قسمت بالا یا قسمت پایین کلید (1) وجود دارد.

احیاء ممکن نیست

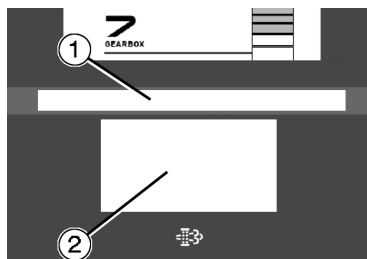


در صورتیکه یکی از شرایط مورد نیاز برای احیاء فراهم نشود، احیاء قطع می‌شود.

در این حالت، پیام (2) همراه با عنوان PARTICULATE (1) (FILTER) دلیل قطع احیاء را نشان می‌دهد.




بین هر بار تلاش، یک تأخیر 30 ثانیه‌ای وجود دارد. فشار دادن دکمه (1) قبل از پایان این تأخیر دارای هیچ اثری نیست.

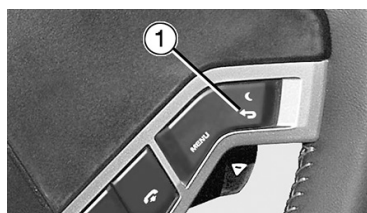

برای حذف پیام، دکمه (1) را بر روی غریبک فرمان فشار دهید.

احیاء فوری

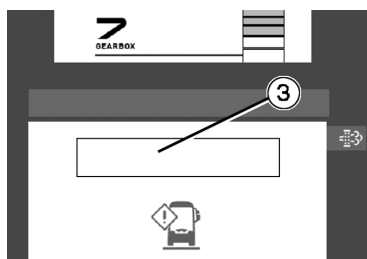

چنانچه هیچ اقدامی پس از اخطار فوق صورت نگیرد: هنگامیکه انسداد به حد بحرانی برسد، پیام (3) «بلافاصله احیاء را انجام دهید» نمایش داده می‌شود.


هنگامیکه انسداد به حد بحرانی برسد، پیام (3) «بلافاصله احیاء را انجام دهید» نمایش داده می‌شود.

در این شرایط، یک مرحله کاهش گشتاور موتور اعمال می‌شود تا از سیستم محافظت شود.

چنانچه یک احیاء دستی را شروع کنید، تا زمانیکه احیاء تکمیل نشده است، پیام (3) نمایش داده می‌شود.

چنانچه یک احیاء دستی را شروع نکنید، پیام (3) محو می‌شود، سپس پس از چند دقیقه مجدداً ظاهر می‌شود.

فیلتر ذره‌ای مسدود است

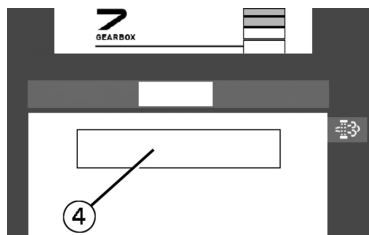


چنانچه هیچ اقدامی پس از اخطار فوق صورت نگیرد:
هنگامیکه انسداد فیلتر ذره‌ای به سطح حداکثر می‌رسد، پیام (4)، بر روی صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود و نیاز به رسیدگی را اعلام می‌کند. یک هشدار صوتی به صدا درمی‌آید.

در این شرایط، یک مرحله کاهش گشتاور موتور شدید اعمال می‌شود تا از سیستم محافظت شود. دیگر امکان تحریک یک اchiاء دستی در حالت ساکن با فشار دادن دکمه وجود نخواهد داشت.


در این صورت، همانطور که در پیام (4) نشان داده شده است، باید در اسرع وقت به یک تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

اchiاء متوقف شد یا عملکرد غیرفعال شد

در طول اchiاء، گازهای بسیار داغ از طریق اکزوز منتشر می‌شوند. برای حفظ ایمنی در یک منطقه خطرناک، چنانچه در حال حمل و نقل مواد خطرناک هستید، می‌توانید حالت خودکار را غیرفعال کنید. در این صورت، اchiاء خودکار را نمی‌توان شروع نمود و در صورتیکه در حال انجام است متوقف می‌شود. قطع یا غیرفعال کردن اchiاء خودکار نیازمند حد سرعت 40 کیلومتر در ساعت است.

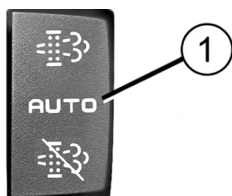


برای قطع یک اchiاء در حال انجام یا برای غیرفعال کردن اchiاء خودکار، قسمت پایین کلید (1) را فشار دهید.

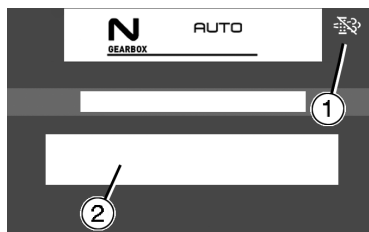

چنانچه هیچ اchiائی در حال انجام نیست و سرعت زیر 40 کیلومتر در ساعت است:

علامت غیرفعال‌سازی اchiاء (1) نمایش داده می‌شود و پیام (2) به شما اطلاع می‌دهد اchiاء خودکار غیرفعال می‌شود و سرعت به 40 کیلومتر در ساعت محدود می‌شود.

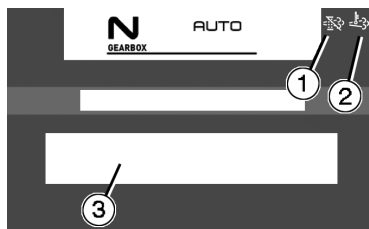

چنانچه احیاء در حال انجام است و سرعت زیر 40 کیلومتر در ساعت است:

علامت غیرفعال سازی احیاء (1) نمایش داده می شود.

علامت (2) که نشان دهنده گازهای آگروز بسیار داغ مرتبط با احیاء است همچنان باقی می ماند تا زمانی که دما به سطح معمولی برسد.

در مقابل، پیام (3) به شما اطلاع می دهد که احیاء قطع شده است، سرعت به 40 کیلومتر در ساعت محدود شده است، در این صورت دمای گاز آگروز بسیار بالاست.



چنانچه شرط محدودیت سرعت رعایت نشود، یک پیام که نشان دهنده عدم امکان قطع یا غیرفعال سازی احیاء است، نمایش داده می شود.

گیربکس، استفاده

گیربکس Optidriver+ دنده مناسب را متناسب با سرعت و رانندگی در زمان مناسب انتخاب می‌کند تا تحرک بهتر و رانندگی راحت‌تر را تضمین کند.

بدین ترتیب مزایای بسیاری از نظر کارایی، راحتی کاربر، ایمنی و سودآوری در مقایسه با گیربکس مکانیکی ارائه می‌دهد.

گیربکس Optidriver



گیربکس‌ها به یک پمپ روغن برای روانکاری مجهز هستند (برای بکسل کردن، به بازیابی خرابی، بخش تعمیر سریع مراجعه کنید).

سیستم Optidriver

قبل از همه، پیش از پرداختن به جزئیات بیشتر در بخش بعدی، به صورت خلاصه به عملکردهای اصلی گیربکس شما نگاهی خواهیم انداخت.

سیس سیستم Optidriver تعیین می‌کند و سپس به صورت خودکار یک نسبت دنده مناسب را به عنوان تابعی از بار خودرو، شیب جاده، موقعیت پدال گاز و اینکه ریتاردرها فعال هستند یا نه، درگیر می‌کند. راحتی و ایمنی را افزایش داده و خستگی راننده را کاهش می‌دهد زیرا تنها کاری که وی لازم است انجام دهد این است که بر شرایط جاده تمرکز کند.

سیستم Optidriver را می‌توان به دو صورت مختلف استفاده کرد: در حالت خودکار یکپارچه یا حالت دستی. اکیداً توصیه می‌شود از آن در حالت خودکار یکپارچه استفاده کنید تا از مدیریت سیستم انتقال قدرت بهینه‌سازی شده بهره‌مند شوید.

اولین تماس با Optidriver

روشن کردن خودرو

سیستم Optidriver به صورت خودکار در حالت خلاص است.


موتور را روشن کنید.

درحالی‌که ترمز دستی درگیر است، خط روی حلقه گردان (2) را به علامت «D» حرکت دهید.

دنده شروع حرکت درگیر می‌شود.

پدال ترمز را فشار دهید و ترمز دستی را آزاد کنید.

ترمز را آزاد کنید و پدال گاز را فشار دهید: خودرو به سمت جلو حرکت می‌کند.

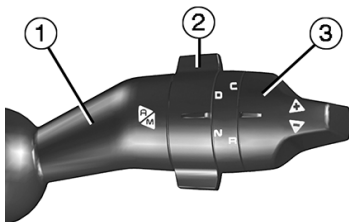




توصیه می شود در هنگام تعویض دنده موقعیت پدال گاز را تغییر ندهید.



خودرو ممکن است با ترمز دستی اعمال شده حرکت کند، حتی اگر پدال گاز فعال نشده باشد؛ از ترمز دستی برای بی حرکت نگه داشتن آن استفاده کنید.


مانورها

انتخاب دنده شروع حرکت

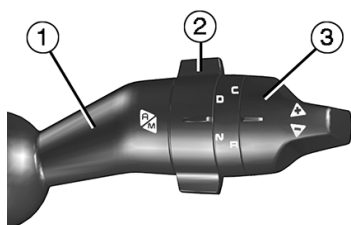

درحالیکه خودرو در حالت توقف است، خط روی حلقه گردان (3) روی اهرم انتخاب دنده (1) را به علامت «C» حرکت دهید.

تعویض به دنده عقب

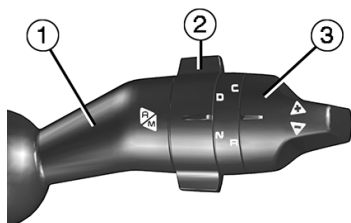

درحالیکه خودرو در حالت توقف است، خط روی حلقه گردان (3) روی اهرم انتخاب دنده (1) را به علامت «R» حرکت دهید.

سیستم اولین دنده عقب R1 را درگیر می کند. درحالیکه دنده عقب درگیر است، اهرم انتخاب دنده را به عقب حرکت دهید (-) تا دنده از R1 به R2 (یا از R2 به R3) تعویض شود یا به جلو حرکت دهید (+) تا از R3 به R2 یا از R2 به R1 تعویض کنید.



ترجیحاً در R1 شروع کنید.

تعویض از R1 به R2 را می توان با خودروی در حال حرکت در دور موتور توصیه شده بالاتر از 1000 دور در دقیقه انجام داد.




یک صدای «بوق» تعویض جهت را از حرکت به جلو به حرکت به سمت عقب یا بالعکس اعلام می کند.



دنده عقب R3 سریع نباید برای انجام حرکات ظریف استفاده شود.
از آن تنها باید در موقعیت‌های استثنایی که نیاز به حرکت سریع در دنده عقب وجود دارد، استفاده نمود.




هنگامیکه دنده عقب انتخاب شده است، «منو» (1) و اطلاعات «R(x)»
(2) نمایش داده می‌شود. حرکت خود را انجام داده و با قراردادن اهرم
انتخاب دنده در مقابل علامت «AM»، به حالت اتومات یکپارچه تعویض
کنید.


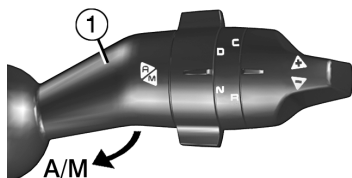


خاموش کردن

خط روی حلقه گردان (2) اهرم انتخاب دنده (1) را به مقابل
علامت «N» حرکت دهید تا گیربکس در وضعیت خلاص قرار
گرفته و ترمز دستی قبل از خروج از خودرو اعمال شود.

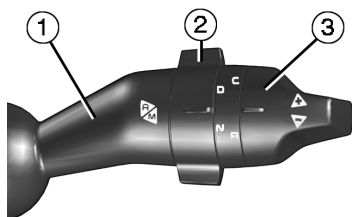


شرح Optidriver

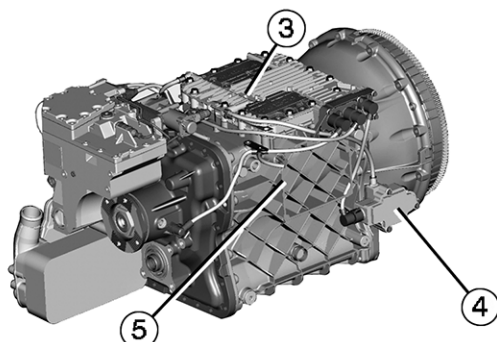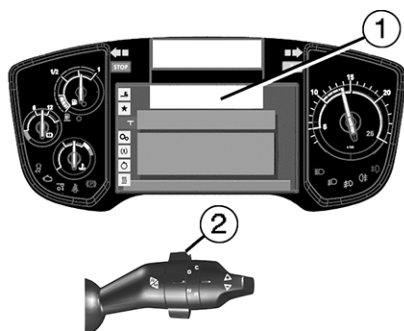

Optidriver دارای 5 جزء اصلی است:

- صفحه نمایش اطلاعات دنده (1)،
- اهرم انتخاب دنده (2) دارای واحد کنترل یکپارچه،
- یک واحد کنترل سرعت (3) دارای واحد کنترل یکپارچه،
- یک دستگاه کنترل کلاچ (4)،
- یک گیربکس کرش مکانیکی (5).

اهرم انتخاب دنده (1)

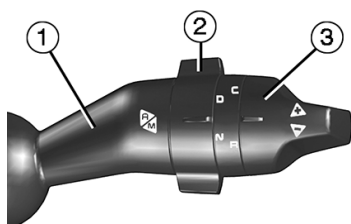

اهرم انتخاب دنده (1) را می توان در سه جهت برای رانندگی حرکت داد و دارای دو حلقه (2/3) برای تعویض به خلاص و برای حالت «حرکت ظریف» است:

حلقه (2): موقعیت های «N»/«D»

حلقه را به «N» حرکت دهید، گیربکس به حالت خلاص می رود.
حلقه را به «D» حرکت دهید، گیربکس دنده شروع حرکت را درگیر می کند.

حلقه (3): موقعیت های «C»/«R» (حالت «حرکت ظریف»)

حلقه را به «C» حرکت دهید؛ گیربکس دنده جلوی 1 را درگیر کرده و به حالت دستی تغییر می دهد.
حلقه را به «R» حرکت دهید؛ گیربکس دنده عقب 1 را درگیر کرده و به حالت دستی تغییر می دهد.
برای بازگشت به حالت «اتومات» و خروج از حالت «حرکت ظریف»، اهرم انتخاب دنده را یک بار به سمت خود فشار دهید («A»/«M»).

جلو (هم سطح با غریبک فرمان): موقعیت «+»

با تعویض به دنده های بالاتر، حالت رانندگی اتومات را تصحیح می کند.

عقب (هم سطح با غریبک فرمان): موقعیت «-»

با تعویض به دنده های پایین تر، حالت رانندگی اتومات را تصحیح می کند.

به سمت خودتان (مثل موقعی که «فلاش نور بالا می زند»): موقعیت «A/M»

اهرم انتخاب دنده را یک بار فشار دهید تا از حالت اتومات به حالت دستی دائم یا بالعکس تعویض کنید.



سیستم از تعویض دنده‌هایی که ممکن است به بالارفتن یا پایین رفتن بیش از حد دور موتور منجر شود، خودداری می‌کند.

دنده شروع حرکت

حلقه (2) واقع بر روی اهرم انتخاب دنده (1) را از «N» به «D» حرکت دهید.

در حالت خودکار، سیستم دنده شروع حرکت بهینه را به عنوان تابعی از بار خودرو و شیب جاده درگیر می‌کند.



دنده شروع حرکت را می‌توان تغییر داد اما استفاده از یک دنده بالاتر نامناسب می‌تواند به سایش زودهنگام کلاچ منجر شود. نسبت دنده انتخاب شده بوسیله گیربکس را می‌توان در محدوده بالاتر دو نسبت دنده تصحیح نمود، دنده 5 بالاترین نسبت قابل انتخاب است، یا دنده 6 در صورت استفاده از یک بغل گیربکس.

حرکت در سربالایی

موتور را روشن کنید، دنده صحیح در هنگام تعویض به حالت «D» درگیر خواهد شد. پدال گاز را فشار دهید. خودرو به سمت جلو حرکت می‌کند.

شروع حرکت بر روی سرازیری

موتور را روشن کنید، دنده صحیح در هنگام تعویض به حالت «D» درگیر خواهد شد. خودرو به سمت جلو حرکت می‌کند (کلاچ درگیر می‌شود).



چنانچه در حالیکه خودرو به سمت جلو حرکت می‌کند اهرم انتخاب دنده را از «N» به «D» حرکت دهید، سیستم یک نسبت مناسب را برای سرعتی که در آن حرکت می‌کند انتخاب می‌کند و کلاچ درگیر می‌شود.



در صورت تعویض از «N» به «D» هنگامیکه خودرو در دنده عقب حرکت می‌کند، سیستم خودرو را کند می‌کند تا متوقف شود و امکان تعویض به دنده شروع حرکت جلو وجود داشته باشد.



در حالیکه اهرم انتخاب دنده در موقعیت خلاص است، توصیه نمی‌شود اجازه دهید خودرو به سمت عقب برود.



رفتن به حالت خلاص


در هنگام خاموش کردن استارت (موتور خاموش)، گیربکس به صورت خودکار به موقعیت خلاص می‌رود.

ریتارد در موتور

در هنگام تعویض دنده، لازم نیست ریتارد در موتور را غیرفعال کنید. سیستم غیرفعال می‌شود و سپس در انتهای هر تعویض دنده به صورت خودکار مجدداً فعال می‌شود.



در طول برخی تعویض دنده‌ها، ریتارد در موتور بوسیله سیستم فعال می‌شود تا زمان تعویض دنده بهتر شود.

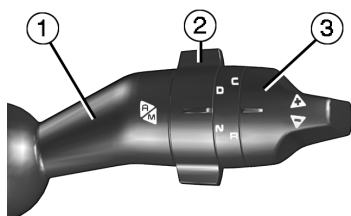


خاموش کردن



در حالیکه موتور روشن است، قبل از ترک خودرو:

- حلقه (2) روی اهرم انتخاب دنده (1) را به موقعیت «N» حرکت دهید.
- ترمز دستی را اعمال کنید.

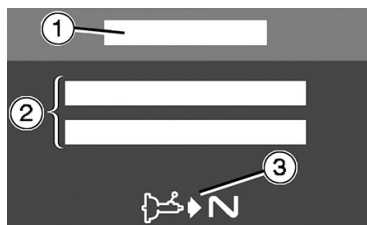


چنانچه در حالیکه موقعیت «D» انتخاب شده است، راننده درب را برای ترک خودرو باز کند، بخش اطلاعات مربوطه (1) نمایش داده می‌شود، همراه با پیام (2)، و سیگنال صوتی و علامت (3) به شما می‌گوید موقعیت «N» را انتخاب کنید.

متوقف و خاموش کردن خودرو

هنگامیکه خودرو به طور کامل بی‌حرکت شد، ترمز دستی را درگیر کنید، حلقه (2) روی اهرم انتخاب دنده (1) را در موقعیت «N» قرار دهید و موتور را با کلید استارت متوقف کنید.

محافظت از کلاچ

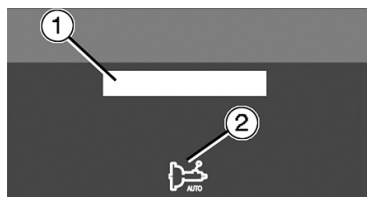

هر گونه داغ شدن کلاچ بوسیله نمایش یک علامت اختلال (2) و یک پیام (1) «CLUTCH OVERHEATING» نمایش داده می‌شود.


استفاده بیش از حد از لغزش کلاچ دیگر ممکن نیست.

- در هنگام گازدادن، کلاچ درگیر می‌شود که این مسئله باعث خاموش شدن موتور می‌شود.

- چنانچه گاز را در مرحله لغزش کلاچ رها کنید، کلاچ آزاد می‌شود.



چنانچه علامت اخطار (2) در طول مرحله درگیری کلاچ نمایش داده شد و خودرو در حال حرکت بود، برای خنک شدن کلاچ به رانندگی ادامه دهید.

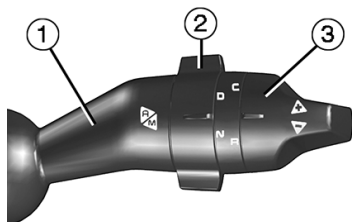

چنانچه علامت اخطار (2) در طول مرحله درگیر شدن کلاچ نمایش داده شد و خودرو در حال حرکت نبود، دور موتور را به دور آرام کاهش دهید و حلقه (2) اهرم تعویض دنده (1) را بر روی «D» نگه دارید تا زمانی که علامت اخطار (2) دیگر نمایش داده نشود.



برای جلوگیری از سایش کلاچ:

- برای شروع حرکت به اندازه کافی گاز بدهید،
- از دنده شروع حرکت که به صورت خودکار بوسیله سیستم انتخاب می‌شود یا یک دنده پایین‌تر استفاده کنید.



برای بی حرکت نگه داشتن خودرو بر روی یک تپه هرگز از پدال گاز استفاده نکنید.

محافظت در برابر بالا رفتن بیش از حد دور موتور


سیستم از درگیری نسبت دنده‌هایی که ممکن است باعث افزایش بیش از حد بالای دور موتور شود، جلوگیری می‌کند.

خطاهای کاری

در هنگامیکه انتخاب دنده فعلی اشتباه است، در دسترس نیست یا خارج از مقادیر مورد انتظار است، خطچین‌های (1) نشان داده می‌شوند.



حالت نیروسنج (2 چرخ)

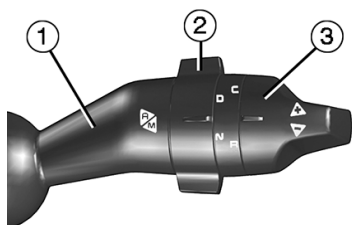

- پس از قراردادن خودرو بر روی غلطک‌های آزمایش.
- درحالی‌که خودرو در حالت ساکن است، با موتور روشن:
- حلقه (2) واقع بر روی اهرم انتخاب دنده (1) را از «N» به «D» حرکت دهید،
 - پدال گاز را به صورت کامل فشار دهید.
- دور موتور تا حداکثر افزایش خواهد یافت. پس از چند ثانیه، تعویض‌دنده‌ها به صورت خودکار انجام خواهد شد.
- گیربکس اکنون در وضعیت «آزمایش» خود است.
- اطلاعات:

- تعویض‌دنده به دنده بالاتر: دنده‌ها در دور حدود 1700، 2 به 2 تعویض خواهند شد؛
- تعویض‌دنده به دنده پایین‌تر: در هنگام کاهش سرعت، دنده‌ها در دور حدود 1100 تعویض خواهند شد.



تعویض‌دنده بهینه نیست. حالت نیروسنج اجازه اندازه‌گیری مصرف سوخت را نمی‌دهد.

خروج از حالت دینامومتر

از حالت نیروسنج خارج شد:


- به محض اینکه چرخ‌های جلوی خودرو می‌چرخند؛
- 10 ثانیه پس از اینکه استارت با سوئیچ خاموش شد.

حالت تعویض‌دنده عادی مجدداً شروع می‌شود.

فعال‌سازی در دماهای پایین

در دماهای بیرونی زیر -20 درجه سانتیگراد، اجازه دهید موتور مدت 10 دقیقه کار کند تا گیربکس به دمای کاری برسد.

حالت اتومات یکپارچه

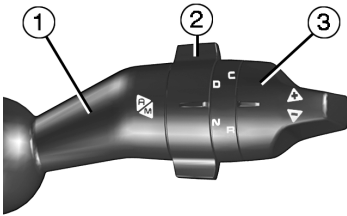

هرگاه موتور روشن شده باشد؛ هنگامیکه حلقه (2) اهرم انتخاب دنده (1) را از موقعیت «N» به موقعیت «D» حرکت می‌دهید، دنده شروع حرکت مناسب (4) و اطلاعات (5) «Auto» به صورت پیش‌فرض نمایش داده می‌شود.




تعویض با یک یا چند دنده به صورت خودکار به عنوان تابعی از موقعیت پدال گاز انجام می‌شود.



برای تعویض دنده به دنده بالاتر، حتی اگر احساس می‌کنید دور موتور بیش‌ازحد پایین است، اجازه دهید سیستم تعویض دنده‌ها را مدیریت کند.

فعال‌سازی عملکرد «قدرت»

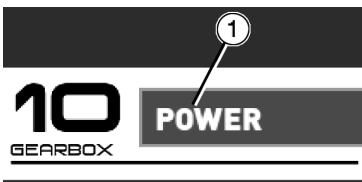

هنگامیکه می‌خواهید سبقت بگیرید و قدرت بیشتر در اختیار داشته باشید تا حداکثر توان جابجایی خودرو را داشته باشید، پدال گاز را به طور کامل و تا بعد از نقطه سفت شدن آن فشار دهید: پیام «Power» نمایش داده می‌شود.



عملکرد «قدرت» مصرف سوخت را افزایش می‌دهد و باید از آن تنها در موارد بسیار ضروری استفاده نمود.


غیرفعال‌سازی عملکرد «قدرت»

پدال گاز را اندکی آزاد کنید، پیام (1) «Power» دیگر نمایش داده نمی‌شود.



چنانچه عملکرد «خارج از جاده» فعال شود، عملکرد «قدرت» لغو خواهد شد (به بخش رانندگی بر روی سطوح ناهموار مراجعه کنید).

استفاده در سراسیمی

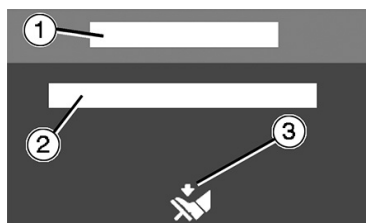

هنگامیکه سرعت خودرو را کاهش می‌دهید (ترمز می‌کنید یا از ریتاردرها استفاده می‌کنید)، چنانچه در یک مسیر سرازیری تند رانندگی می‌کنید و دور موتور بالا است (نزدیک به دور بسیار بالای موتور) و پدال گاز به طور کامل آزاد شده است، هیچ تعویض دنده خودکاری انجام نمی‌شود؛ این کار به راننده امکان کنترل سرعت خودرو را می‌دهد. در این سناریو، بخش اطلاعات مربوطه (1) همراه با پیام مربوطه (2) و علامت (3) نمایش داده می‌شود تا رویه‌ای که باید دنبال کنید را نشان دهد.




درحالیکه ریتاردر(ها) غیرفعال هستند، و ترمز اعمال نشده است، چنانچه در حال حرکت در سرازیری هستید، سیستم به صورت خودکار دنده را به دنده بالاتر تغییر می‌دهد تا از موتور در برابر بالارفتن بیش از حد دور موتور جلوگیری کرده و افزایش سرعت خودرو را بهینه نماید.




فشار دادن محکم پدال گاز به عنوان درخواستی برای حداکثر سرعت تلقی شده و بنابراین با تعویض چند دنده اثری نامطلوب خواهد داشت.

حالت دستی دائم

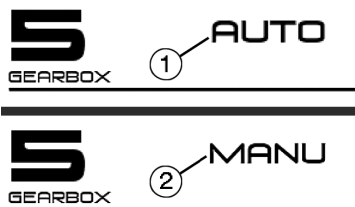


برای تعویض از حالت خودکار (پیام (1) «Auto»، نمایش داده می‌شود) به حالت دستی دائمی (پیام (2) «Manu»، نمایش داده می‌شود) یا بالعکس، دکمه «A/M» را بر روی اهرم انتخاب دنده به سمت خود فشار دهید. این تغییر را می‌توان با خودروی ساکن یا در حال حرکت انجام داد.

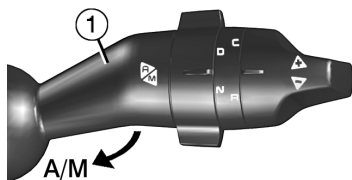


تعویض دنده

تعویض یک دنده تکی:

برای تعویض دنده به یک دنده بالاتر یا یک دنده پایین‌تر، اهرم انتخاب دنده (1) واقع در کنار فرمان را به سمت بالا (+) یا پایین (-) حرکت دهید.

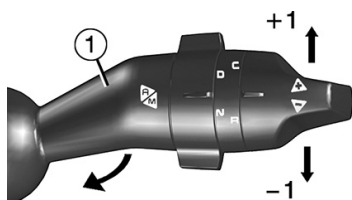

امکان درخواست رد کردن چندین دنده وجود دارد، با اتصال تعداد فشارهای متوالی مورد نیاز برای دنده دلخواه، سیستم به صورت خودکار دنده‌ای را که باید درگیر شود مطابق با خطر افزایش بیش از حد یا کاهش بیش از حد دور موتور محدود می‌کند.

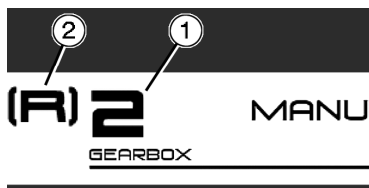

در صورت تعویض دنده یا تغییر جهت حرکت، سیستم می‌تواند دنده درخواست شده (2) را علاوه بر دنده درگیر (1) نشان دهد.




در صورتیکه درخواست تغییر جهت حرکت وجود داشته باشد، چنانچه خودرو ظرف مدت 5 ثانیه متوقف نشود، این درخواست در نظر گرفته نمی‌شود و نمایش دنده درخواست شده پاک خواهد شد. چنانچه سرعت بالای 10 کیلومتر در ساعت باشد، درخواست پذیرفته نخواهد شد و مورد خاصی نمایش داده نخواهد شد.

در دنده جلو در سرعت پایین، یا در حالت توقف، دنده عقب را می‌توان انتخاب نمود:
- حلقه اهرم انتخاب دنده «R/C» را به موقعیت «R» بیاورید.


در دنده عقب در سرعت پایین، یا در حالت توقف، دنده جلو را می توان انتخاب نمود:

- حلقه اهرم انتخاب دنده «R/C» را به موقعیت «C» بیاورید. دنده 1 در حالت دستی انتخاب می شود؛
- اهرم (1) را به سمت خود در جهت «A/M» بکشید؛ حالت خودکار با دنده شروع حرکت فعال می شود.

حالت دستی موقت

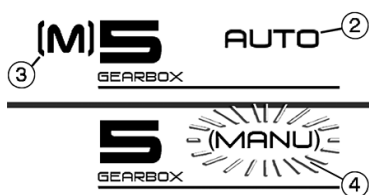

خودرو در حالت «AUTO» حرکت می کند، اطلاعات (2) نمایش داده می شود. چنانچه مایل هستید نسبت دنده درگیر شده بوسیله سیستم را قبل از تغییر در عوارض جاده تغییر دهید، می توانید با ترکیب کردن هر تعداد فشار متوالی با استفاده از اهرم انتخاب دنده (1) برابر با تعداد تعویض دنده دلخواه (+) یا (-)، بدون درخواست حالت دستی، یک یا چند دنده اضافه یا کم کنید. اطلاعات (3) سپس (4) (MANU) نمایش داده می شوند؛ خودرو در حالت دستی موقت است.

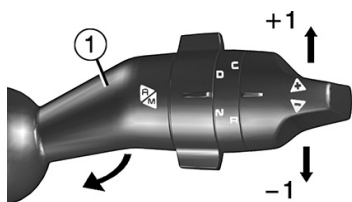

راه های متعددی برای بازگشت به حالت «Auto» وجود دارد:

- پای خود را به طور کامل از روی پدال گاز بردارید و آنرا مجدداً فشار دهید؛
- ویژگی «کروز کنترل» را فعال سازی کنید؛
- حالت «حداکثر» کنترل ریتارد را فعال کنید؛
- اهرم انتخاب دنده (1) را به سمت خود در جهت «A/M» حرکت دهید.



هنگامیکه به سرعت جاده قانونی رسیدید یا هنگامیکه خودرو متوقف شد، گیربکس مجدداً در حالت اتومات کار خواهد کرد.

حرکت با نقص فنی (اهرم انتخاب دنده جدا شده یا خراب)

با اعمال ترمز دستی، می توانید حالت خلاص را انتخاب کنید.

در حالت AUTOMATIC، می توانید با آزاد کردن ترمز دستی و سپس فشار دادن پدال ترمز، دنده شروع حرکت را درگیر کنید.

در هر دو مورد به نزدیک ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مراجعه کنید.

گیربکس Optidriver «XTENDED»

شرح

گیربکس‌های «XTENDED» Optidriver دارای یک دنده بسیار کند هستند.

دنده‌های کرالر در میان دنده‌های شروع حرکت محاسبه شده هستند، مانند دنده‌های دیگر و صرف‌نظر از حالت (MANUAL یا AUTO).

می‌توانید در هر زمانی که مایل هستید در حالت (AUTO) یا حالت (MANUAL) (دستی موقت)، با حرکت دادن اهرم انتخاب‌دنده روی فرمان (1) به سمت (+) یا (-)، دنده‌های کرالر را انتخاب کنید.

بسته به تجهیزات خودروی شما

گیربکس‌های Optidriver «XTENDED» دارای پنج دنده عقب هستند.

دنده‌های «R1»، «R2»، «R3» و «R4» دنده‌های عقب برای حرکت کند هستند؛ آنها را می‌توان در هنگام توقف یا در حین حرکت انتخاب نمود.

دنده‌های «R4» و «R5» دنده‌های عقب برای حرکت سریع هستند؛ آنها را تنها می‌توان در هنگام توقف انتخاب نمود.

توصیه می‌شود ابتدا با دنده «R4» راه افتاده و سپس با شروع حرکت به دنده «R5» بروید.




سیستم از تعویض دنده‌هایی که ممکن است به بالارفتن یا پایین‌رفتن بیش از حد دور موتور منجر شود، خودداری می‌کند.

حالت حرکت ظریف

حرکت به جلو


در حالت توقف یا در حین حرکت، حلقه گردان (3) روی اهرم انتخاب دنده (1) را به علامت «C» حرکت دهید.

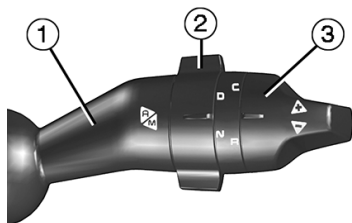


دنده عقب



در حالت حرکت با دنده عقب، منطق (+) و (-) در مقایسه با حرکت به سمت جلو معکوس می‌شود. حرکت دادن اهرم انتخاب‌دنده روی فرمان (1) به سمت پایین (+) دنده عقب را یک دنده افزایش می‌دهد. حرکت دادن اهرم انتخاب‌دنده روی فرمان (1) به سمت بالا (-) دنده عقب را یک دنده کاهش می‌دهد.

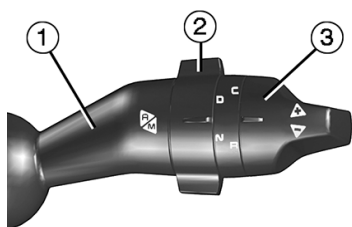


در حالت توقف یا در حین حرکت، حلقه گردان (3) روی اهرم انتخاب دنده (1) را به علامت «R» حرکت دهید. به صورت پیش فرض، سیستم دنده «R2» را درگیر می کند.

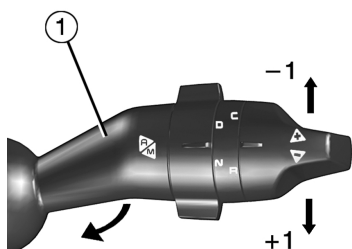


در حالت توقف یا در حین حرکت، می توانید به دنده «R1» بروید. بدین منظور، اهرم انتخاب دنده روی فرمان (1) را به سمت بالا (-) یا پایین (+) حرکت دهید.

دنده عقب سریع

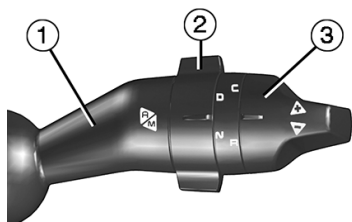

در حالت توقف، حلقه گردان (3) روی اهرم انتخاب دنده (1) را به علامت «R» حرکت دهید. به صورت پیش فرض، سیستم دنده «R2» را درگیر می کند.

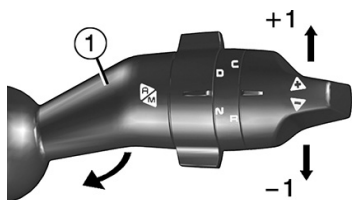

در حالت توقف، می توانید با دنده «R4» حرکت را شروع کنید. بدین منظور، اهرم انتخاب دنده روی فرمان (1) را به سمت پایین (+) حرکت دهید. در حین حرکت، می توانید به دنده «R5» بروید. بدین منظور، اهرم انتخاب دنده روی فرمان (1) را به سمت پایین (+) حرکت دهید.



در حالت توقف، می‌توانید بسته به شرایط کاری، مستقیماً دنده «R5» را انتخاب کنید.



هنگامیکه دنده «R4» درگیر شده است، پیام «سایش کلاچ» نمایش داده می‌شود. بسته به کاری که انجام می‌دهید، دنده «R4» بدون اینکه کلاچ آسیب ببیند از حالت حرکت ظریف پشتیبانی می‌کند.


بغل گیربکس

با گیربکس Optidriver «XTENDED»، می‌توانید در هنگام حرکت با دنده‌های کرالر و نیز با سایر دنده‌ها بسته به تنظیمات پارامتری خودروی خود، از یک بغل گیربکس استفاده کنید.


ریتارد

ترمز کمکی یک عملکرد ترمز است که علاوه بر ترمز پایی عادی بکار می‌رود. این ترمز در سامانه محرک کامپیون، به عنوان ترمز اکروز یا ریتارد (کاهنده شتاب) کار می‌کند.


از ترمز کمکی برای جلوگیری از داغ شدن ترمزهای چرخ و کاهش ساییدگی لنت‌های ترمز استفاده کنید.

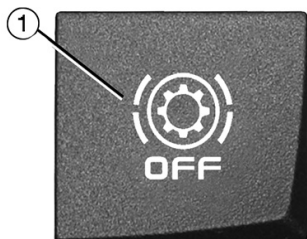

همواره نسبت دنده‌ای را انتخاب نمایید که به شما اجازه می‌دهد از موتور با کارآمدترین دور آن استفاده کنید. چنانچه سطح جاده آسیب دیده است، در صورت امکان از عملکرد ریتارد استفاده کنید. هیچگاه در سرازیری از حالت حرکت با دنده خلاص استفاده نکنید. از عملکرد ریتارد بر روی سطوح جاده لغزنده استفاده نکنید. عملیات خودکار را از طریق کلید (1) غیرفعال کنید.



یک نشانگر (1) به شما موقعیت کنترل ریتارد را اطلاع می‌دهد.

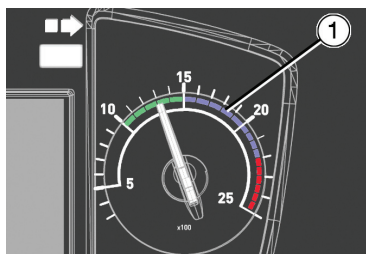

درحالی‌که عملکرد ریتارد فعال است، یک بخش آبی‌رنگ در دورسنج موتور (1) نشان داده می‌شود. این بخش آبی باند راندمان حداکثر ریتارد(ها) را نشان می‌دهد.


از ترمزگیری موتور و ریتارد میل گاردان در مراحل ABS و ESC جلوگیری می‌شود.



هرگز اجازه ندهید دور موتور به قسمت قرمز رنگ (افزایش بیش از حد دور موتور) برسد.

یک کنترل تکی که در زیر غریبک فرمان واقع است ریتاردهای مختلف را فعال می‌کند.

کلید

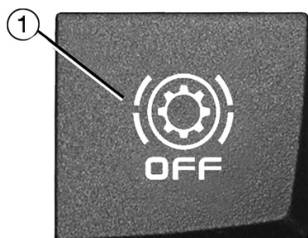

یک فشار بر روی کنترل (1) عملکرد خودکار اتصال ریتارد را با ترمز پایی (ترمز اصلی) غیرفعال می‌کند.



هر بار که خودرو مجدداً روشن می‌شود، اتصال ریتارد با ترمز پایی فعال است، کنترل (1) برای جداسازی یا اتصال مجدد استفاده می‌شود.




اگر کنترل ریتارد (1) در موقعیت 0 باشد، هر بار که پدال ترمز فعال می‌شود، عملکرد ریتارد اکروز، موتور و گیربکس فعال است.



عملکرد ریتارد هنگامیکه پدال ترمز برای 5 بار نخست پس از روشن‌شدن استارت، فشار داده می‌شود، غیرفعال می‌شود.


توان ترمزگیری به عنوان تابعی از بار خودرو و فشار وارده بر پدال ترمز تنظیم می‌شود. علامت نشانگر (1)

اتصال ریتارد و کروز کنترل (سرعت ثابت)

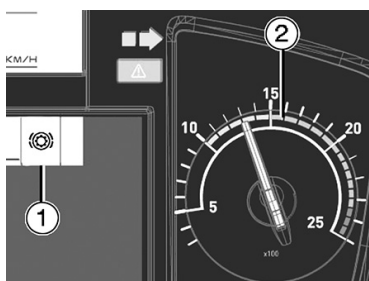


چنانچه عملکردهای ریتارد گیربکس و یا موتور فعال باشند، علامت نشانگر (1) و نیز بخش آبی رنگ دورسنج (2) نمایش داده می‌شود.

نگاه کنید به فصل رانندگی.

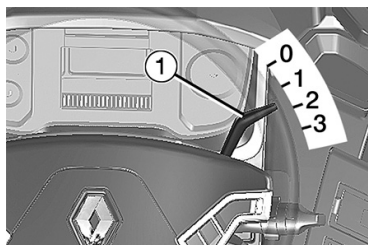

بسته به تغییر در شیب، دنده را با استفاده از ترکیبات گیربکس برای پایین رفتن انتخاب کنید. برای کاستن سرعت خودرو، پدال گاز را آزاد کنید و کنترل (1) را حرکت دهید.

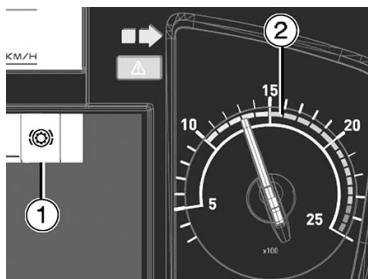

- وضعیت 0:

ویژگی فعال نیست: نشانگر (1) و بخش آبی رنگ دورسنگ (2) دیگر نمایش داده نمی شوند.

تمام موقعیت های انتخاب کننده، به جز 0، با انجام اقدامی بر روی پدال گاز.

ترمز اکروز علاوه بر ویژگی ریتارد موتور از پیش انتخاب شده است اما فعال نیست: نشانگر (1) و بخش آبی رنگ نشانگر دور کاری موتور (2) نمایش داده می شوند.

- موقعیت 1 بدون انجام عملی بر روی پدال گاز:

ترمز اکروز علاوه بر ویژگی ترمز موتور بسته به بار خودرو در حدود 50 درصد راندمان گشتاور فعال است: نشانگر (1) و بخش آبی رنگ دورسنگ (2) نمایش داده می شوند.



این بخش آبی رنگ، باند راندمان حداکثر ریتاردرها را نشان می دهد.



هرگز اجازه ندهید دور موتور به قسمت قرمز رنگ (افزایش بیش از حد دور موتور) برسد.

- موقعیت 2 بدون انجام عملی بر روی پدال گاز:

ترمز اکروز علاوه بر ویژگی ترمز موتور در 100 درصد راندمان گشتاور فعال است: نشانگر (1) و بخش آبی رنگ دورسنگ (2) نمایش داده می شوند.

- موقعیت 3 (حالت MAX فعال شده) بدون انجام عملی بر روی پدال گاز:

ترمز اکروز علاوه بر ویژگی ترمز موتور در 100 درصد حداکثر گشتاور ممکن فعال است: نشانگر (1) و بخش آبی رنگ دورسنگ (2) نمایش داده می شوند.



درگیر شدن حالت «MAX» کاهش دنده گیربکس Optidriver را کنترل می کند و اجازه می دهد دور موتور افزایش یابد و در نتیجه کاهش سرعت سریعتر انجام شود. این موقعیت بی ثبات است.

قفل‌های دیفرانسیل

قفل دیفرانسیل چرخ‌های محرک در یک محور را مجبور می‌کند با سرعتی یکسان بچرخند. برخی اوقات قفل دیفرانسیل برای حفظ کنشش در هنگام رانندگی در شرایط لغزنده جاده (به عنوان مثال یخ، شن یا گل) مورد نیاز است. از قفل دیفرانسیل تنها در سرعت‌های پایین و بدون دورزدن با کامیون استفاده کنید.

در صورت لزوم، قفل‌های دیفرانسیل را به ترتیب زیر درگیر کنید:

- قفل بین چرخ‌های عقب

- قفل بین محورهای عقب

توجه داشته باشید که قفل‌های دیفرانسیل کنترل فرمان را دشوارتر می‌نماید و خودرو در تغییرات جهت حرکت به اندازه کافی سریع واکنش نشان نمی‌دهد.

قفل‌های دیفرانسیل را فقط باید در شرایطی درگیر کنید که شرایط چسبندگی جاده به آن نیاز دارد (خطر شکستن محورها و تصادفات وجود دارد).

قفل‌ها باید در اولین فرصت، به ترتیب معکوس درگیری غیرفعال شوند.

در این موارد از بکارگیری آن خودداری کنید:

- بر روی زمین دارای چسبندگی مناسب (جاده)،
- بر روی پیچ‌ها:
- هنگامیکه خودرو به یک دستگاه ضدلغزش مجهز است (زنجر و غیره).

درگیری قفل‌های دیفرانسیل




بر روی سطوح دارای چسبندگی پایین یا در هنگام نزدیک شدن به یک بخش لغزنده جاده، در حین رانندگی بدون تغییر سرعت، با سرعت زیر 30 کیلومتر در ساعت، کنترل (2) را بچرخانید.

قفل‌های دیفرانسیل مطابق با یک ترتیب از قبل تعیین شده از طریق کنترل کردن (2) درگیر می‌شوند.



در صورت عدم تحقق شرایط درگیر شدن، ممکن است دور موتور افت کند.

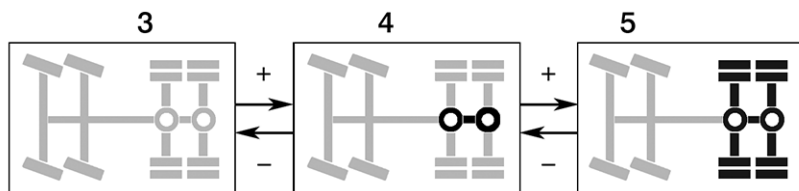

علامت نشانگر (3) هیچ قفل دیفرانسیل درگیری را نشان نمی‌دهد.
کنترل (2) را یک درجه بچرخانید تا قفل دیفرانسیل بین محورها درگیر شود؛ علامت نشانگر (4) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود.
کنترل (2) را یک درجه دیگر بچرخانید تا قفل دیفرانسیل بین چرخ‌های محور محرک عقب اضافه شود؛ علامت نشانگر (5) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره نمایش داده می‌شود.



قفل‌های دیفرانسیل از طریق گردش یک یا چند درجه دیگر دکمه گردان (2) در جهت (+) درگیر می‌شوند.



چنانچه یکی از محورهای محرک دچار بکسواد شده‌اند، هیچگاه یک قفل دیفرانسیل را درگیر نکنید. در صورتیکه درگیر شد، کلاچ را خلاص کرده و کنترل (2) را بچرخانید تا قفل دیفرانسیل را انتخاب کنید. کلاچ را درگیر کنید و گاز ندهید تا زمانیکه علامت اختطار از روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره پاک شود.



برای پشت‌سرگذاشتن یک شیب تند (صرفنظر از ماهیت زمین)، از قفل دیفرانسیل بین محورها استفاده کنید.

آزادسازی قفل‌های دیفرانسیل



دکمه (1) را فشار دهید تا کلیه قفل‌های دیفرانسیل آزاد شوند.
با کنترل (2) را در جهت (-) بچرخانید تا قفل(های) دیفرانسیل یکی یکی آزاد شوند.


علامت نشانگر قفل دیفرانسیل درگیر باید از روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره پاک شود. چنانچه پاک نشد، در حین رانندگی فرمان را اندکی به سمت چپ و سمت راست بچرخانید تا کلاچ دندانه‌ای آزاد شود و علامت پاک شود.



به محض اینکه سرعت از 35 کیلومتر در ساعت فراتر رود، قفل دیفرانسیل به صورت خودکار آزاد می‌شود.
هنگامیکه سرعت دوباره به زیر 30 کیلومتر در ساعت برود، به صورت خودکار درگیر می‌شود.

رانندگی بر روی سطوح ناهموار

فعال‌سازی این حالت اجازه انتخاب یک دنده شروع حرکت پایین‌تر از دنده انتخاب‌شده برای استفاده در جاده را می‌دهد. انطباق دنده شروع حرکت در حالت‌های دستی و اتومات فعال است. هدف، حفظ سلامت جعبه‌دنده و بهبود قابلیت مانور خودرو در هنگام کار بر روی سطوح ناهموار است. در حالت اتومات، استراتژی‌های تعویض دنده تغییر می‌کنند تا اجازه افزایش اندکی دور موتور و در نتیجه بهبود عملکرد موتور داده شود. نتیجه آن تعویض دنده‌های کمتر است.

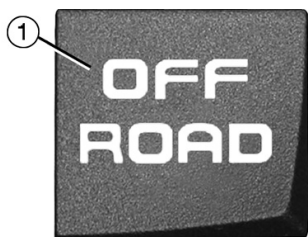

برای فعال‌سازی این حالت، کنترل (1) را فشار دهید؛ علامت نشانگر روی کنترل خاموش می‌شود. علامت نشانگر (2) بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر می‌شود.

برای غیرفعال‌سازی این حالت، کنترل (1) را فشار دهید، علامت نشانگر (1) خاموش می‌شود.



مطمئن شوید حالت **OFF ROAD** (خارج از جاده) در هنگام حرکت بر روی جاده فعال نباشد زیرا این کار منجر به افزایش مختصر مصرف سوخت خواهد شد.



به محض اینکه PTO از 70 تن رد شد، حالت **OFF ROAD** را فعال کنید.


گاز دستی بر روی زمین ناهموار

این عملکرد برای بیرون کشیدن خودرو از سطوح ناهموار در صورت گیرکردن آن در گل استفاده می‌شود؛ به عبارتی دور موتور (و در نتیجه سرعت خودرو) را بر روی سطح ناهموار تثبیت می‌کند.



این عملکرد Optidriver را به حالت دستی تغییر داد.

فعال‌سازی عملکرد

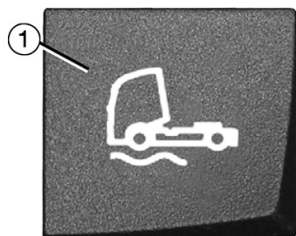

کنترل (1) را فشار دهید.

دور موتور فعلی حفظ خواهد شد.


در این صورت امکان تعویض به دنده‌های بالا یا پایین وجود خواهد داشت.



چنانچه مقاومت غلطشی خودروی شما از گشتاور موتور بیشتر شود، دور موتور افت خواهد نمود تا زمانیکه به دور نزدیک به دور آرام برسد؛ برای دادن اجازه باز شدن کلاچ، از عملکرد جلوگیری خواهد شد. کافی است گاز بدهید تا کلاچ برای درگیر کردن مجدد عملکرد بسته شود.



این عملکرد به صورت خودکار با فعال کردن پدال ترمز، فشار دادن مجدد کنترل (1) یا در صورتیکه سرعت خودرو از 30 کیلومتر در ساعت رد شود، غیرفعال می‌شود.

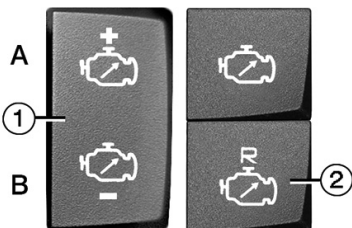

دور موتور را می‌توان به 1700 دور در دقیقه تغییر داد.


برای تنظیم دقیق دور موتور:

- کنترل (1) را به A حرکت دهید تا دور به صورت تدریجی افزایش یابد یا برای افزایش پله‌ای دور موتور، A را بر روی کنترل (1) فشار دهید.
- کنترل (1) را به B حرکت دهید تا دور به صورت تدریجی کاهش یابد یا برای کاهش پله‌ای دور موتور، B را بر روی کنترل (1) فشار دهید؛

کنترل (2) آنرا به 900 دور در دقیقه بازمی‌گرداند.

غیرفعال‌سازی عملکرد

کنترل (1) را فشار دهید؛ گیربکس در حالت دستی باقی می‌ماند؛
در این صورت باید حالت خودکار را انتخاب کنید.

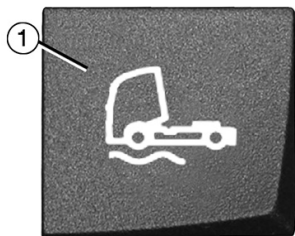

خاموش کردن موتور

برای جلوگیری از هر گونه آسیب یا خطر تصادف، لطفاً ترتیب خاموش کردن موتور را همانطور که در اینجا شرح داده شده است، دنبال کنید.

ترمز دستی را اعمال کنید و مطمئن شوید گیربکس در حالت خلاص قرار دارد. همواره قبل از خاموش کردن موتور منتظر بمانید تا دور آن به دور آرام باز گردد.

برای خاموش کردن موتور، دکمه STOP/START را فشار دهید. هنگامی که موتور و استارت خاموش می شود، حالت خودرو به اقامت در کابین راننده تغییر می کند.


با استفاده از کنترل از راه دور، خودرو را در حالت مصرف پایین قرار دهید.




چنانچه کشوی پریتر تاخوگراف در هنگامیکه استارت خاموش می شود، باز باشد، زنگ به صدا درمی آید، اخطار (1) نمایش داده می شود و پیام (2) «پریتر باز است» نشان داده می شود. کشوی پریتر تاخوگراف را مجدداً ببندید.



هنگامیکه موتور خاموش می شود، یک چرخه تخلیه مدار AdBlue به صورت خودکار انجام می شود. در طول این عملیات، صدای کارکردن پمپ شنیده می شود.

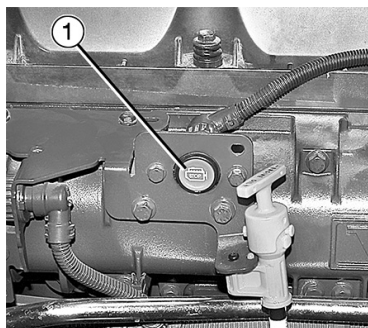

کنترل خاموش کردن موتور (1) (کابین در حالت بالابرده شده).

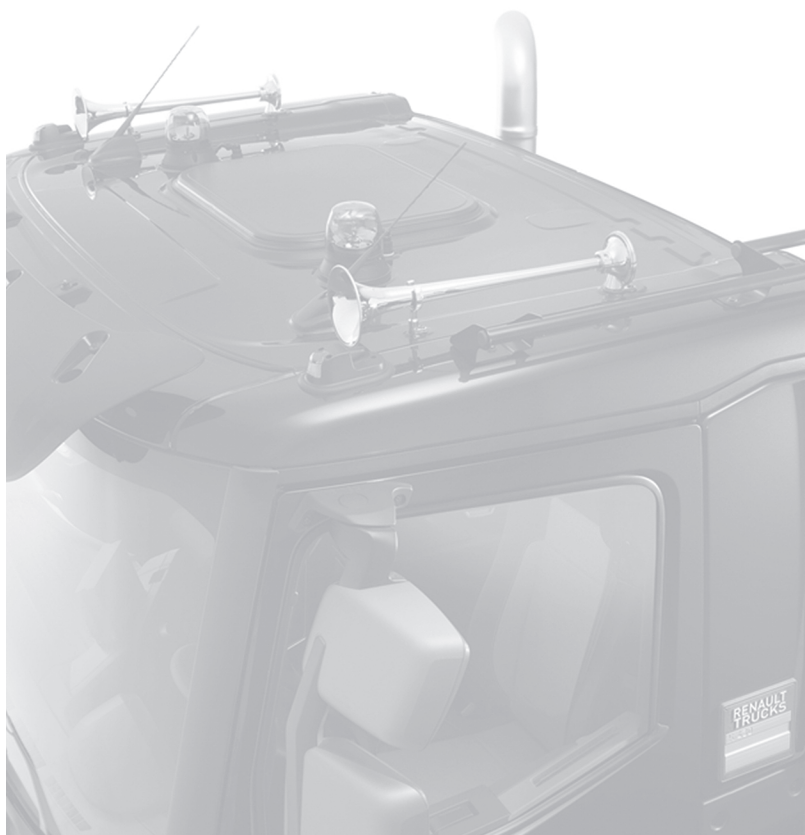


تجهيزات خارجی - کنترل/مدیریت

بغل گیربکس(ها)


انشعاب قدرت یا بغل گیربکس معمولاً یک پمپ هیدرولیک است که نیروی خود را از موتور یا گیربکس می‌گیرد. انشعاب قدرت از موتور بر روی موتور، فلایویل یا گیربکس نصب می‌شود. انشعاب قدرت از موتور که به فلایویل یا موتور نصب می‌شود، انشعاب قدرت مستقل از کلاچ نامیده می‌شود. کاربری‌سازها کنترل عادی انشعاب نیرو از موتور را با تجهیزات خاص شما منطبق می‌نمایند.

دو کاربرد احتمالی قابل انجام است (در هنگام توقف یا در هنگام رانندگی).


استفاده در هنگام توقف

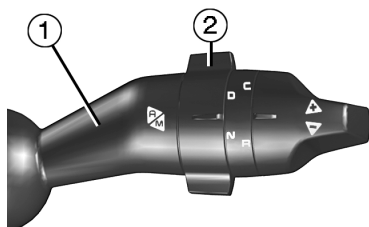


- دور موتور کمتر از 1000 دور در دقیقه.
- حلقه (2) روی اهرم انتخاب دنده (1) را در وضعیت «N» قرار دهید
- (گیربکس در وضعیت خلاص).
- ترمز دستی درگیر.

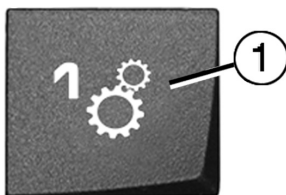

کنترل (1) را فشار دهید.

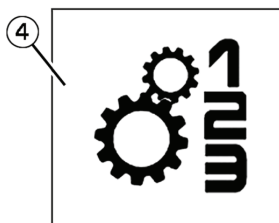


علامت نشانگر (4) به محض فعال شدن PTO بر روی صفحه نمایش باقی می‌ماند.

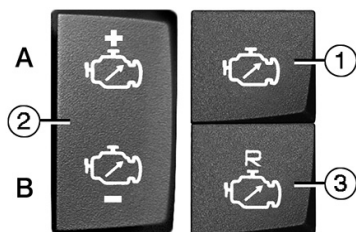

به محض درگیر شدن بغل گیربکس، دور موتور را تنظیم کنید:


- کنترل (1) را فشار دهید:
- با استفاده از کنترل (2)، سرعت را تنظیم کنید.

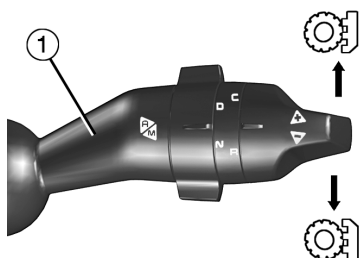

دو دور کاری برای محور توان دهی (power take-off)

در حالت توقف، از طریق اهرم انتخاب دنده (1)، سرعت «min» یا «max» را انتخاب کنید:


- اهرم را موازی با غریبک فرمان، به سمت جلو حرکت دهید (+): سرعت «حداکثر».
- اهرم را موازی با غریبک فرمان، به سمت عقب حرکت دهید (-): حداقل «سرعت».

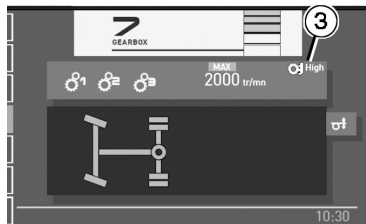


- بغل گیربکس درگیر است، علامت نشانگر (3) بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.


استفاده در هنگام رانندگی

در صورتیکه آنرا در حال حرکت درگیر کنید، علاوه بر شرایط فعال سازی فوق، هیچ PTO روی گیربکسی نباید درگیر شود. کنترل (1) را فشار دهید.

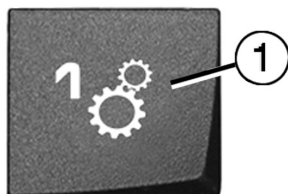

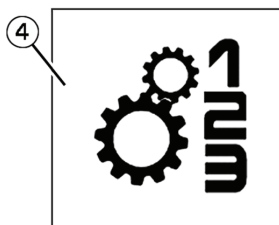

علامت نشانگر (4) به محض فعال شدن PTO بر روی صفحه نمایش باقی می ماند.

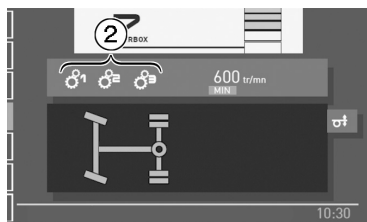

علامت های (2) نشان می دهند کدام PTO یا PTO ها فعال شده اند.

هنگامیکه خودرو در حالت توقف است، نسبت دنده مناسب را برای استفاده انتخاب کنید (تتها 6 دنده اول قابل استفاده هستند).



سرعت گردش بغل گیرکس بستگی به دنده درگیر دارد.

دنده های 1، 3، یا 5: حداقل سرعت بغل گیرکس.

دنده های 2، 4، یا 6: حداکثر سرعت بغل گیرکس.


- پدال گاز را برای شروع حرکت خودرو فشار دهید: بغل گیرکس شروع به گردش می کند.



امکان تعویض دنده وجود ندارد.



هنگام استفاده از بغل گیرکس در حین رانندگی، عملکرد کروز کنترل به دلایل ایمنی غیرفعال خواهد شد. پدال گاز را می توان برای تغییر دور موتور استفاده نمود.

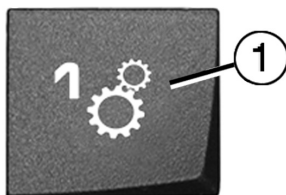

آزاد کردن بغل گیربکس/محور توان دهی (power take-off)

بغل گیربکس بوسیله پایین نگه داشتن کلید (1) به مدت بیشتر از 0,5 ثانیه غیرفعال می شود.



دسترسی به برخی شرطها برای درگیر شدن/آزاد شدن بغل گیربکس و تنظیم دور موتور از طریق نرم افزار کاربری ساز RENAULT TRUCKS امکان پذیر است.

سرعت گردش بغل گیربکس

برای دور موتور 1000 دور در دقیقه.

نیم دنده تنظیم شده در محدوده پایین (حداقل سرعت گردش بغل گیربکس): گیربکس در وضعیت خلاص، دنده 1، 3، یا 5.

- S81: 705 / 880 دور در دقیقه.

- S84: 910 / 1140 دور در دقیقه.


- PTRD-D1D: 600 / 760 دور در دقیقه.

نیم دنده (splitter) تنظیم شده در محدوده بالا (حداکثر سرعت گردش بغل گیربکس): گیربکس در وضعیت خلاص، دنده 2، 4، یا 6.

- S81: 897 / 1100 دور در دقیقه.

- S84: 1159 / 1420 دور در دقیقه.


- PTRD-D1D: 770 / 950 دور در دقیقه.

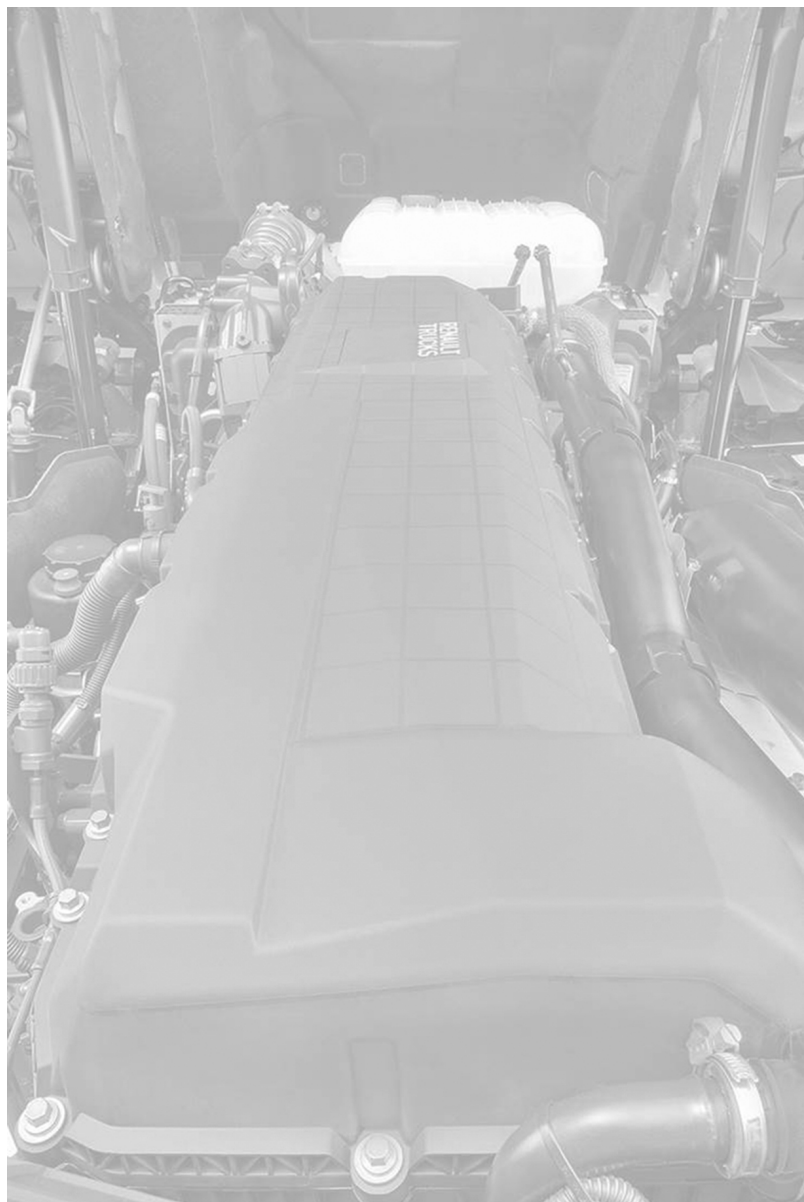


تعمیر و نگهداری

شناسایی خودرو

صفحات شناسایی به قطعات اصلی خودروی شما وصل می‌شوند.

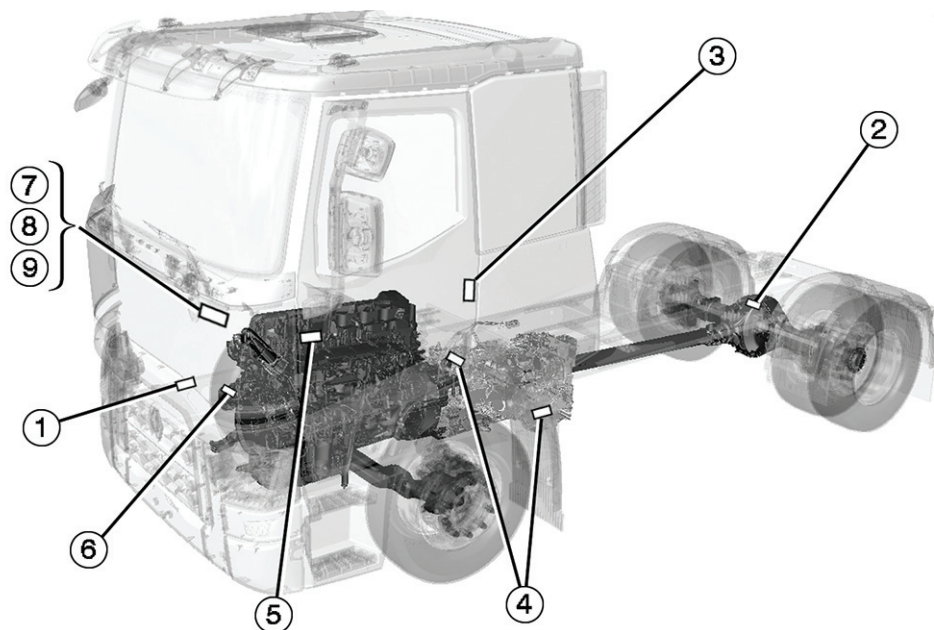

- (1) - شاسی
- (2) - محور محرک
- (3) - صفحه تاخوگراف
- (4) - گیربکس
- (5) - موتور
- (6) - محور
- (7) - مرجع CAM
- (8) - کد رنگی
- (9) - شماره سازنده

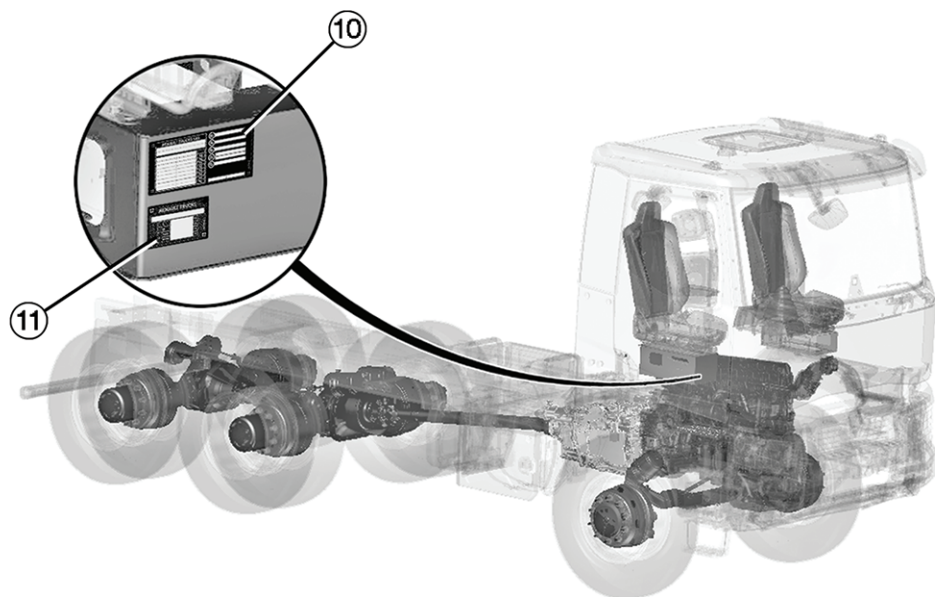

- (10) - صفحه سازنده
نمایه آلودگی
- (11) - صفحه سازگاری
برچسب شوینده چراغ جلو
- صفحه RTMD-ADR

چراغ‌ها

در صورت تعویض یک حباب، همواره آنرا با یک چراغ با همان توان و نوع تعویض کنید.

جدول چراغ‌ها

کاربرد تخصصی	توان
چراغ‌های نور بالای جلو	70W
چراغ‌های لبه بدنه	5W
روشنایی رکاب	5W
چراغ‌های سقفی کابین راننده	15W
چراغ‌های راهنمای جلو	21W
چراغ‌های پارک جلو	5W
چراغ‌های حرکت در روز	21W
چراغ هالوژن نور پایین جلو	70W

تعویض لامپ‌ها

گاهی اوقات لازم است لامپ را تعویض کنید تا مطمئن شوید در جاده دید کافی دارید و دیده می‌شوید. هنگام کار با لامپ‌ها، مراقب باشید از هرگونه خطر آسیب‌دیدگی جلوگیری کرده و کیفیت قطعات را حفظ کنید.

همیشه لامپ را با یک لامپ مشابه جابجین کنید.



خودروی شما به چراغ LED مجهز است. طول عمر این نوع لامپ به این معنی است که خطر از کار افتادن آنها وجود ندارد اما اگر لامپ خراب شد، لطفاً به نزدیکترین گاراژ Renault Trucks خود مراجعه کنید.

تعویض یک چراغ

چراغ‌های جلو

برای دسترسی به چراغ‌ها، پیچ‌های (1) و (2) را با استفاده از آچار ارائه‌شده در کیت ابزار باز کنید.


توری محافظ واحد چراغ جلو (3) را بردارید.

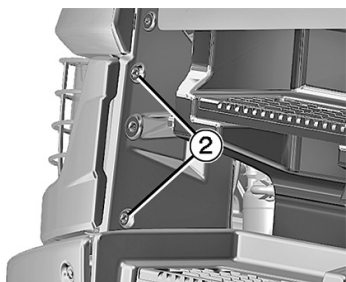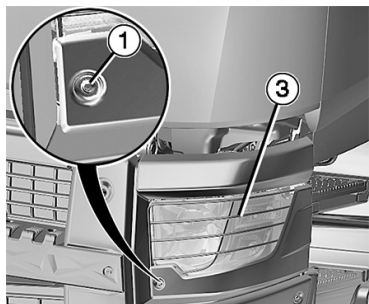

مجموعه واحد چراغ جلو را بچرخانید.




درپوش‌های (1) مسدودسازی لاستیکی را بردارید.

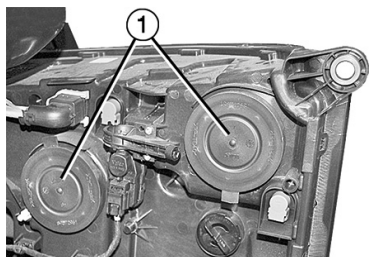


چراغ‌های حرکت در روز

سوکت (2) را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت تا لبه بچرخانید.
چراغ (3) را تعویض کنید.

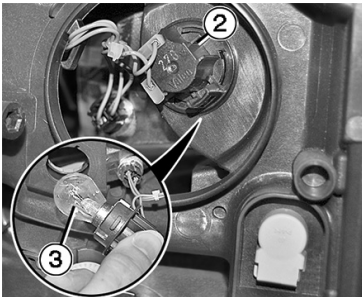


چراغ‌های پارک جلو

بر روی 2 زبانه (3) فشار داده و سوکت (2) را بیرون بکشید.

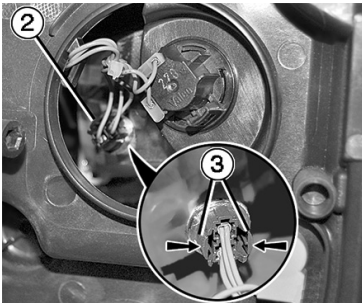

چراغ (4) را تعویض کنید.




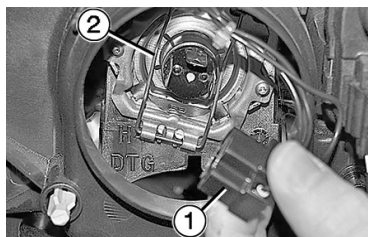


چراغ‌های نورپایین و نوربالای جلو

رابط (1) را جدا کنید.


کلیپ (2) نگهدارنده چراغ را جدا کنید.

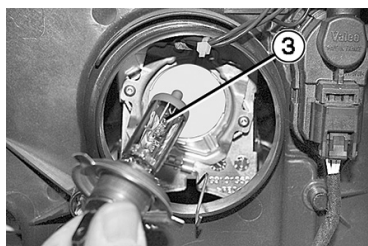

چراغ (3) را تعویض کنید.

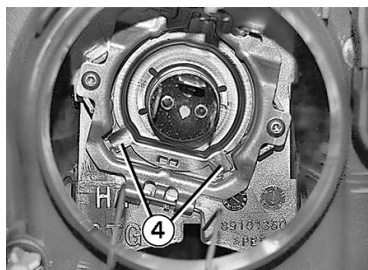

چراغ را قرار دهید، مطمئن شوید زائده‌های (4) به شکل صحیح در موقعیت‌های خود قرار داشته باشند.

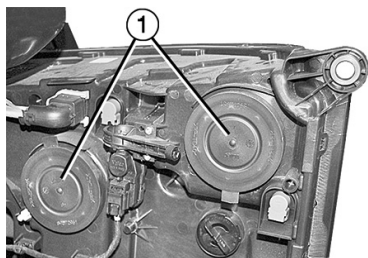


درپوش‌های مسدودسازی لاستیکی (1) را تعویض کنید.



هنگام تعویض چراغ، درپوش مسدودسازی لاستیکی یا پلاستیکی را تعویض کنید تا از آب‌بندی واحد چراغ جلو مطمئن شوید.


چراغ‌های راهنمای جلو

1/4 دور بچرخانید و سوکت (1) را باز کنید.
چراغ (2) را تعویض کنید.
مجموعه واحد چراغ جلو را ببندید.

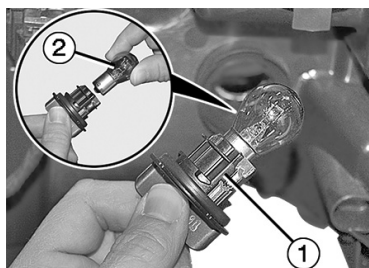



تعویض لامپ‌های چراغ رانندگی در مه

پیچ‌های (1) را باز کنید.
پانل محافظ (2) را بردارید.

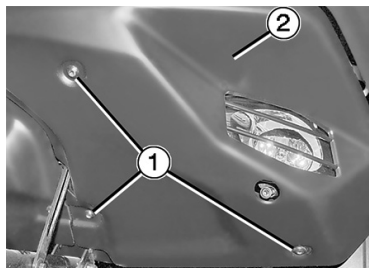


رابط (1) را گرفته و بیرون بکشید.

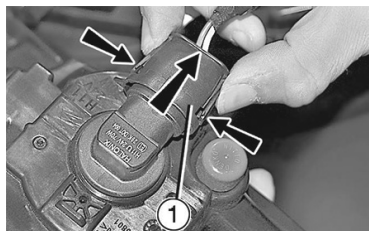


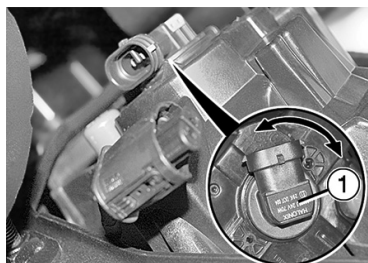


سوکت (1) را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت تا لبه بچرخانید.

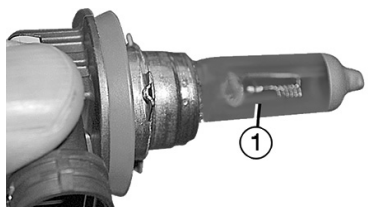

چراغ (1) را تعویض کنید.

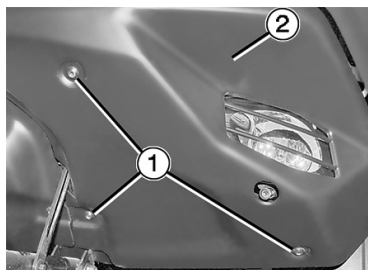

پانل محافظ (2) را دوباره نصب کنید.

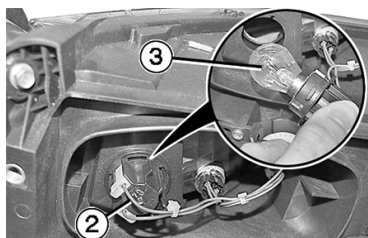


سوکت (2) را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت تا لبه بچرخانید.


چراغ (3) را تعویض کنید.

چراغ‌های پارک جلو

بر روی 2 زبانه (3) فشار داده و سوکت (2) را بیرون بکشید.

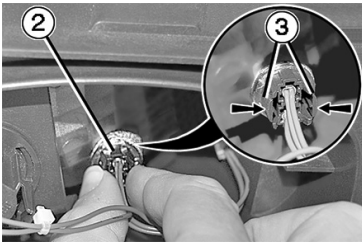


چراغ (4) را تعویض کنید.

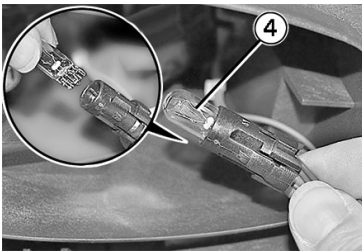


چراغ‌های نور پایین جلو

سوکت (2) را بکشید تا چراغ از فنرهای نگه‌دارنده جدا شوند.

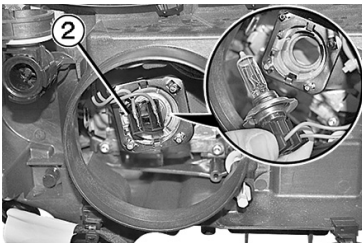

رابط را جدا کرده و چراغ (3) را تعویض کنید.

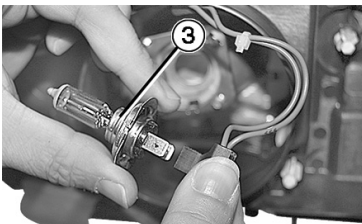




چراغ را در جای خود قرار داده و مطمئن شوید که زائده (4) به شکل صحیح در جای خود قرار دارد.

لامپ‌های هالوژن




در هنگام نصب این چراغ‌ها، توصیه می‌شود آنها را با انتهای فلزی‌شان نکه دارید. چنانچه آنها را باید با بخش شیشه‌ای‌شان نکه دارید، از یک پارچه یا کاغذ تمیز استفاده کنید. کم‌ترین اثر انگشت یا رد کربس می‌تواند باعث بی‌ثباتی چراغ در هنگام روشن شدن آن شود. در صورتیکه مطمئن نیستید تمیز شده است، قبل از نصب، می‌توانید با مالیدن الکل چراغ را تمیز کنید. قبل از برداشتن چراغ، در صورتیکه روشن بوده است، اجازه دهید چند دقیقه خنک شود، در غیر این صورت خطر سوختگی شدید وجود دارد.

تعویض چراغ‌های روی لامپ‌های علامت لبه‌های انتهایی سقف

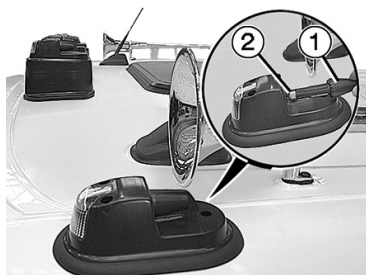


نکه‌دارنده چراغ را $1/4$ دور بچرخانید و آنرا بردارید (1). چراغ (2) را تعویض کنید. نکه‌دارنده چراغ (1) را نصب کنید.

تعویض چراغ بالاسری

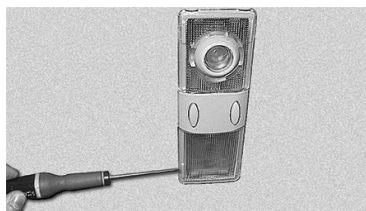


با استفاده از یک پیچ‌گوشتی تخت شیشه پوشش مربوطه را باز کنید تا به چراغ دسترسی پیدا کنید.

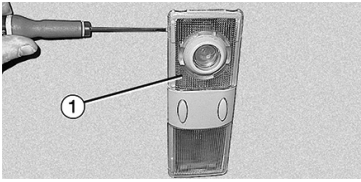

تعویض چراغ مطالعه

با استفاده از یک پیچ‌گوشتی تخت شیشه پوشش (1) را باز کنید تا به چراغ دسترسی پیدا کنید.

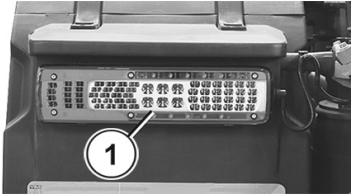


چراغ‌های عقب دیود نوری


در صورت اشکال در چراغ‌های دیود نوری عقب (1)، به یکی از تعمیرگاه‌های RENAULT TRUCKS مراجعه نمایید.

از چراغ‌های نور پایین مطابق با مقررات بزرگراه مربوطه استفاده کنید

هنگامیکه در کشوری رانندگی می‌کنید که در مقایسه با کشور خودتان، ترافیک در جهت عکس حرکت می‌کند، چراغ‌های نور پایین غیرمقارن شما ممکن است باعث خیره‌شدن دید رانندگان مقابل شود. برای جلوگیری از وقوع این مشکل، چراغ‌های جلو به سیستمی برای تغییر شعاع نور تابیده‌شده مجهز هستند.

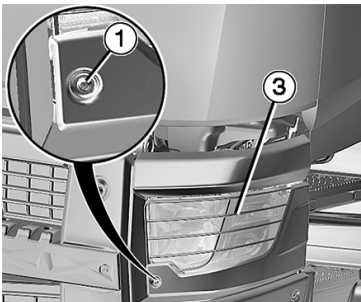


برای دسترسی به چراغ‌ها، پیچ‌های (1) و (2) را با استفاده از آچار ارائه‌شده در کیت ابزار باز کنید. نوری محافظ واحد چراغ جلو (3) را بردارید.

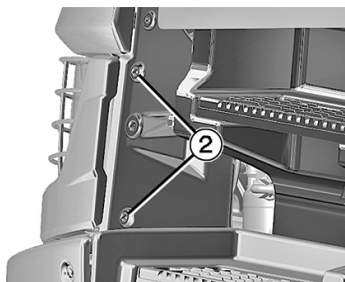

مجموعه واحد چراغ جلو را بچرخانید.




قطعه مسدودکننده (1) را بردارید.

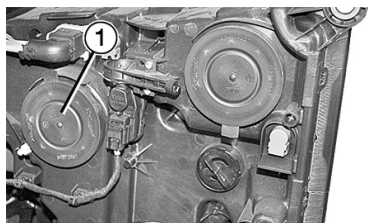


اهرم (1) را به سمت چراغ حرکت دهید و طوری آنرا تغییر دهید که شعاع نور تابیده شده تغییر کند.



کار بر روی چراغی که تازه آنرا خاموش کرده اید به علت داغی آن خطر سوختگی به دنبال دارد.
از تجهیزات محافظ مناسب استفاده کنید.

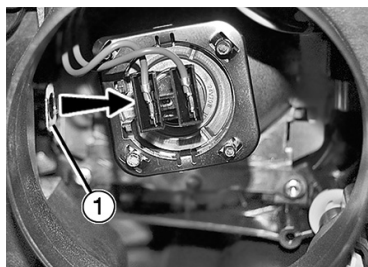

فراموش نکنید در هنگام ترک کشور، اهرم (1) را به موقعیت اصلی خود بازگردانید.

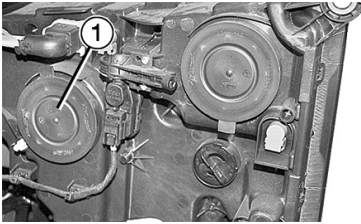


هنگام کار بر روی چراغ جلو به برداشتن قطعه مسدودکننده (1) احتیاج دارد، آنرا مجدداً با دقت در سر جای خود قرار دهید تا مطمئن شوید واحد چراغ جلو به شکل صحیح آب‌بندی شده باشد.



جسباندن نوار چسب بر روی چراغ‌های جلو به دلیل آسیب دیدن سریع آنها بر اثر داغ شدن، اکیداً ممنوع است.

فیوزها

فیوزهای کامیون برای محافظت از مدارهای سیستم الکتریکی در برابر جهش‌های جریان طراحی شده‌اند و عموماً تنها پس از اتصال کوتاه جریان را قطع می‌کنند. در نتیجه، اگر یک فیوز بسوزد، همواره باید از طریق یک تعمیرگاه رسمی دلیل آن را پیدا کنید.

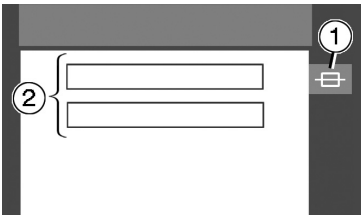


در صورت بروز نقص در فیوز، علامت اخطار (1) و پیام‌های اطلاع‌رسانی (2) درمورد فیوز معیوب نمایش داده می‌شود.

فیوز را تعویض کنید.

چنانچه وضعیت غیرعادی هنوز وجود دارد، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.


فیوز را همواره با یک فیوز دیگر با همان توان اسمی عوض کنید.

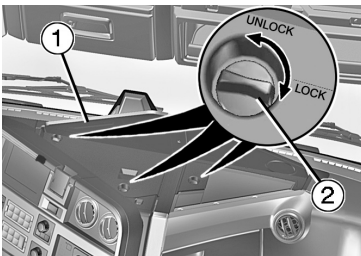

برای دسترسی به فیوزها:

- پوشش (1) روی داشبورد را بردارید؛
- 3 قفل (2) را 1/4 دور بپیچانید؛
- پوشش را بردارید.

پس از انجام کار، پوشش را برگردانید و 3 قفل (2) را 1/4 دور بپیچانید.

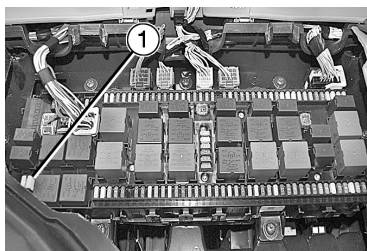

فیوزها را با استفاده از انبر فیوز (1) تعویض کنید.

جدول فیوزهای جعبه تقسیم برق

[illegible]

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمپر
سوکت 12 ولت	F01	10
استفاده نشده	F02	
رزرو برای تغذیه ولتاژ تلویزیون	F03	10
سوکت تریلر	F04	15
رزرو برای کاربری سازی روی شاسی	F05	15
تغذیه ولتاژ به کلیدها برای کاربری سازها	F06	5
واحد اتصال کاربری ساز	F07	30
واحد اتصال کاربری ساز	F08	20
استفاده نشده	F09	
سوکت 24 ولت بر روی طاقچه سقفی	F10	15
رزرو برای چراغ های راه دور	F11	15
چراغ های گردان	F12	15
صندلی گرم کن دار	F13	10
شمارنده ساعت	F13	10
قفل الکل (آنالیزور بازدم)	F13	10
استفاده نشده	F14	
رزرو برای چراغ های سفارشی سازی سقف	F15	10
رزرو برای چراغ های سفارشی سازی سقف	F16	10
استفاده نشده	F17	
ECU مدیریت گرمایش	F18	3
منبع تغذیه واحد کاربری ساز	F19	15
واحد درب بغل سمت شاگرد (درب، بالابر شیشه، و کنترل آینه دید عقب)	F20	20
صفحه ثانویه	F21	3
آفتابگیرها	F22	5

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمپر
تاخوگراف	F23	3
صفحه نمایش اطلاعات	F24	3
تغذیه توان جعبه عوارض بزرگراه	F25	3
استفاده نشده	F26	
ECU مدیریت خودرو	F27	10
ECU مدیریت خودرو	F28	20
یخزدایی آینه دید عقب سمت راست	F29	10
یخزدایی آینه دید عقب سمت چپ	F30	10
ECU کمک به راننده	F31	5
مدیریت تولید باد	F32	10
استفاده نشده	F33	3
نورافکن های کاری	F34	5
استفاده نشده	F35	
استفاده نشده	F36	
ECU «EBS»	F37	20
صفحه تهویه مطبوع و کنترل بخاری درجا	F38	20
جدار گرم کن سوخت	F39	20
تاخوگراف	F40	3
ECU مدیریت موتور	F41	15
ECU مدیریت موتور	F42	15
گرم کن فیلتر سوخت	F43	10
ECU مدیریت موتور	F44	10
بالا بردن کابین راننده	F45	30
سوکت «ABS/EBS» ترپلر	F46	20
استفاده نشده	F47	

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمپر
استفاده نشده	F48	
رزرو برای مایکروفر	F49	50
رزرو برای قهوه ساز	F50	30
موتور برف پاک کن پنجره جلو	F51	20
دریچه سقف	F52	15
تجهیزات جانبی (دوربین دنده عقب)	F53	5
استفاده نشده	F54	
دزدگیر	F55	3
تغذیه توان کاربری سازی اصلی در طاقچه سقفی	F56	10
روشنایی داخل کابین راننده	F57	10
رزرو برای کاربری ساز (در عقب یا جرثقیل)	F58	20
ترانسفورماتور کاهنده 24/12 ولت در طاقچه سقفی	F59	15
ترانسفورماتور کاهنده 24/12 ولت در داشبورد	F60	15
واحد درب بغل سمت راننده (درب، بالابر شیشه، و کنترل آینه دید عقب)	F61	20
سوکت عیب یابی (OBD)	F62	5
ECU مدیریت کابین راننده	F63	10
سوکت 24 ولت در داشبورد	F64	15
سوکت 24 ولت تخت خواب	F65	15
مدیریت داخل خودرو	F66	3
فندک	F67	15
ECU مدیریت خودرو	F68	15
بخاری درجا	F69	15
تغذیه به ECU گیربکس رباتیزه	F70	15
پمپ واکس چراغ جلو	F71	15

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمپر
استفاده نشده	F72	
واحد اتصال کاربری ساز	F73	30
واحد اتصال کاربری ساز	F74	20
رزرو برای یخچال	F75	10
روشنایی داخل تریلر	F76	15
استفاده نشده	F77	
استفاده نشده	F78	
استفاده نشده	F79	
واحد کنترل از راه دور تختخواب	F80	3
استفاده نشده	F81	5
استفاده نشده	F82	
استفاده نشده	F83	
استفاده نشده	F84	
مدیریت داخل خودرو	F85	3
استفاده نشده	F86	
استفاده نشده	F87	
قفل الکل (آنالیزور بازدم)	F88	5
استفاده نشده	F89	
استفاده نشده	F90	15
مدیریت داخل خودرو	F91	10
فیوز تعویضی	F92	50
فیوز تعویضی	F93	30
فیوز تعویضی	F94	20
فیوز تعویضی	F95	15
فیوز تعویضی	F96	10

کاربرد تخصصی	(F) علامت	آمبر
فیوز تعویضی	F97	5
فیوز تعویضی	F98	3

تیغه‌های برف پاک‌کن

برف پاک‌کن‌ها به بهبود دید در جاده و در نتیجه ایمنی شما کمک می‌کنند. مطمئن شوید همیشه در وضعیت عالی قرار دارند.

تعویض تیغه برف پاک‌کن شیشه جلو

بازوی برف پاک‌کن را بلند کنید.


تیغه (1) را کج کنید تا به حالت افقی قرار گیرد.

a - زبانه (2) را بکشید.

b - تیغه (1) را بکشید.

c - قلاب (3) را آزاد کنید.

برای نصب، مراحل بازکردن را به ترتیب معکوس انجام دهید و مطمئن شوید زبانه (2) محکم شده است.

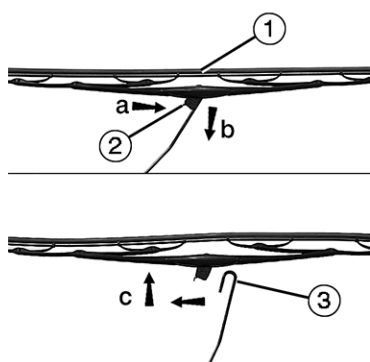

ضمانت‌نامه

دستورالعمل‌های نگهداری حاوی اطلاعاتی درمورد عملیات پیشگیرانه است که راننده باید برای حفظ اطمینان و امنیت خودرو انجام دهد.

با اینحال، سرویس شرح‌داده‌شده در این دستورالعمل‌ها همه موارد را پوشش نمی‌دهد.

نکات فراوانی در سرویس‌های ارائه‌شده در تعمیرگاه‌های RENAULT TRUCKS لحاظ شده است.

در هنگام خرید خودرو، یک برنامه سرویس ترتیب داده می‌شود. این برنامه به طور خاص مبتنی بر نوع کامیون و کاربرد آن در حمل و نقل، شرایط رانندگی، درجات روغن، محیط‌زیست و قوانین جاری در هر کشور است.

کلیه این موارد عواملی منحصرفرد برای هر خودرو هستند. در نتیجه، توصیه می‌کنیم برای بهینه‌سازی نگهداری، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

چنانچه شرایط اولیه لازم برای تنظیم برنامه سرویس تغییر یابد، برنامه باید تصحیح شود. با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS خود تماس بگیرید.

سرویس کردن بهترین گارانتی است

هرچه شرایط کاری سخت‌تر باشد، فواصل زمانی سرویس و معاینه فنی کوتاه‌تر خواهد بود. در برخی موارد، لازم است به جای کارکرد برحسب کیلومتر، ساعات کار در نظر گرفته شود. سازنده مسئولیتی در قبال سوانح ناشی از خطاهای رانندگی و قصور در رعایت دستورالعمل‌های موجود در این کتابچه راهنما، خصوصاً در صورت استفاده از روانسازی که سطح عملکرد لازم را برای روانکاری برخوردار نیست، برعهده نمی‌گیرد.

برای کلیه عملیات نگهداری، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS برای مشاوره تماس بگیرید.

افزودن روغن موتور



روغن موتور روغن درجه RENAULT TRUCKS OIL RLD-3 اضافه کنید تا موعد نخستین تعویض روغن موتور فرا برسد. پس از آن، روغن انتخابی مورد استفاده بسته به کاربرد خودرو بوسیله مشتری تعیین می‌شود.

پیاده‌سازی این عملیات برای اعتبار ضمانت‌نامه خودرو الزامی است.

جهت استفاده از مزایای آن، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید و به آنها گواهی ضمانت‌نامه‌هایی که در هنگام تحویل خودرو همراه آن دریافت کردید را ارائه دهید.

روانکاری

سازنده سطح عملکرد روانکاری لازم را برای عملکرد بدون مشکل خودروی ساخت خود تعیین می‌کند. همچنین وی دفعات عملیات روانکاری را تعیین می‌کند.

این توصیه‌ها باید به شکل دقیق رعایت شوند.

رعایت آنها عمر کاری تجهیزات و قطعات را افزایش می‌دهد. عدم رعایت آنها می‌تواند موجب ضمانت‌نامه ارائه‌شده را باطل کند.



تخلیه واحدهای اصلی: همواره روغن را بر روی زمین مسطح تخلیه کنید. برای سهولت جریان یافتن روغن در هنگامیکه داغ است این کار را انجام دهید.

در صورت بستن مجدد درپوش‌های تخلیه، کاسه‌نمدهای نو نصب کنید.

بررسی سطوح روغن (کلیه قطعات).

سطوح روغن باید همواره در شرایط مشابه (خودروی دارای بار یا بدون بار)، بر روی زمین مسطح، و حداقل 5 دقیقه پس از توقف خودرو بررسی شود.



میزان روغن موتور: برای خوانش دقیق‌تر، سطح روغن موتور باید در هنگامیکه موتور سرد است، پس از خاموش کردن طولانی (حداقل دو ساعت)، در صبح، قبل از روشن کردن انجام شود؛ در غیر اینصورت، سطح روغن را با میله اندازه‌گیری روغن بررسی کنید.

- خودروی دارای تعلیق مکانیکی: سطح را وقتی که خودرو بارگیری نشده است بررسی کنید.

آزمایشات جاده‌ای خودرو

پس از بازرسی ضمانت‌نامه، سازنده خودرو باید مطمئن شود کاربر به طور واضح کلیه دستورالعمل‌های کاری موجود در کتابچه راهنما را درک کرده است.

سوخت

دیزل

کیفیت سوخت برای عملکرد فنی و زیست‌محیطی خودرو مهم است.

کیفیت پایین سوخت بر دوام موتور تأثیر گذاشته و ممکن است منجر به عدم سازگاری خودرو با استانداردهای کنترل آلاینده‌های موتور شود.

کیفیت سوخت برای خودروهای مجهز به فیلترهای ذره‌ای (EATS) و سیستم گردش مجدد گاز اگزوز (EGR) بسیار مهم است، لذا استفاده از سوختی که با استانداردهای ملی و بین‌المللی انطباق دارد، حائز اهمیت است.

استاندارد EN 590 اروپا باید رعایت شود. این استاندارد دربرگیرنده الزامات قانونی برای سوخت‌های تصریح‌شده در directive 98/70/EC و سوخت‌های (EU) 2009/30/EC است.

استاندارد EN 590 اروپا نهادهای استانداردگذاری ملی (AFNOR برای فرانسه، DIN برای آلمان، BSI برای بریتانیا و غیره) را ملزم می‌نماید طبقه‌بندی‌های ویسکوزیته یا گرانیروی روغن را مطابق با شرایط آب‌وهوایی ملی و فصلی تعریف کنند.

هنگامیکه در سطح ملی انطباق داده می‌شوند، عنوان این استانداردها در فرانسه NF-EN 590، در آلمان DIN-EN590، در بریتانیا BS-EN590، در سوئد SS-590 و غیره خواهد بود.

مقدار سولفور

گوگرد داخل سوخت در موتورهای دیزل به تشکیل ذرات منجر می‌شود. این ذرات به خودروهای مجهز به فیلترهای ذره‌ای دیزل (EATS) و سیستم‌های گردش گاز اکروز (EGR) آسیب وارد می‌کنند. لذا لازم است از یک سوخت دیزل عاری از گوگرد (کمتر از 10 ppm) استفاده شود.



تنها از سوخت دیزل منطبق با استاندارد EN 590 برای خودروهای موتوری استفاده کنید. مقررات ملی به شرکت‌های تولید روغن اجازه می‌دهد نسبت مشخصی بیودیزل به سوخت دیزل (دیزل فسیلی) اضافه کنند.

افزودن بیودیزل به دیزل تجاری مواد آلاینده و سایش موتور را بالا خواهد برد. چنانچه سوخت دیزل به صورت محلی در مخازن ذخیره می‌شود، باید برای اطمینان از اینکه عاری از مواد آلاینده است، قبل از پرکردن مخازن خودرو فیلتر شود. چنانچه در سوخت آب وجود دارد، از بکارگیری سوخت خودداری کنید. استفاده از AquaZole اکیداً ممنوع است. برای موارد خاص، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

بیودیزل

بیودیزل (VOME، متیل استر روغن گیاهی منطبق با استاندارد EN 14214) به صورت گسترده به عنوان یک مواد افزودنی در سوخت‌های دیزل استفاده می‌شود.

VOME دارای ویژگی‌هایی است که از مناسب بودن آن به عنوان یک سوخت به خاطر وجود اجزاء هیدروکربن در آن می‌کاهد، این ویژگی‌ها عبارتند از: ثبات کمتر، ویژگی‌های ضعیف‌تر در دماهای پایین و تمایل بالاتر به حبس آب و باکتری.

استاندارد EN 590 وجود حداکثر 7 درصد VOME را در سوخت مجاز می‌داند.



برخی از مدل‌های فرعی موتور اجازه حداکثر 30 درصد VOME را در سوخت می‌دهند؛ برای اطلاعات بیشتر با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

برای خودروهای بیورو 6، تنها از سوخت منطبق با استاندارد EN 590 (حداکثر 7 درصد VOME) استفاده کنید.

جلوگیری از انجماد سوخت دیزل و مواد افزودنی

استفاده در آب و هوای سرد

به منظور مناسب بودن برای شرایط آب‌وهوایی و فصلی مختلف، استاندارد EN 590 تعداد مشخصی «کلاس‌های آب‌وهوایی» تعریف نموده است که باید بر مبنای یک مقیاس ملی انتخاب شوند.

درجات دیزل مختلفی به صورت تجاری وجود دارند که به صورت فصلی (در زمستان و تابستان) استفاده می‌شوند. دمای حد فیلتراسیون «FLT» بسته به نوع سوخت مورد استفاده متفاوت است. در دماهای نزدیک دمای حد فیلتراسیون، کریستال‌های پارافین در دیزل شکل گرفته و مدار تغذیه سوخت را مسدود می‌کنند.

چندین درجه زمستانی را می‌توان در صورت نیاز انتخاب نمود، تا از خودرو در کلیه مناطق در فصل زمستان محافظت شود.

کلاس‌های «CFPP» انتخاب‌شده باید مناسب پایین‌ترین دمای محیط در یک کشور یا منطقه باشند. نمونه‌های دسته‌بندی براساس کشور:

- فرانسه: برای محافظت تا -15 درجه سانتیگراد: از دسته‌بندی دیزل «E» استفاده کنید.
- آلمان: برای محافظت تا -20 درجه سانتیگراد: از دسته‌بندی دیزل «F» استفاده کنید.
- بریتانیا: برای محافظت تا -15 درجه سانتیگراد: از دسته‌بندی دیزل «E» استفاده کنید.
- فنلاند: برای محافظت تا -26/-32/-44 درجه سانتیگراد: از دسته‌بندی دیزل «ARTIC» 1/2/4 استفاده کنید.

با این وجود، شرکت‌های تولیدکننده روغن مسئول انطباق دادن «TLF» سوخت‌های خود با بازار هستند. در شرایط استثنایی (دماهای بسیار سرد)، برای بهبود ویژگی‌های هوای سرد سوخت، حداکثر می‌توان 20 درصد کروسین (نفت چراغ) به سوخت دیزل افزود. کروسین استفاده‌شده باید عاری از گوگرد (کنترل از 10 ppm) باشد. کروسین 20 درصد «FLT» را 5 درجه سانتیگراد پایین می‌آورد.



افزودن بنزین و الکل (متانول، اتانول) ممنوع است.

مواد افزودنی

سوخت‌های دیزل مدرن حاوی مواد افزودنی قوی‌ای هستند که شرکت‌های تولید روغن به آنها افزوده‌اند. با اینحال شرکت‌های تولید روغن مسئول کیفیت سوخت‌های خود (با یا بدون مواد افزودنی) هستند.



آنها مجاز به افزودن سایر مواد افزودنی به صورت جداگانه به سوخت نیستند.

استفاده از VOME (متیل استر روغن گیاهی منطبق با استاندارد EN 14214) اغلب آب را در خود حبس نموده و خطر وجود باکتری و قارچ را افزایش می‌دهد.

در زمان تولید سوخت، شرکت‌های تولید روغن اجازه ندارند مواد افزودنی ضدباکتری اضافه کنند. این مواد افزودنی باید به مخازن خودروهای دارای مشکلات باکتریایی اضافه شوند.

چنانچه تشخیص دادید لازم است مواد افزودنی ضدباکتری به خودروی اضافه کنید، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

AdBlue



تنها از AdBlue که به صورت تجاری برای خودروهای موتوری عرضه می‌شود (استاندارد DIN 70070)، استفاده کنید.



هنگام کار با AdBlue، تنها از ظروف تأییدشده و پمپ‌های تمیز که برای همین منظور تهیه شده‌اند، استفاده کنید.



از بکارگیری مجدد AdBlue تخلیه‌شده از پاک خودداری کنید.



جایگزین کردن AdBlue با هر محصول دیگری یا افزودن هر محصول دیگری به آن ممنوع است. در غیر اینصورت کنترل آلودگی خودرو ممکن نخواهد بود و خطر آسیب‌دیدن سیستم کاهنده آلایندگی وجود خواهد داشت.



چنانچه متوجه شدید AdBlue مورد استفاده برای خودرو آلوده است، به هیچ وجه خودروی خود را روشن نکنید؛ با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



AdBlue باید همواره با دقت حمل و جابجا شود؛ AdBlue ماده‌ای خورنده است.

AdBlue هیچگاه نباید با سایر مواد شیمیایی تماس پیدا کند.

چنانچه بر روی خودرو ریخته شود یا نشنی داشته باشد، آنرا با پارچه پاک کنید و آبکشی کنید.



چنانچه بر روی اجزای سیستم AdBlue کار می‌کنید، رابط‌های الکتریکی را محافظت نموده و شلنگ‌های جداشده را با استفاده از کیت درپوش موجود در فروشگاه قطعات در برابر ریختن AdBlue محافظت نمایید.

در صورت ریختن AdBlue:

- بر روی رابط در محل، آبکشی کنید؛
- بر روی یک رابط جداشده، رابط را تعویض کنید.



چنانچه ADBLUE بر روی پوست یا چشم ریخت، کاملاً آبکشی کنید.

در صورت استنشاق، هوای تازه تنفس کنید.

در صورت لزوم با پزشک مشورت کنید.

گازهای اگزوز، موتورهای Euro VI

مبدل کاتالیزوری کاهنده آلاینده‌گی گاز اگزوز نسبت به یک انباره اگزوز معمولی سریع‌تر داغ و خنک می‌شود. این کار پیامدهای زیر را به دنبال دارد:

- گازهای اگزوز در هنگام رانندگی و در حالت پارک با موتور روشن، بسیار داغ می‌شوند.



از پارک کردن بر روی مواد قابل اشتعال مانند روغن، دیزل و گیاه خشک و غیره خودداری کنید.

- گازهای اگزوز نسبت به گازهای یک موتور فاقد مبدل کاتالیزوری، دارای بوی متفاوتی هستند. هنگامیکه موتور سرد است این تفاوت مشخص‌تر است.
- در هنگام روشن کردن در دماهای سرد (تا 5 درجه سانتیگراد)، ابری از دود سفید حاوی بخار آب ممکن است ظاهر شود. این مسئله در موتورهای فاقد یک سیستم کاهنده آلاینده‌گی گاز اگزوز به دفعات بیشتری مشاهده می‌شود. بخار آب ممکن است پس از توقف‌های کوتاه نیز تولید شود ولی کمتر مشخص است.



توجه داشته باشید این مسئله در موارد استثنایی سایر کاربران جاده را در وضعیت ناخوشایندی قرار دهد.



در هنگام کار، دمای مبدل کاتالیزوری ممکن است به دماهای بسیار بالا برسد. قبل از انجام هر کاری بر روی مبدل کاتالیزوری حدود 2 ساعت منتظر بمانید تا دما به مقدار قابل قبول 50 درجه سانتیگراد افت کند. خطر سوختگی اپراتورها وجود دارد.

APM

بررسی عملکرد فیلتر هوا.

چنانچه پیام اخطار «مصرف باد بالا»ی سیستم باد بر روی صفحه نمایش اطلاعات چندکاره ظاهر شد، مطمئن شوید هیچ آبی در تانک‌های باد وجود نداشته باشد. چنانچه در تانک‌های باد آب وجود دارد، سیستم باید بررسی شود. با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

توصیه‌های برنامه زمان‌بندی نگهداری

رعایت توصیه‌های تعمیر و نگهداری و کیفیت مواد مصرفی و قطعات یدکی مورد استفاده برای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه جهت اطمینان از عملکرد صحیح و مطمئن خودروی‌تان بسیار مهم است. در صورتی که شک دارید با مرکز خدمات Renault Trucks خود تماس بگیرید.

روانسازها

RENAULT TRUCKS توصیه می‌کند از روانسازهای ECO 5 استفاده شود (مورد استفاده به عنوان تجهیزات اصلی) تا بهترین صرفه‌جویی از نظر مصرف سوخت بدست آید.

این توصیه‌ها الزامات RENAULT TRUCKS را برای تضمین قابلیت اطمینان مورد انتظار مشتریان برآورده می‌نماید.

این توصیه‌ها قابل «چشم‌پوشی یا مذاکره» نیستند؛ بلکه به تعریف فنی موتورهای مربوط هستند.

عدم رعایت توصیه‌های سازنده از نظر فواصل تعویض روغن یا استفاده از روانسازهای نامناسب ایمنی کاری یک موتور را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده و در درازمدت می‌تواند منجر به وقوع حوادث خطرناک شود.

در صورت بروز چنین حوادثی، RENAULT TRUCKS هزینه‌های تعمیر این موتورها را، حتی در صورتی که خودرو تحت ضمانت‌نامه باشد، تقبل نمی‌نماید.

ویسکوزیته روغن مورد استفاده را مطابق با شرایط آب‌وهوایی منطقه‌ای که در آن خودروی خود را استفاده می‌کنید، منطبق نمایید.


استفاده از روغن دارای درجه پایین‌تر نیاز به فواصل تعویض روغن کوتاه‌تر دارد. تعمیرگاه RENAULT TRUCKS شما آماده ارائه راهنمایی به شما در این زمینه است.

توصیه می‌کنیم از روغن‌های RENAULT TRUCKS استفاده کنید.

کارتریج(های) فیلتر روغن موتور

برای عملکرد بهتر موتور و افزایش عمر کاری آن، تنها از فیلترهای اصلی دارای سطح و آستانه فیلتراسیون طراحی شده از سوی سازنده استفاده کنید.


نمودار(های) روانکاری

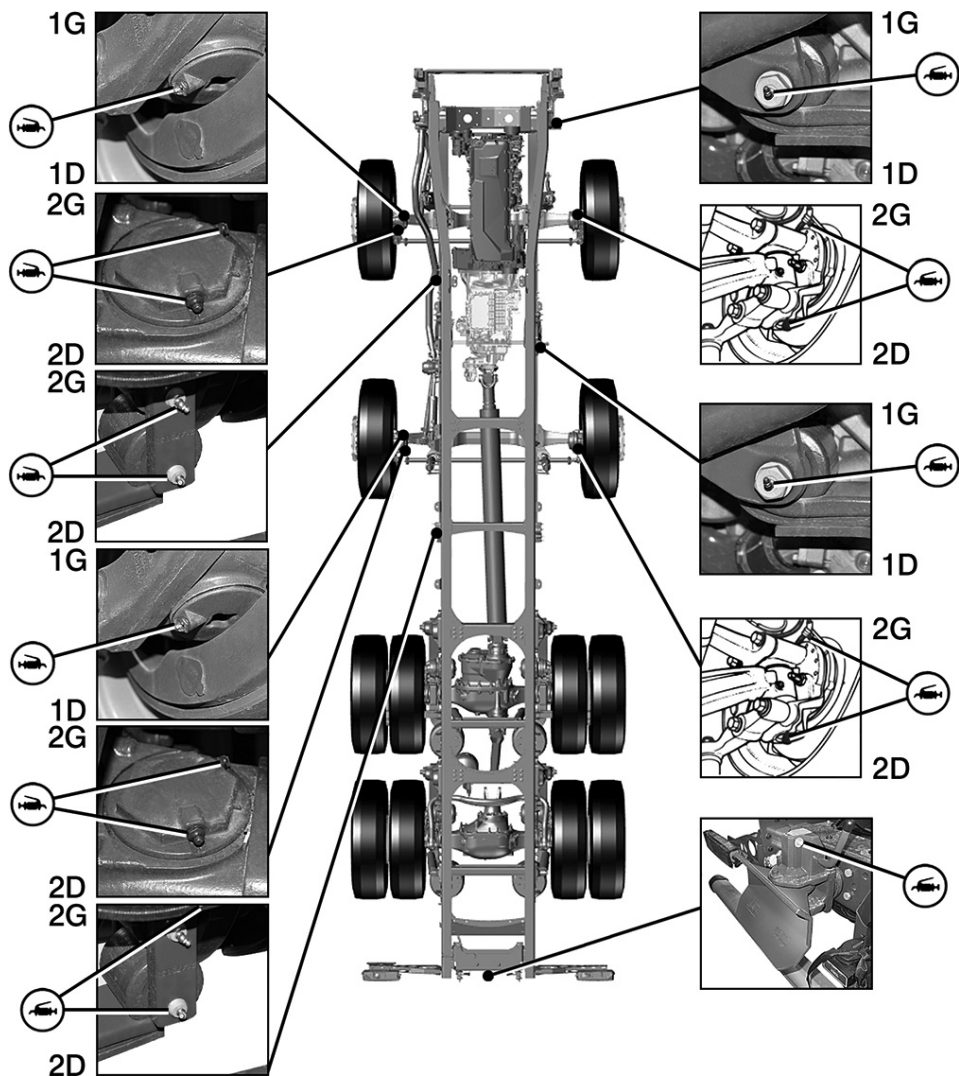


توری حشرات رادیاتور

برداشتن


کاپوت را باز کنید.

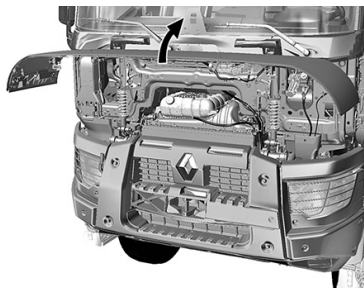


برای بازکردن قسمت پایین توری حشرات، زیانه‌ها (1) را فشار دهید.

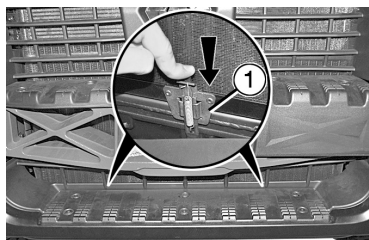

زیانه‌های (2) بالای توری حشرات را باز کنید.

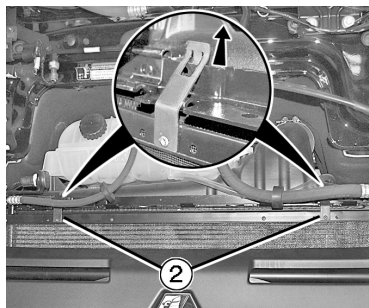

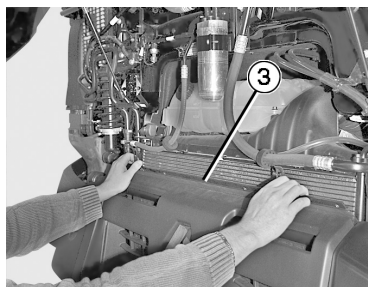

توری حشرات (3) را بردارید.


تمیزکردن:

در شروع بهار و تابستان، توری حشرات (3) را با دمیدن باد یا با آب گرم تمیز کنید. از بکارگیری جریان‌های شدید آب خودداری کنید.

سوارکردن:

مطمئن شوید توری حشرات در هنگام سوارکردن به شکل صحیح نصب می‌شود. کاپوت را ببندید.

ویژگی‌های لاستیک

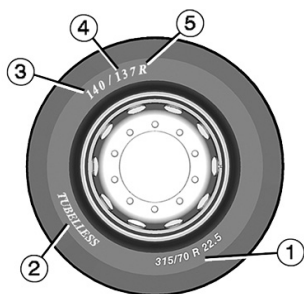

1. نوع لاستیک
2. «تیوبلس»: بدون تیوب
3. رده بار: نصب چرخ تکی
4. رده بار: نصب چرخ جفت
5. علامت حداکثر سرعت لاستیک

درجه‌بندی‌های سرعت

جدول زیر را می‌توان برای پیدا کردن نماد رده سرعت مربوط به لاستیک تعویضی استفاده کرد.

سرعت خودرو	نماد
کمتر از 80 کیلومتر/ساعت	F
80 - 90 کیلومتر/ساعت	G
90 - 100 کیلومتر/ساعت	J

نماد	سرعت خودرو
K	100 - 110 کیلومتر/ساعت
L	110 - 120 کیلومتر/ساعت
M	120 - 130 کیلومتر/ساعت



نصب لاستیک‌های دارای رده سرعت پایین‌تر از لاستیک‌های نصب‌شده به عنوان تجهیزات اصلی بر روی خودرو یا پایین‌تر از لاستیک‌های توصیه‌شده از سوی سازنده ممنوع است. با اینحال، امکان نصب لاستیک‌های دارای رده سرعت بالاتر وجود دارد.



برای هرگونه تغییر در نوع لاستیک، پیکربندی مجدد سیستم ترمزگیری الزامی است. با نزدیک‌ترین تعمیرگاه RENAULT TRUCKS خود تماس بگیرید. سرعت‌نگار را نزد یک تعمیرگاه مجاز S.I.M. کالیبره کنید.

سفت کردن چرخ‌ها

ترتیب سفت کردن

- رینگ‌های چرخ دیسکی

از یک سوکت 33 میلی‌متری استفاده کنید.

مرحله 1

مهره‌های چرخ را با تا گشتاور اولیه 300^{50} نیوتن‌متر سفت کنید

مرحله 2

مهره‌های چرخ را با تا 650^{75} نیوتن‌متر سفت کنید

بازدید/بررسی‌ها

مقدار گشتاور کنترل سفت کردن چرخ: حداقل 670^{30} نیوتن‌متر.



سفتی مهره‌های چرخ را در هر بار پس از نصب مجدد بررسی کنید: پس از 20 الی 30 کیلومتر بین 150 تا 250 کیلومتر.

سفتی مهره‌های چرخ را هر 6 ماه بررسی کنید، چه چرخ‌ها را باز کرده باشید و چه نکرده باشید.

چنانچه در هنگام بررسی آن، مشخص شد که یک مهره تا حداقل گشتاور 670^{30} نیوتن‌متر سفت نشده است، کلیه

مهره‌های چرخ را شل کرده و تا گشتاور توصیه‌شده مجدداً سفت کنید.

چنانچه این اقدامات احتیاطی ابتدایی مورد نیاز نیست، خطر شل شدن مهره‌های نصب و بروز پیامدهای جدی وجود دارد.

رده بار و فشار باد لاستیک‌ها



خودروی شما به لاستیک‌های خاصی مجهز است. هنگام تعویض لاستیک، با تماس با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS مطمئن شوید نصب لاستیک جدید با خودروی شما سازگار است.

رینگ‌های مجهز به سوپاپ محافظ: هنگام برداشتن/نصب لاستیک، دستورالعمل‌های سازنده را رعایت کنید. اپراتور را از این مسئله آگاه کنید.

لیست درجه‌بندی‌های بار



در هر بار تعویض لاستیک‌ها، مطمئن شوید نصب لاستیک جدید دارای نمایه باری است که از حداکثر بار محور خودروی شما پشتیبانی می‌کند.

ابعاد لاستیک	رده بار تکی/دوچرخه	بار برحسب کیلوگرم چرخ تکی	بار برحسب کیلوگرم جفت چرخ
13.00 R	150 / 156	7500	13400
22.5	156 / 158	8000	16000
		8500	

فشارهای بادکردن



دستورالعمل‌های سازنده لاستیک را رعایت کنید. در صورتیکه این دستورالعمل‌ها وجود ندارند، موقتاً فشارهای زیر را استفاده کنید. برای شاسی‌هایی که قرار است به تجهیزات مجهز شوند که احتمال دارد بار هر محور را تغییر دهند، به داده‌های سازنده در ارتباط با نوع، برند و کاربرد مراجعه کنید. رده‌های بار/سرعت درج شده بر روی جداره لاستیک را رعایت کنید.

ابعاد لاستیک	بار برحسب کیلوگرم مطابق با نصب		فشار بر حسب بار
	تکی	دوچرخه	
13 R 22.5	6210	11100	6,5
	6640	11870	7,0
	7070	12630	7,5
	7500	13400	8,0
	8000	13400	**8,0

کمک

چرخ‌ها/لاستیک‌ها

تعویض چرخ‌ها

موارد احتیاطی که باید در هنگام نصب چرخ‌های خودرو رعایت شود:

قبل از نصب

رینگ و تیوبی چرخ‌ها را خصوصاً سطوح تماس (از مواردی مانند گریس، خاک، گل، براده فلز، اسپری رنگ و غیره) را بسیار با دقت تمیز کنید.

در هنگام نصب

محورها و مهره‌ها را کمی روغنکاری کنید (با روغن موتور). مهره‌ها را به تدریج با استفاده از ابزار ارائه شده همراه خودرو سفت کنید. بازوی ابزار را برای سفت کردن صحیح آن بکشید.



سفت کردن بیش از حد ممکن است باعث وارد آمدن آسیب شود. به منظور جلوگیری از رل شدن از گشتاور سفت کردن، از بکاربردن مواردی مانند: لوله‌ها، میله‌های رابط و غیره خودداری کنید.

پس از نصب

سفتی مهره‌های چرخ را در هر بار پس از نصب مجدد بررسی کنید: پس از 20 الی 30 کیلومتر بین 150 تا 250 کیلومتر.

چنانچه این اقدامات احتیاطی ابتدایی مورد نیاز نیست، خطر شل شدن مهره‌های نصب و بروز پیامدهای جدی وجود دارد.

دلایل اصلی سایش زودهنگام لاستیک‌ها

- رفتار راننده (ترمزگیری بیش از حد، رانندگی بر روی چاله‌ها و غیره)؛
- اضافه بار خودرو یا توزیع بار اشتباه؛
- پربادی یا کم‌بادی (تا فشار صحیح برای هر محور باد کنید)؛
- نصب جفت اشتباه (هموار از لاستیک‌های جفت دارای ابعاد مشابه از یک نوع و یک میزان ساییدگی استفاده کنید)؛
- تنظیم اشتباه هندسه محور جلو.

آزمایش فشار باد

دفعات بررسی

فشارهای لاستیک باید در هر بار پرکردن یا هر 14 روز یک بار بررسی بشوند.

روش

فشارهای لاستیک باید همواره در هنگامیکه لاستیک‌ها سرد هستند، بررسی شود.

هیچگاه نباید باد لاستیک‌های داغ را خالی کنید.

ایمنی

سوانح هنگام کار.

هرگاه برخوردی اتفاق می‌افتد، یا هر گاه نمی‌توانید بلافاصله پس از پنچری لاستیک توقف کنید، باید لاستیک را سریعاً بوسیله یک متخصص بررسی کنید.



پربادی یا کم‌بادی بر مصرف سوخت تأثیر می‌گذارد.




تنها از سویاپ‌های نیکل‌کاری‌شده یا کروم RENAULT TRUCKS استفاده کنید. هنگام تعویض یک سویاپ، سوراخ سویاپ و سیت داخلی رنگ را با گریسی مانند «FREYLUBE، ROCOL. MG یا ESSO MOBY» گریسکاری کنید.



برای اطمینان از افزایش عمر لاستیک محورهای میانی و عقب، توصیه می‌شود:

- وجود خوردگی را به صورت مرتب بررسی کنید.
- لاستیک‌ها را در صورتیکه به صورت جزیی دچار ساییدگی شده‌اند، بین چرخ‌ها جابجا کنید.
- در صورت تعویض لاستیک، همان نوع لاستیک را بر روی هر دو محور محرک نصب کنید.

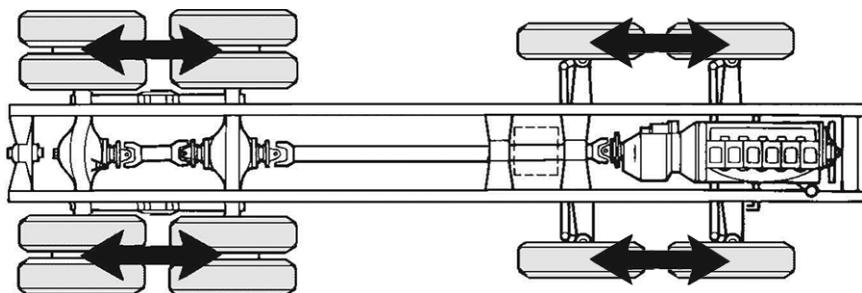

زنجیر چرخ

در برخی کشورها، استفاده از زنجیر چرخ ممکن است بسته به قانون حاکم متفاوت باشد. در هر کشور، قانون مربوطه را رعایت کنید.

زنجیر چرخ باید بر روی چرخ‌های محرک نصب شود. برای برخی انواع زنجیر خاص، سفتی زنجیر باید پس از طی بیست، سی متر مجدداً بررسی شود.

از حداکثر سرعت مجاز برای رانندگی با زنجیر چرخ تجاوز نکنید.

به محض پاک‌شدن جاده از برف، زنجیر چرخ‌ها را باز کنید تا از آسیب دیدن لاستیک جلوگیری شده و رفتار ترمزگیری و هندلینگ بهینه خودرو را دوباره داشته باشید.



چنانچه در هنگام رانندگی با زنجیر چرخ، دچار مشکل کشش شدید، تنظیم ضدبکسواد چرخ («ASR») را غیرفعال کنید؛ به فصل رانندگی بر روی سطوح ناهموار مراجعه کنید.




تنها از زنجیرهای چرخ تأییدشده و توصیه شده از سوی RENAULT TRUCKS استفاده کنید تا از آسیب دیدن خودرو جلوگیری شود. با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS خود تماس بگیرید.

فشار مدار ترمزگیری

فشار مرجع		بررسی سیستم
حداکثر فشار قطع: 12.5 بار	حداقل فشار قفل همبند: 11 بار	کمپرسور/سوپاپ کاهش فشار
فشار بسته شدن استاتیک: 4.5 بار		سوپاپ محافظت چهارطرفه
10 بار		حداقل فشار در مدار ترمزگیری برای کالیراسیون

سوکت «OBD» عیب‌یابی و Infomax

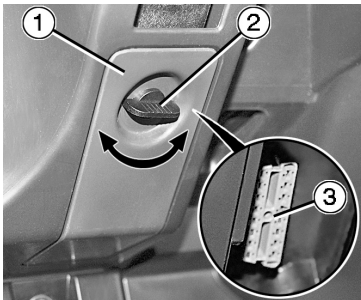

سوکت «OBD» عیب‌یابی (3) در زیر کلیدها در سمت چپ پانل نمایشگرها قرار دارد.

برای دسترسی به سوکت عیب‌یابی (3) «OBD»، پوشش (1) را با چرخاندن 1/4 دور چفت (2) باز کنید.

ردیف‌های باتری

از باتری‌ها برای روشن کردن موتور استفاده می‌شود و برق مورد نیاز واحدهای کنترل و برق مصرفی را تأمین می‌کند. وضعیت باتری‌ها، یعنی ظرفیت شارژ شدن و ارائه برق توسط آنها در عملکرد کامیون و همچنین قابلیت اطمینان آن اهمیت فوق العاده ای دارد.

ویژگی‌ها - نگهداری

بررسی وضعیت شارژ

آلترناتور نمی‌تواند باتری را تا 100 درصد شارژ کند؛ در شرایط بهینه، باتری را می‌توان تا 90 درصد شارژ نمود.

برای حفظ عمر باتری، آنها را باید حداقل هر سه هفته یک بار به صورت خارجی شارژ نمود، حتی اگر کاملاً شارژ شده به نظر می‌رسند.

برای سیستم‌هایی مانند بالابرهای عقب، که در زمانیکه موتور خاموش است، توان باتری را زیاد مصرف می‌کنند، شارژ خارجی روزانه توصیه می‌شود.

- برای جلوگیری از تخلیه‌های عمیق و تغییرات باتری دائمی، باتری‌ها هرگز نباید به کمتر از 50 درصد ظرفیت تخلیه شوند.
- باتری‌ها را به صورت منظم شارژ خارجی کنید.
- از شارژرهای دارای نشانگرهای (چراغ‌های) شارژ و جریان‌های شارژ کافی استفاده کنید.



برای حفظ عمر باتری، یک شارژ خارجی را حداقل یک بار در هر سه هفته انجام دهید.



مشخصات فنی باتری‌ها برای پیکربندی خودرو تولید شده بهینه شده است. افزودن هر نوع مصرف‌کننده اضافی (کنترل آب‌وهوا، نوار نوری، صفحه تلویزیون، و غیره) نیاز به عیب‌یابی برقی توسط یکی از نقاط سرویس Renault Trucks دارد.

برای این عملیات، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.



به خاطر داشته باشید باطری‌های اکومولاتور می‌توانند گاز قابل اشتعال و قابل انفجار فراوانی از خود ساطع کنند. یک اتصال کوتاه، شعله یا جرقه در نزدیکی باطری می‌تواند یک انفجار بزرگ ایجاد نموده و به صدمات بدنی و یا آسیب به تجهیزات منجر شود.

باتری‌ها و رابط آنها را تمیز کنید و زنگ زدگی آنها را پاک کنید.

شارژ با شارژر خارجی

حداقل هر سه هفته یک بار باتری‌ها را به طور کامل با استفاده از یک شارژر خارجی شارژ کنید تا طول عمر بیشتری داشته باشند.

در آب و هوای سرد یا اگر کامیون دارای سیستمی است که هنگام خاموش بودن موتور استفاده زیادی از باتری دارد، باتری‌ها به دفعات بیشتری با کمک شارژر خارجی به شارژ نیاز دارند.



با وصل کردن یک شارژر در طول شب، در سوخت صرفه‌جویی کنید.

از شارژر خارجی فقط برای کنترل شارژ و ایجاد جریان برق زیاد استفاده کنید.

روشن صحیح این است که شارژر خارجی باید جریان برقی را ایجاد کند که 10% آمپر باتری باشد. مثلاً اگر آمپر باتری 170 Ah است، شارژر باید جریان 17 آمپر را ایجاد کند.

دمای کم

دما به میزان زیادی بر گنجایش موجود باتری‌ها تأثیر می‌گذارد. در دماهای پایین، توانایی باتری‌ها برای ارائه قدرت به میزان زیادی کاهش می‌یابد.

به عنوان مثال در ۱۸- سانتی‌گراد باتری‌ها تنها از ۵۰٪ ظرفیت موجود بهره می‌برند، حتی اگر کامل شارژ باشند.

هنگام رانندگی در هوای سرد، باتری‌ها را به دفعات بیشتری با استفاده از شارژر شارژ کنید. در صورت شارژ شدن باتری‌ها در یک اتمسفر گرم‌تر، به عنوان مثال یک گاراژ، عمل شارژ بهتر صورت می‌پذیرد.

بعضی شارژرهای هوشمند می‌توانند با افزایش ولتاژ، پایین بودن شارژ پذیری در دمای کم را جبران کنند. این نوع شارژر از یک حسگر دما برای تنظیم ولتاژ شارژ استفاده نموده اما نمی‌تواند به صورت کامل دمای داخل باتری را بسنجد.

کابل‌های شارژ یا کابل‌های رابط را وصل کنید



ممکن است گاز اکسی هیدروژن در باتری‌ها ایجاد شود که بسیار سمی است. یک جرقه کافی است تا باتری منفجر شود و جراحات‌های شدیدی را ایجاد کند. اگر کابل به صورت اشتباه به باتری وصل شود یا از آن جدا شود ممکن است جرقه ایجاد شود.

روی باتری‌ها خم نشوید.



1. روکش پلاستیکی را از روی یکی از پایه‌های مثبت باتری بردارید و کابل مثبت را وصل کنید.
2. روکش پلاستیکی را از روی پایه منفی دیگر باتری بردارید و کابل منفی را وصل کنید.



اطمینان حاصل کنید که اتصال ارت تمیز و عاری از رنگ است.

کابل‌های شارژ را جدا کنید

1. کابل منفی را جدا کنید.
2. کابل مثبت را جدا کنید.

اطلاعات کلی در مورد تمیز کردن

اطلاعات کلی

تمیز کردن مرتب ارزش کامیون را حفظ می‌کند. به خاطر داشته باشید که آنرا در زمستان و در سایر شرایط رانندگی آلوده‌کننده، کامیون را بیشتر بشوئید.



مراقب محیط زیست باشید.

از امکانات شستشویی استفاده کنید که پسماند حاصل از شستشو را به شیوه‌ای که برای محیط زیست بی‌خطر است، دفع می‌کند. حتی‌الامکان از مواد تمیزکننده‌ای که برای محیط زیست ایمن است استفاده کنید.

استفاده از شستشوی فشار بالا

شستشوی فشار بالا شیوه‌ای موثر برای شستن کامیون است. با اینحال، هنگام استفاده از شستشوی فشار بالا باید احتیاط لازم را رعایت نمایید، در غیر اینصورت، کامیون و قطعات آن ممکن است آسیب ببینند.

در هنگام استفاده از شستشوی فشار بالا احتیاط لازم را رعایت نمایید. آب و آلودگی نفوذکننده می‌تواند باعث ایجاد آسیب شود. آسیب در طول زمان وارد می‌شود و رابطه آن با شستشو مشخص نیست.

از شستشوی این قسمت‌ها خودداری نمایید:

- چهارشاخه گاردان
- بلبرینگ‌های پایه
- اتصالات لغزان
- اتصالات
- آب‌بندی‌ها
- تهویه گیرکس، مخازن روغن، و غیره.
- رابط‌ها
- قطعات الکتریکی
- ورودی‌های هوا

تایرها و بالن‌های تعلیق بادی:

فشار ضربه‌ای بالا ممکن است به تایرها و بالن‌های تعلیق بادی آسیب وارد نماید. این آسیب‌ها ممکن است قابل‌دیدن نباشند ولی نهایتاً موجب سایش تایرها و بالن‌ها و پارگی آنها خواهد شد.

رادیاتور:

رادیاتور را با نهایت احتیاط تمیز کنید. پره‌ها به راحتی بر اثر فشار بالا آسیب می‌بینند.

صداخفه‌کن‌ها:

پانل‌های صداگیر نرم در اطراف موتور و گیرکس باید با احتیاط فراوان تمیز شوند. مواد صداگیر به راحتی بر اثر وارد آمدن فشار بالا آسیب می‌بینند.



موتور را خاموش کنید و خودرو را وارد حالت مصرف پایین نمایید یا کلید اصلی را قبل از شستشوی خودرو خاموش کنید. فشار واکس شاینده فشار قوی را به حداکثر 80 بار محدود کنید. برای صفحات عایق صدا، دما را به 80 درجه سانتیگراد محدود کرده و فاصله حداقل 80 میلی‌متر را حفظ کنید.




پس از شستشوی خودرو، گریسکاری کلی انجام دهید. به ویژه، مکانیزم قفل ریش تریلر اتصال و مکانیزم قفل اتصال تریلر را گریسکاری کنید.

سر جلو

هنگامی که کاپوت بالاست، از پاشیدن هرگونه آب پرفشار خودداری کنید.

تمیز کردن رادیاتور

در طول تمیز کردن، توری حشره را می‌توان جدا نمود.

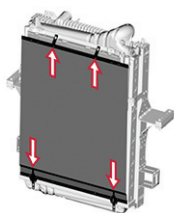

در هنگام تمیز کردن، بسیار احتیاط کنید تا صفحات خنک‌کننده آسیب نبینند.

شستشوی کابین راننده

کامیون باید به محض کثیف شدن، به خصوص در طول فصل زمستان هنگامی که جاده‌ها نم‌پاشی شده و مرطوب هستند، شسته شود. در غیر این صورت، قطعات دچار خوردگی خواهند شد.

نکات زیر باید جهت جلوگیری از بروز آسیب به رنگ و کسب نتیجه مناسب در هنگام شستشو، رعایت شوند:

روش شستشو: ابتداً از جریان آب پرفشار استفاده کنید. برای زدودن آلودگی‌ای که با این روش پاک نمی‌شود، سعی کنید از یک برس یا اسفنج و ماده شوینده مناسب با نوع آلودگی استفاده کنید. استفاده از شستشو با برس بدون اینکه ابتدا با فشار بالا شستشو دهید یا شستشو با برس‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند (برس‌های کهنه و کثیف و غیر) موجب خراش افتادن بر روی رنگ خواهد شد.

مواد شیمیایی شوینده، همه‌منظوره: مواد مختلف برای انواع آلودگی مختلف توصیه می‌شوند. همواره برای استفاده، اندازه‌گیری و فشار حداکثر، به توصیه‌های سازنده مواد مربوطه عمل نمایید. از بکارگیری موادی که بر روی سطح رنگ خشک می‌شوند، پرهیز نمایید.


مواد شوینده: از بکارگیری مواد قلیایی قوی ($\text{pH} > 12$) خودداری نمایید. خودرو را در نور مستقیم آفتاب نشویند. چنانچه دما بالای 30 درجه سانتیگراد است، قبل از استفاده از مواد شیمیایی، با آب سرد فراوان

بشوئید. قسمت‌های کمی را ابتدا بشوئید و سپس آب بکشید تا از قراردادن رنگ به مدت طولانی در معرض مواد شیمیایی یا خشک شدن مایع شوینده پرهیز شود.

تمیز کردن چراغ جلو

لنزهای پلاستیکی چراغ‌های جلو از جنس پلی‌کربنات بوده و نسبت به مواد شیمیایی حساس می‌باشند. به همین دلیل، تنها از محلول آب و صابون و آب تمیز استفاده کنید. لنزهای پلاستیکی را تنها هنگامی که خشک هستند تمیز کنید. همواره از اسفنج‌های تمیز و پارچه‌های تمیزکننده استفاده کنید. از شستشوی فشار بالا استفاده نکنید.

شستشوی ماشین

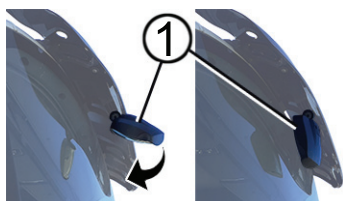

در صورت کثیف شدن شدید کامیون، قبل از شستشوی ماشین، باید ابتدا شستشوی اولیه انجام داد.

هنگامی که برای شستشوی خودرو از جایگاه شستشوی اتوماتیک استفاده می‌کنید، آینه‌های بغل را همراه با آینه دید جلو (1) جمع کنید، تا آسیب نبینند.

پس از اتمام شستشو، فراموش نکنید آینه جلو و آینه‌های دیگر را مجدداً باز کنید.

شستشوی شاسی

هم شاسی و هم کابین باید به محض آلوده شدن شسته شوند.

خصوصاً هنگام شستشوی محورها، اتصالات و سایر قطعات متحرک با فشار بالا، مراقب باشید آب و آلودگی با فشار وارد آنها نشود. از پاک کردن ماده روانساز با فشار بالای آب خودداری کنید. در صورت بروز این مسئله، قطعات را مجدداً روانکاری نمایید.

مواد شوینده: از بکارگیری مواد قلیایی قوی ($\text{pH} > 12$) خودداری نمایید. خودرو را در نور مستقیم آفتاب نشوئید. چنانچه دما بالای 30 درجه سانتیگراد است، قبل از استفاده از مواد شیمیایی، با آب سرد فراوان بشوئید. قسمت‌های کمی را ابتدا بشوئید و سپس آب بکشید تا از قراردادن رنگ به مدت طولانی در معرض مواد شیمیایی یا خشک شدن مایع شوینده پرهیز شود. همواره پس از استفاده از مواد شوینده، با آب فراوان آب‌کشی نمایید.




هیچگاه آب را به صورت مستقیم بر روی آب‌بندی‌ها، واشرها، کابل‌های الکتریکی یا کنتاکت‌ها نپاشید.

STOP

برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی، محل اطراف فیلترهای ذره‌ای را تمیز نگه دارید.



فیلترهای ذره‌ای و لوله‌های اکروز ممکن است بسیار داغ شود. مراقب بروز سوختگی باشید.

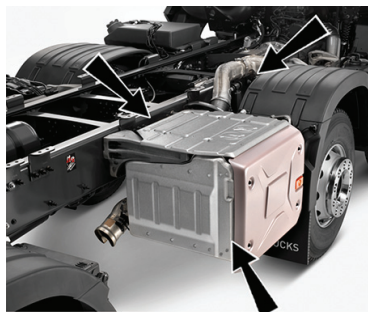

بسیار مهم است که اطراف سیستم اکروز تمیز شود. کلیه محل‌هایی را که ممکن است ناخالصی جمع شود، به دقت تمیز کنید.

در برخی موارد، به خاطر تزیینات بدنه دسترسی ممکن است دشوار باشد. توجه ویژه‌ای به این قسمت‌ها داشته باشید.

تمیز کردن

تمیز کردن اطراف سیستم اکروز بسیار مهم است. به خاطر داشته باشید که تمام محل‌های تجمع گرد و غبار را تمیز کنید.

در برخی موارد، بدنه ممکن است تمیز کردن قسمت‌های داغ را دشوار نماید. به خاطر داشته باشید در صورتیکه دسترسی از بالا مشکل است، تمیز کردن را می‌توان از محفظه چرخ و از زیر انجام داد.

محیط اطراف قطعات داغ را تمیز نگه دارید.

پس از شستشو

پس از شستشو، کامیون باید روانسازی شود. ترمزها را بلافاصله پس از شستشو، آزمایش کنید.

موتور را تمیز نگه دارید. هرگونه روغن یا سوخت دیزل ریخته شده را بشوئید. برای تمیز کردن موتور، از آب داغ استفاده کنید، و شستشو با فشار بالا را با احتیاط انجام دهید. از پاشیدن آب بر روی دینام، موتور استارت، و سایر قطعات الکتریکی خودداری نمایید. چنانچه گریس پاک‌کن استفاده شده است، تسمه‌های محرک باید محافظت شوند.

پولیش و واکس زدن

حفظ رنگ کامیون در وضعیت مناسب نیازمند واکس‌زنی منظم است. واکس به جلای آن اضافه کرده و رنگ را در برابر خوردگی، اشعه UV، باران اسیدی و سایر بارش‌های مضر محافظت می‌کند. با این کار کامیونی خواهید داشت که تمیز کردن آن ساده‌تر است؛ به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کنید و ارزش کامیون را حفظ می‌کنید.

سطوح رنگ خورده

در اثر مرور زمان، اتاقک ممکن است به نظر اندکی رنگ‌ورورفته به نظر برسد. بوسیله واکس‌زدن مرتب اتاقک، این فرآیند را به تاخیر بباندازید. چنانچه رنگ اتاقک شروع به خراب‌شدن کرد، از نوع ملایم ماده جلادهنده استفاده کنید. توصیه‌های سازنده محصول و نیز قوانین کلی زیر را مدنظر قرار دهید. ابتدا کامیون را مطابق با موارد فوق شستشو داده و اجازه دهید خشک شود. سپس از ماده جلادهنده یا ماده تمیزکننده قوی همراه با مقدار بسیار کمی ماده ساینده استفاده کنید. با یک واکس مایع، جلا دهید. تنها از دستمال، پارچه و موارد مشابه استفاده کنید. با فشار متوسط، بر روی سطح رنگ بمالید.

قطعات دارای پوشش کروم

ابتدا کروم را با همان ماده‌ای که برای سایر قسمت‌های اتاقک استفاده می‌شود، بشوید. از مایع شوینده غلیظ برای برداشتن هرگونه لایه استفاده کنید. سپس کروم را می‌توان با همان واکسی که برای سایر قسمت‌های اتاقک استفاده شد، جلا داد. هیچگاه از مواد شوینده حاوی مواد ساینده بر روی قطعات کروم استفاده نکنید.

رینگ‌های فولاد، نگهداری

رینگ چرخ‌های استیل غالباً در معرض انواع گوناگون مواد آلاینده، مانند خاک جاده، روغن، آسفالت، قیر و گرد ترمز قرار دارند. حفاظت از رینگ چرخ‌های آلومینیومی در برابر رنگ‌پریدگی، خوردگی و فرسایش ناخواسته به نگهداری منظم احتیاج دارد. از یک واکس محافظ برای محافظت بیشتر در هنگام رانندگی بر روی جاده‌های نم‌پاش‌شده، برف آب‌شده و یا محیط‌های ساحلی استفاده می‌شود.

برای پیشگیری از خوردگی رینگ چرخ، آسیب واردشده به رنگ باید بلافاصله برطرف شود. رینگ‌های چرخ را به طور منظم تمیز کنید. ابتدا آب‌کشی کنید، ترجیحاً با استفاده از شستشوی فشار آب. از یک برس یا ابر برای تمیزکردن رینگ چرخ استفاده کنید. برای آلودگی‌های سخت، می‌توان از یک ماده تمیزکننده قلیایی ($\text{pH} > 7$) استفاده نمود.

قالپاق‌های فولادی سبک‌وزن

کامیون شما به نوبه‌ی چرخ مجهز است که با قالپاق‌های فولادی سبک‌وزن مطابقت ندارند. از این نوع قالپاق استفاده نکنید.

کابین راننده، تمیزکردن داخلی

برای حفظ وضعیت داخلی و محیط کاری مناسب، باید داخل کامیون را به صورت مرتب تمیز کنید. نگهداری مناسب از داخل کابین به حفظ ارزش خودروی شما کمک می‌کند. به خاطر داشته باشید که پاک‌کردن لکه‌ها بلافاصله پس از بوجودآمدن آنها همواره از زمانی که خشک می‌شوند، بسیار ساده‌تر است.

پارچه‌ها

برای تمیزکردن گردو خاک، ابتدا جاروبرقی بکشید. سپس از ماده تمیزکننده فوم‌دار برای تمیزکردن گردو خاک باقیمانده استفاده کنید. از ساییدن با برس‌های سخت خودداری نمایید. هنگامی که تمام سطح پارچه مالیده شد، یک شب صبر کنید تا خشک شوند. با جاروبرقی فوم خشک شده و گردو خاک باقیمانده را به طور کامل پاک کنید.

برای صندلی‌ها، تخت‌ها و پارچه‌های باقیمانده، می‌توان از آب و ماده شوینده مصنوعی استفاده نمود. با اینحال، هیچگاه از آب یا مواد شوینده با پایه آب بر روی پوشش داخلی سقف و پانل‌های دیواری استفاده نکنید.

چرم

- از جاروبرقی استفاده کنید. از تمیزکننده‌های مخصوص برای روکش چرمی استفاده کنید.
- خودروی شما به یک غریبک فرمان چرمی مجهز است، توصیه می‌کنیم این موارد را رعایت کنید:
- از تماس با مواد خورنده (حلال‌ها، ژل هیدروالکلی، سیمان، هیدروکربن‌ها، محصولات شیمیایی و غیره) پرهیز کنید
 - از تماس با آب پرهیز کنید.
- چرم یک ماده آلی است. مراقب باشید دچار فرسودگی نشود.
- غریبک فرمان را به صورت منظم با یک ماده ویژه تمیز کنید.
 - چرم را با یک ماده نگهداری چرم توصیه‌شده از سوی RENAULT TRUCKS عمل‌آوری کنید.
 - ماده اضافی را با پارچه خشک پاک کنید.

وینیل

از ماده شوینده مصنوعی می‌توان استفاده نمود.

پوشش داخلی سقف و پانل‌های دیواری

هیچگاه از مواد شوینده با پایه آب استفاده نکنید.

پانل نمایشگرها و پانل‌های درب

از آب صابون استفاده کنید.

کمر بند ایمنی

از ماده شوینده مصنوعی می‌توان استفاده نمود.

کفپوش‌ها و روکش پوشش موتور

با جاروبرقی یا برس تمیز کنید. هر چند وقت یکبار، به خصوص در زمستان با آب بشوئید.

صفحه نمایش‌ها

صفحه‌های نمایش اطلاعات دارای صفحات پلاستیکی محافظ هستند. تمیز کردن باید با استفاده از جاروبرقی انجام شود. تمیز کردن با دستمال ممکن است باعث خراشیدگی سطح آن شود.

نمایشگرها

این ابزار دارای صفحات پلاستیکی محافظ است. با دقت تمیز کنید و برای پیشگیری از ایجاد خراش از جاروبرقی استفاده کنید.

لکه‌های روی شیشه را در اولین فرصت با استفاده از یک پارچه میکروفایبر و آب گرم تمیز کنید.



از مایع شوینده یا سایر پاک‌کننده‌های پایه الکل روی پانل ابزار استفاده نکنید.



از کلیه محصولات پایه الکل، پایه نفت یا تری‌کلوره‌اتیلن باید پرهیز شود. استفاده از این محصولات خطر آسیب دیدن تزیینات و سایر مواد را در پی دارد.

لکه‌ها را در اسرع وقت تمیز کنید!

لکه‌های روی پارچه‌ها

ذراتی را که به لکه نچسبیده‌اند، پاک کنید. تا حد امکان با پارچه‌های تمیز لکه را جذب کنید. با استفاده از یک ماده پاک‌کننده، لکه را از لبه‌های بیرونی به سمت مرکز آن تمیز کنید. بخشی از لکه را که حل شده است، با مالیدن دستمال بر روی آن تمیز کنید. ادامه دهید تا تمام لکه پاک شود.

بسیار مراقب باشید از مقدار بیش‌ازحد زیاد ماده پاک‌کننده استفاده نکنید: لکه ممکن است پخش شود.

لکه‌های روی چرم

از آب و صابون ولرم و رقیق استفاده کنید. هیچگاه روی چرم چیزی نکشید یا نسابید. هیچگاه از حلال قوی مانند بنزین، مشروب سفید یا الکل استفاده نکنید.

لکه‌های روی وینیل

هیچگاه روی چرم چیزی نکشید یا نسابید. هیچگاه از حلال قوی مانند بنزین، مشروب سفید یا الکل استفاده نکنید.



خرابی، تعمیرات سریع

تغییر به حالت خواب

هنگام پارک خودرو برای مدت بیش از یک روز یا اگر نیاز به حمل آن با کشتی، قطار یا حمل و نقل سنگین دارید، توصیه می‌کنیم آن را به حالت خواب تغییر دهید.



این خودرو بر دمای باتری در حالت خواب نظارت نمی‌کند، زیرا این کار باعث آسیب‌رساندن به آنها می‌شود.

قبل از قراردادن خودرو در حالت خواب، مطمئن شوید دور از گرما یا سرمای شدید پارک شده است.



- دکمه Start and Stop را فشار دهید تا خودرو به حالت توقف تغییر کند.
- روی دکمه چراغ‌های هشدار خطر (2) فشار کوتاه وارد کنید.
- بلافاصله پس از رهاکردن دکمه چراغ‌های هشدار خطر، دوباره آن را فشار دهید و حداقل 5 ثانیه آن را فشار دهید.
- حداقل 30 ثانیه صبر کنید.


با بازکردن درب‌ها می‌توانید مطمئن شوید خودرو به حالت خواب رفته است: چراغ‌های روی پله‌ها باید خاموش بمانند.

خروج از حالت خواب

درحالی‌که کلید در کابین است، با استفاده از دکمه START/STOP به بخش عملکرد دکمه START و STOP، صفحه 188 مراجعه نمایید، خودرو را به حالت استارت تغییر دهید.

روشن کردن خودرو با کمک دستگاه خارجی

در صورتیکه باتری‌های کامیون به طور کامل دشارژ شده باشند، کامیون ممکن است به کمک استارت الکتریکی از خودروی دیگر یا سایر باتری‌ها نیاز داشته باشد.

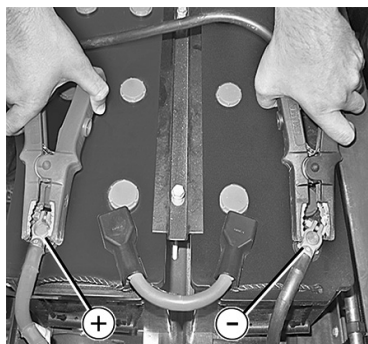

در صورت استارت نخوردن خودرو با استفاده از باتری‌های اکومولاتور، یک منبع جریان خارجی را می‌توان استفاده نمود (چرخ باتری یا یک وسیله دیگر).

روش کار:

- خودرو را در حالت مصرف پایین انرژی پایین قرار دهید.
- آداپتور استارت را با استفاده از سیم سیار ارائه شده به یک چرخ باتری یا یک خودرو دیگر وصل کنید.
- خودرو را با استفاده از کنترل از راه دور یا با درگیر کردن کلید اصلی از حالت مصرف پایین خارج کنید.
- استارت را فعال کنید.
- موتور را در دور موتور 1300 دور در دقیقه برای مدت حدود 5 دقیقه روشن نگه دارید.
- قبل از بازگرداندن موتور به دور آرام، چراغ‌های نور پایین را روشن کنید.
- اجازه دهید موتور به مدت یک دقیقه با دور آرام کار کند.
- آداپتور استارت را از چرخ باتری یا خودروی دیگر جدا کنید.
- چراغ‌های جلو را خاموش کنید.



استفاده از شارژر برق برای کمک به استارت زدن ممنوع است (به سیستم‌های الکترونیکی آسیب وارد می‌شود).

برای این عملیات، با تعمیرگاه RENAULT TRUCKS تماس بگیرید.

محل قرارگیری جک و کیت ابزار

برای کمک به شما در مواجهه با یک وضعیت غیرمنتظره، خودروی‌تان به یک جعبه ابزار سبک مجهز شده است. مرتباً بررسی کنید تمام ابزارها در وضعیت خوبی قرار داشته باشند.

قفسه/لاکر خارجی اتاق (راننده)

بازکردن


درب سمت شاگرد را باز کنید.

کنترل (1) را برای بازکردن قفل درب فشار دهید. درب (2) را بلند کنید.

هنگامیکه درب باز می شود، چراغ روشن می شود.

بستن

درب (2) را فشار دهید. قفل خودکار است.

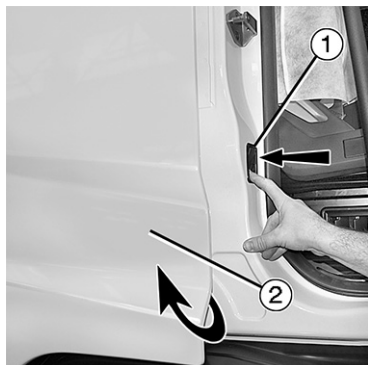

انبار کردن ابزارها در قفسه/لاکر

کیت ابزار:

- آچار شش گوش، 6 میلی متر.
- میله کنترل بالابر کابین راننده، جک و دسته آچار چرخ.
- آچار چرخ.
- لوله رابط فشار باد لاستیک.
- تبدیل فشار باد لاستیک.
- آچار فرانسه.
- گیره ها.

جک.

مثلث(های) خطر پیشرفته.

دوشاخه بکسل.



تعویض چرخ

در صورت سوراخ شدن لاستیک، باید از یک چرخ زاپاس استفاده کنید.

مراقب باشید، تعویض چرخ خطراتی دربردارد. به فصل تعویض چرخ مراجعه کنید یا اگر شک دارید، با نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

هنگامی که با چرخ زاپاس یا چرخي که باید تعویض شود، کار می کنید، مراقب باشید و خطر سقوط چرخ را در هر مرحله کار پیشینی کنید.

خودرو را در مکان مناسبی، بدون ایجاد راه‌بندان، متوقف کنید، طوری که بتوانید بدون ایجاد خطر برای خود یا دیگران دور خودرو حرکت کنید.

زمین باید حتماً صاف و ثابت/محکم باشد.

موتور را خاموش کنید.

ترمز پارک را فعال کنید. به فصل "ترمز پارک" مراجعه کنید.

فلاشرها را روشن کنید.

سوئیچ را ببندید.

برای اطلاع از جای جلیقه ایمنی، مثلث خطر، چراغ خطر، کیت ابزار و جک به "محل جک و کیت ابزار" مراجعه کنید.

پیش از اقدام برای قرار دادن مثلث خطر و چراغ خطر در فاصله کافی دور از خودرو، جلیقه ایمنی بپوشید.

زیر چرخهای خودرو مانع/دنده پنج قرار دهید. به فصل "دنده پنج چرخ‌ها" مراجعه کنید.

در صورت لزوم، ترایلر را جدا کنید. به فصل "چرخ پنجم صفحه‌گردان" مراجعه کنید.

برای آزاد کردن چرخ بدکی، به فصل "ضامن چرخ بدکی" مراجعه کنید.

بررسی کنید که چرخ بدکی در وضعیت خوبی باشد.

جک را در زیر خودرو و در محل مخصوص قرار دهید. از نقاط مخصوص توصیه‌شده برای قراردادن جک استفاده کنید. به فصل "نحوه استفاده از جک" مراجعه کنید.

در حالی که چرخ هنوز روی زمین است بدون جدا کردن مهره‌ها، آن‌ها را شل کنید.

ترمز چرخ تعویضی را آزاد کنید، در غیر این صورت ممکن است کاسه ترمز به شکل بیضی درآید.

STOP

پایین آوردن ناگهانی و سریع خودرو ممکن است باعث آسیب‌دیدگی شدید قطعات، صدمات شدید جسمی یا حتی مرگ شود.

- هرگز به زیر خودرو روی جک نروید.
- جک را بر روی سطحی محکم و افقی قرار دهید که چسبندگی خوبی داشته باشد.
- جک باید صرفاً برای بلند کردن موقتی خودرو آن هم به مدتی کوتاه به کار رود.
- اگر خودرو به مدت زیادی روی جک قرار بگیرد یا حرکت کند، ممکن است جک پایین بیاید یا در برود.
- جک باید حتماً فقط در نقاط توصیه‌شده قرار گیرد.
- فقط از ابزارهای موجود در کیت ابزار RENAULT TRUCKS استفاده کنید.
- هرگز مادامی که خودرو بر روی جک قرار دارد آن را روشن نکنید، تکانش ندهید، از آن بالا نروید یا سوار آن نشوید.

با استفاده از جک موجود در کیت ابزار، خودرو را بلند کنید بطوری که چرخ تعویضی از زیر بار آزاد شود و دیگر با زمین تماس نداشته باشد.

مهره‌های چرخ را کاملاً جدا کنید و بعد چرخ را بیرون بکشید و درآورید.



حواستان باشد که در زمان جدا کردن و جا زدن چرخ به رزوه‌های پیچ چرخ‌ها آسیب نرسانید.

STOP

حواستان به خطر ناشی از افتادن ناگهانی چرخ و احتمال ایجاد مانع بر سر راه سایر وسائط نقلیه باشد.

STOP


برای ایمنی خود و دیگران، فقط از ابزارها و چرخ‌های عرضه‌شده توسط RENAULT TRUCKS که برای خودرو شما توصیه شده‌اند استفاده کنید.

چرخ جدید را با دقت جا بزنید و حواستان باشد به پیچ‌ها آسیب وارد نشود. به فصل "نمایه بار و فشار تایر"، بخش "چرخ و تایر" مراجعه نمایید.

چرخ را سفت کنید. به فصل "سفت کردن چرخ‌ها" مراجعه نمایید.
فشار تایرها را بررسی کنید.

استفاده از جک

نقاط جک‌گذاری جلو (1)

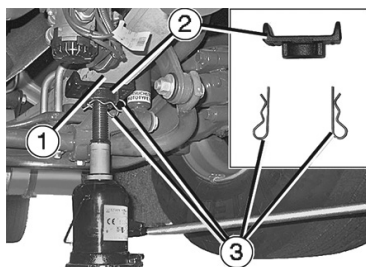


استفاده از تبدیل (2) با اتصال آن به سر جک با استفاده از دو پین (3) ضروری است.

جک را در نزدیک‌ترین حالت ممکن به محور قرار دهید.

STOP

- هرگز به زیر خودرو روی جک نروید!
- جک را بر روی سطحی محکم و افقی قرار دهید که چسبندگی خوبی داشته باشد.
- چرخ‌هایی را که روی زمین قرار می‌گیرند خوب مهار کنید.
- ترمز چرخ تعویضی را آزاد کنید.

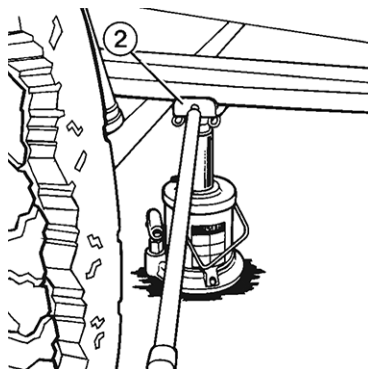

جدا کردن جک


در صورت لزوم، از یک میله جک برای آزاد کردن تبدیل (2) استفاده کنید.

نقاط مخصوص جک عقب

نقاط مخصوص جک عقب (1)



در زیر چرخ‌های جاده جلو دنده پنج قرار دهید.

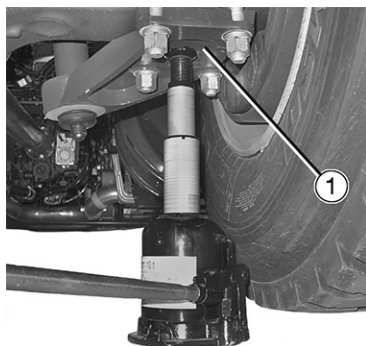

بکسل کردن

اگر کامیون را دیگر نمی‌توان کنترل کرد، شاید لازم باشد آن را به یک تعمیرگاه بکسل کنید. ابتدا باید اقدامات اصلاحی خاصی انجام شود تا به خودرو آسیبی وارد نشود و از تصادف جلوگیری شود.

محکم کردن خودرو برای بکسل کردن

قبل از کار بر روی خودرو، اطمینان حاصل کنید تمام شرایط ایمنی اعمال شده است.

راه رفتن در اطراف خودرویی که در جاده‌ای شلوغ متوقف شده است، بسیار خطرناک است. از ریسک‌های غیرضروری خودداری کنید.



برای انجام این کار، به خاطر داشته باشید:

- گیربکس را در وضعیت خلاص قرار دهید.
- ترمز دستی را فعال کنید.

- چراغ‌های فلاشر خطر را فعال کنید.
- جلیقه ایمنی خود را پوشید.
- مثلث خطر را حداقل 200 متر پشت خودرو قرار دهید.

دوشاخه بکسل جلو

دسته حلقه بکسل (1) را بچرخانید تا قفل آن باز شود.
برای درگیرکردن یک میل‌مال‌بند، آنرا بلند کنید.

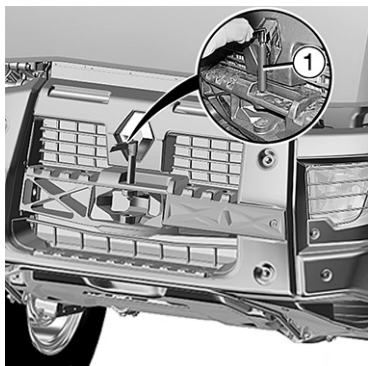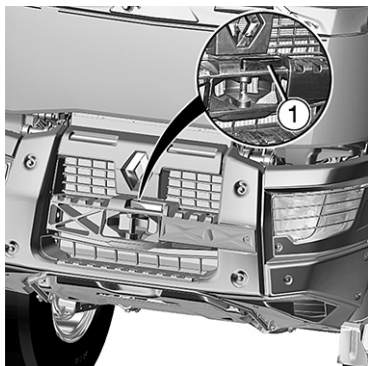

حلقه (1) نصب‌شده روی رام شاسی جلو برای بکسل‌کردن بر روی جاده تحت شرایط عادی طراحی شده است.
درآوردن خودرویی که در زمین نرم یا گل گیر کرده است به صورتیکه چرخ‌های محرک آن بکسواد کرده‌اند فشار بسیار قابل‌ملاحظه‌ای را بر روی دوشاخه وارد می‌کند (1).
در این صورت، از تجهیزات بالابر مناسب استفاده کنید.
در صورت لزوم، از یک ناظر بخواهید در صورت امکان با فرستنده رادیویی، شما را راهنمایی کند.
بکسل‌کردن باید با موتور روشن انجام شود.



چنانچه موتور خودرو دچار نقص است:

- چنانچه هیچ فشار بادی وجود ندارد، سیلندرهای ترمز را به صورت دستی خالی کنید.
- به دلیل اینکه سیستم فرمان قدرتی کار نمی‌کند، فرمان سنگین است.
- گیربکس را در وضعیت خلاص قرار دهید.
- جعبه‌دنده را بردارید.
- از یک حلقه بکسل استفاده کنید.



برای جلوگیری از آسیب دیدن گیربکس، در هنگام بکسل کردن با چرخ‌های محرک بر روی زمین، محور محرک باید برداشته شود.



زیر چرخ‌ها دنده‌پنج قرار دهید.

ترمز دستی را آزاد کنید

چنانچه موتور کامیون خود را نمی‌توانید روشن کنید یا در صورتیکه یک نقص الکتریکی وجود دارد، ترمز دستی باید آزاد شود تا بتوان کامیون را حرکت داد.

سه شیوه برای آزاد کردن ترمز دستی وجود دارد.

- در صورت بروز ایراد در موتور، سامانه پنوماتیک را با گرفتن هوا از یک کامیون دیگر پر کنید.
- در صورت بروز ایراد الکتریکی، به صورت دستی آنرا آزاد کنید.
- تخلیه مکانیکی فنرهای ترمز دستی.


سه راه برای رها کردن ترمز دستی وجود دارد.

- در صورت خرابی موتور، سیستم باد را می‌توان با سیستم باد یک کامیون دیگر پر کرد. در آن صورت می‌توانید از کنترل ترمز دستی موجود در کابین راننده استفاده کنید.
- در صورت بروز نقص الکتریکی، همانطور که در این قسمت به بخش در صورت بروز نقص الکتریکی، ترمز دستی را رها کنید، صفحه 320 مراجعه نمایید توضیح داده شده است، می‌توانید به صورت دستی با تزریق هوا به مدار باد، ترمز دستی را آزاد کنید.
- با رها سازی فنرهای روی ترمز دستی به صورت دستی.



زیر چرخ‌ها دنده‌پنج قرار دهید.

سامانه پنوماتیک را با هوا پر کنید

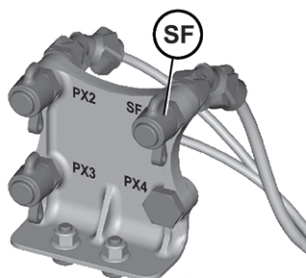

رابط پرکردن هوای فشرده دارای علامت SF است.


پایه پرکردن هوا در عقب یا در سمت چپ شاسی قرار دارد. هنگام پرکردن هوا، به عنوان مثال از یک کامیون دیگر، همواره باید از مغزی آزمایش دارای علامت SF (system fill) روی پایه استفاده شود. بدین ترتیب هوای ورودی خشک شده و رطوبت وارد سیستم نمی‌شود. سایر رابط‌های دارای علامت PX2، PX3، PX4 اتصالات آزمایش فشار ترمز در محورهاى عقب هستند.

در صورت بروز نقص الکتریکی، ترمز دستی را رها کنید

در رابطه با برخی ایرادات الکتریکی، ترمز پارک الکتریکی آزاد نمی‌شود. اگر هوای فشرده در سیستم وجود داشته باشد، آنگاه می‌توان آن را به طور دستی آزاد کرد.



در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، ممکن است می‌توان چندین کد خطا تنظیم کرد.

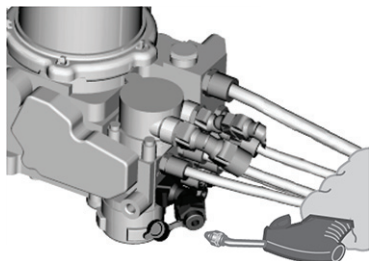

1. خودرو را در حالت پارک قرار دهید، به بخش دکمه START/STOP به بخش عملکرد دکمه START و STOP، صفحه 188 مراجعه نمایید مراجعه کنید.
2. 2 دقیقه صبر کنید تا تمام واحدهای کنترل الکترونیکی غیرفعال شوند.
3. منبع هوای خارجی را وصل کنید. به عنوان مثال، همانطور که در تصویر نشان داده شده است، از یک تفنگ دمنده بر روی اتصالات مغزی استفاده کنید.

4. مدار باد را حداکثر تا 8.5 بار پر کنید. (اگر فشار بیش از حد وجود داشته باشد، پس از راه‌اندازی مجدد خودرو، پیام خطا نمایش داده خواهد شد).
5. منبع هوای خارجی را جدا کنید. (در صورت بروز نشتی در جین بکسل کردن، توصیه می‌شود مغزی را به منبع هوا متصل کنید تا از اعمال سهوی ترمز دستی جلوگیری شود).
6. ترمز دستی آزاد می‌شود.

ترمز پارک را می‌توان مجدداً با تخلیه سیستم هوا از طریق همان مغزی درگیر کرد.




در صورتی که شک دارید از نمایندگی Renault Trucks مشورت بگیرید.


آزاد کردن ترمزدستی به صورت مکانیکی

بسته به تجهیزات خودروی شما

در صورت افت تصادفی فشار، برای حرکت دادن خودرو (بکسل کردن) به شیوه زیر عمل کنید: با استفاده از یک آچار 24 میلی‌متری، پیچ (2) را در هر طرف سیلندر ترمز شل کنید تا چرخ‌های جاده آزاد شوند.

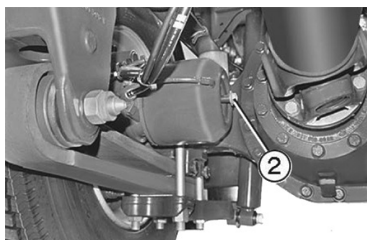

طول برآمدگی پیچ (2) بسته به نوع سیلندر ترمز (1) متفاوت است (15 میلی‌متر یا 65 میلی‌متر).

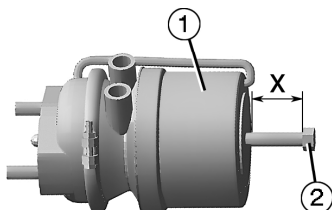


ترمز دستی را آزاد کنید

در صورت افت تصادفی فشار، برای حرکت دادن خودرو (بکسل کردن) به شیوه زیر عمل کنید: با استفاده از یک آچار 24 میلی‌متری، پیچ (2) را در هر طرف سیلندر ترمز در خلاف جهت چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانید تا چرخ‌های جاده آزاد شوند - علامت قرمز رنگ (3) باید دیده شود.

بسته به تجهیزات خودروی شما

قراردی مجدد در حالت کاری: مدار را با فشار حدود 5 بار تحت فشار قرار دهید. پیچ (2) را با سیلندر در تماس قرار دهید و آنرا تا گشتاور 75 نیوتن‌متر سفت کنید یا آنرا در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آنرا تا گشتاور 75 نیوتن‌متر سفت کنید؛ علامت قرمز رنگ (3) باید پوشانده شود.

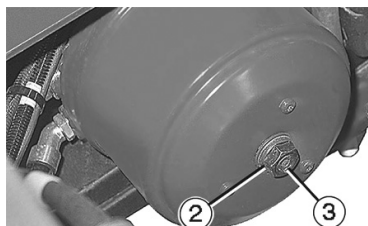



از آچار نباید استفاده شود زیرا سیلندر ممکن است آسیب ببیند.




همیشه مخازن ترمز دستی را، در صورت وجود، با هوا پر کنید، و ترمز دستی را آزاد کنید تا بازکردن مهره آسانتر شود. این امر از سائیدگی غیرضروری سیلندر ترمز جلوگیری می کند.



برخی کامیون ها دارای سیلندرهایی ترمز دستی بر روی هر دو محور جلو و عقب هستند.

دسترسی به کتابچه راهنمای راننده

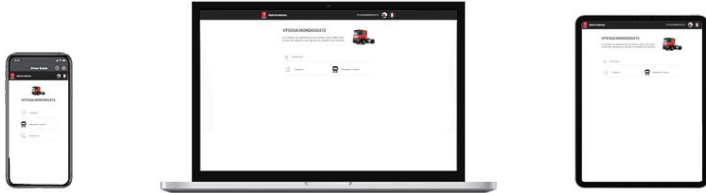

- به <https://driverguide.renault-trucks.com> بروید یا
- برای پیدا کردن برنامه راهنمای راننده، کد QR را اسکن کنید.
- یا
- جستجو کنید: «...راهنمای راننده Renault Trucks» در سایت دانلود برنامه خود.

تمام اطلاعات لازم مربوط به خودروی Renault Trucks خاص خود را پیدا خواهید کرد. ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که به منظور بهبود پیوسته نتیجه کار خود، تغییراتی در این نشریه ایجاد کنیم. نسخه دیجیتال همواره حاوی به‌روزترین اطلاعات است.



استفاده از سیستم صوتی در ایمنی کامل	132	A	
استفاده در ارتفاعات بالا	167	AdBlue	289
استفاده در تابستان یا در کشورهای دارای آب‌وهوای داغ	167	APM	291
استفاده در زمستان یا در کشورهای دارای آب‌وهوای سرد	166	B	
استفاده در سراسیپی	241	®Bluetooth	140, 135
استفاده در محیط‌های پرگردوخاک	167	Bluetooth®	146
اکولایزر	137	M	
امکانات رفاهی	103	MP3	134
انتخاب منبع رادیو	132	S	
انتخاب واحدها	96	SID	(صفحه‌نمایش ثانویه)
انتقال تماس	142	START/STOP	قبل از استارت
ایستگاه رادیویی ذخیره‌شده	132	START/STOP	
ایستگاه رادیویی، جستجو	132		
ایمنی کودک	161	U	
ایمنی مورد استفاده (سیستم صوتی)	132	USB	برای سیستم صوتی
ایموبلایزر	188	W	
آ		WiFi	
آچاربندی	166	Wi-Fi®	
آزمایش صفحه‌نمایش اطلاعات	101	I	
آزمایش صفحه‌نمایش	191	اخطارها	
آفتابگیرها	108	ارتباط بلوتوث	
آینه دید جلو	305, 65	از چراغ‌های نور پایین مطابق با مقررات بزرگراه مربوطه استفاده کنید	
آینه‌های برقی دید عقب بیرون	65	استفاده از جک	
ب		استفاده از رادیو	
باتری، شارژ کردن	301		
بازنشانی شمارنده‌های روزانه	97		
باطری‌های اکومولاتور روی شاسی	313		

110	تخت خواب‌ها	33	باک/باک‌های AdBlue
99	تخلیه آب موجود در سوخت	30	باک/باک‌های سوخت
	ترمز اکروز و ترمز موتور	38	بالابردن کابین راننده
	«Optibrake» (با گیربکس	138	بالانس
249	Optidriver)	304	برداشتن توری حشره
213	ترمز تریلر	192	بررسی عملکرد فیلتر هوا
214	ترمز دستی دارای کنترل الکتریکی	179	بررسی میزان روغن موتور
314	تعویض چرخ	176	بررسی‌های روزانه
269	تعویض یک چراغ	176	بررسی‌های قبل از رانندگی
141	تلفن هندزفری	162	بستی محافظ زیرگیری عقب
141	تماس تلفنی		بغل گیربکس (های) روی
144	تماس در تماس	260	گیربکس Optidriver
303	تمیزکردن خودرو	260, 90	بغل گیربکس
304	تمیزکردن رادیاتور	318	بکسل کردن
304	تمیزکردن کولر پارک	138	بلندی
96	تنظیم تاریخ		به خودروی RENAULT
64	تنظیم چراغ جلو	6	TRUCKS خود خوش آمدید
94	تنظیم حالت شب	100	به روزرسانی‌های نرم‌افزاری
101	تنظیم دور آرام		پ
94	تنظیم روشنایی		پاک کردن لکه‌ها
95	تنظیم زبان	309	پانل نمایشگرها (ادوات داشبورد)
96	تنظیم ساعت	72	پخش جریانی صدا
66	تنظیم غربلک فرمان	135	پدال گاز
96	تنظیم واحد	210	پشتیبانی صعود در سربالایی
145	تنظیمات (صفحه کلید)	222	
146	تنظیمات WiFi		ت
131	تنظیمات بلندی صدا		تاخوگراف
137	تنظیمات صدا	89, 68	تاریخ و ساعت
145	تنظیمات صفحه کلید	96	تاریخ
93	تنظیمات	96	تبدیل هوای فشرده (باد) برای
199	توان		تجهیزات جانبی
168	توربوشارژر	121	تجهیزات کاری
294	توری حشرات رادیاتور	90	

تهویه مطبوع کاملاً خودکار	150	خ
تیغه‌های برف پاک‌کن	285	خاموش کردن سیستم و واردشدن به حالت آماده کار (standby)
ج		
جانبی	136	خاموش کردن موتور
جدول فشار	297	خودآزمایی
جستجوی یک ایستگاه رادیویی	132	خودرو
جلادادن	307	د
جلوگیری از انجماد سوخت	288	داده‌های خودرو
دیزل و مواد افزودنی		داده‌های مسیر، بازنشانی داده‌های مسیر
چ		
چراغ‌ها	268	دانلود به روزرسانی‌های نرم‌افزار
چراغ‌های سقفی کابین راننده	116	درپ‌ها
ح		دریچه تهویه سقف
حالت اتومات یکپارچه	240	دسترسی ایمن به خودرو
حالت خواندن برچسب	31	دسترسی به شیشه جلو
حالت دستی دائم	241	دسترسی به کابین راننده
حالت دستی موقت	243	دستگاه دور آرام تند
حالت شب	94	دستورالعمل‌های کاری کلی برای خودروهای تجاری
حالت صدا	137, 129	دور آرام
حالت محدودکننده سرعت	206	همچنین مراجعه کنید به تنظیم
حالت مخفی تلفن	143	دور موتور کاری
حالت مخفی	143	دوشاخه بکسل جلو
حرکت با دنده خلاص کنترل‌شده	97	ذ
حرکت با نقص فنی (اهرم انتخاب دنده جدا شده یا خراب)	243	ذخیره‌سازی داده‌ها
حفظ اطلاعات خصوصی و ذخیره‌سازی داده‌ها	145	ر
حفظ اطلاعات خصوصی	145	رابط راننده
		رادیو، USB و بلوتوث
		رادیو

287	سوخت	167	رانندگی اقتصادی
	سوکت «OBD» عیب‌یابی و Infomax	253	رانندگی بر روی سطوح ناهموار
300		97	رانندگی
212	سیستم «ABS»	194	راه‌اندازی موتور
133	سیستم داده‌های رادیو (RDS)	74	راه‌نمای علامت‌های تصویری اخطار
		53	راه‌نمای کلیدها
	ش		راه‌نمای نشانگر صفحه‌نمایش
301	شارژر با شارژر خارجی	130	اطلاعات ثانویه برای سیستم صوتی
301	شارژر کردن، باتری	297	رده بار و فشار باد لاستیک‌ها
146	شبکه	300	ردیف‌های باتری
235	شرح Optidriver	292	روان‌سازها
84	شرح کنترل‌ها	124	روشن کردن سیستم
93, 84	شرح موضوعات	94	روشنایی
	شستشوی خودرو، آینه‌های	60	روشنایی
305	دید عقب		روشن کردن خودرو با کمک
304	شستشوی اتاقک	313	دستگاه خارجی
305	شستشوی شاسی	247	ریتارد
303	شستشوی فشار بالا	16	ریموت خشابی
305	شستشوی ماشین	307	رینگ چرخ‌های استیل، مراقبت
306	شستشوی موتور		
304	شستن اتاقک		ز
266	شناسایی خودرو	95	زبان
		98	زمان هفتگی
	ص	211	زنگ هشدار دنده عقب
	صدا		
131, 130			س
95	صدا، تنظیم صدا		ساعت زنگ‌دار و تایمر
86	صفحه اصلی و صفحه‌نمایش نقص	90	ساعت و تاریخ
89	صفحه تاخوگراف	96	ساعت
90	صفحه تجهیزات Trade	96	ساعت
88	صفحه موارد دلخواه	177	سطح مایع خنک‌کننده
126	صفحه	179	سطح مایع شستشوی شیشه
	صفحه‌نمایش اطلاعات ثانویه	178	سطح مایع فرمان
130	برای سیستم صوتی	296	سفت کردن چرخ‌ها

302	کابل‌های رابط	84	صفحه‌نمایش اطلاعات چندکاره
302	کابل‌های شارژ	191	صفحه‌نمایش آزمایش قانونی
307	کابین، تمیزکردن داخلی	191	صفحه‌نمایش نگهداری
28	کاپوت	123	صفحه‌نمایش ثانویه
97	کامپیوتر داخل خودرو	47	صندلی‌ها
97	کروزکنترل اقتصادی		
201	کروزکنترل و محدودکننده سرعت		ض
60	کلید اهرمی ترکیبی چراغ‌ها و بوق	286	ضمانت‌نامه
146	کلید سخت‌افزاری 3G/4G		
53, 16	کلیدها		ع
58	کلیدهای قابل تغییر	100	عیب‌یابی
35	کلید اصلی		
160	کمرندهای ایمنی		ف
302	کمک برای استارت زدن	198	فرمان قدرتی هیدرولیک
300	کمک	297	فشار تایر
63	کنترل آب‌پاش/برف‌پاک‌کن شیشه جلو	240	فعال‌سازی عملکرد «قدرت»
123	کنترل ماهواره زیر غریبک فرمان	142	فهرست مخاطبین تلفن
106	کنترل‌های شیشه الکتریکی	130	فهرست منابع صوتی
84	کنترل‌های صفحه‌نمایش چندکاره	138	فیدر
124	کنترل‌های روی غریبک فرمان	224	فیلتر ذره‌ای
96	کیلومتر در ساعت	278	فیوزها
	گ		
253	گاز دستی بر روی زمین ناهموار	176	ق
291	گازهای اگروز، موتورهای Euro VI	29	قبل از وارد شدن به خودرو
199	گشتاور	111	قسمت بار کابین راننده
181	گیج میزان روغن موتور	29	قسمت/قسمت‌های بار
243	گیربکس «XTENDED» Optidriver	16	قفسه‌های فوقانی
232	گیربکس Optidriver	251	قفل کردن درب‌ها
			قفل‌های دیفرانسیل
			ک
		301	کابل‌های شار، اتصال

182	نشانه‌گر فشار هوا در مدار ترمز	ل
130	نشانه‌گرهای صفحه‌نمایش	لاستیک‌ها
119	اطلاعات ثانویه برای سیستم صوتی	لنزهای چراغ جلو، تمیزکردن
127	نگهدارنده تیل	
99	نگهداری از صفحه	م
293	نگهداری	مایله‌در ساعت
	نمودار(های) روانکاری	محل قرارگیری تجهیزات جانبی
		رادیو
	و	محل قرارگیری جک و کیت ابزار
307	واکس‌زدن	مخاطبین تلفن
295	ویژگی‌های لاستیک	مراقبت از رنگ
		معاینات قبل از رانندگی
	و	معرفی کلی کنترل‌ها
141	هندزفری	معنای علامت‌های تصویری
		نمایش‌داده‌شده بر روی پرچسب‌ها
	ی	منابع صوتی
117	یخچال	منحنی گشتاور قدرت و موتور
		منوهای اصلی
		منوی رادیو
		منوی سیستم صوتی
		منوی نگهداری
		موارد دلخواه
		موتور، منحنی‌های کاری
		موسیقی از طریق USB
		موقعیت جغرافیایی
		ن
		نرم‌افزاری
		همچنین مراجعه کنید به
		به‌روزرسانی‌ها
		نشانه‌گر دمای مایع خنک‌کننده
		نشانه‌گر سطح AdBlue
		نشانه‌گر سطح سوخت



CID2038584

30CS010042 FAR PC23
BRG-L2 31175-41270-3-01

